


NADO v2

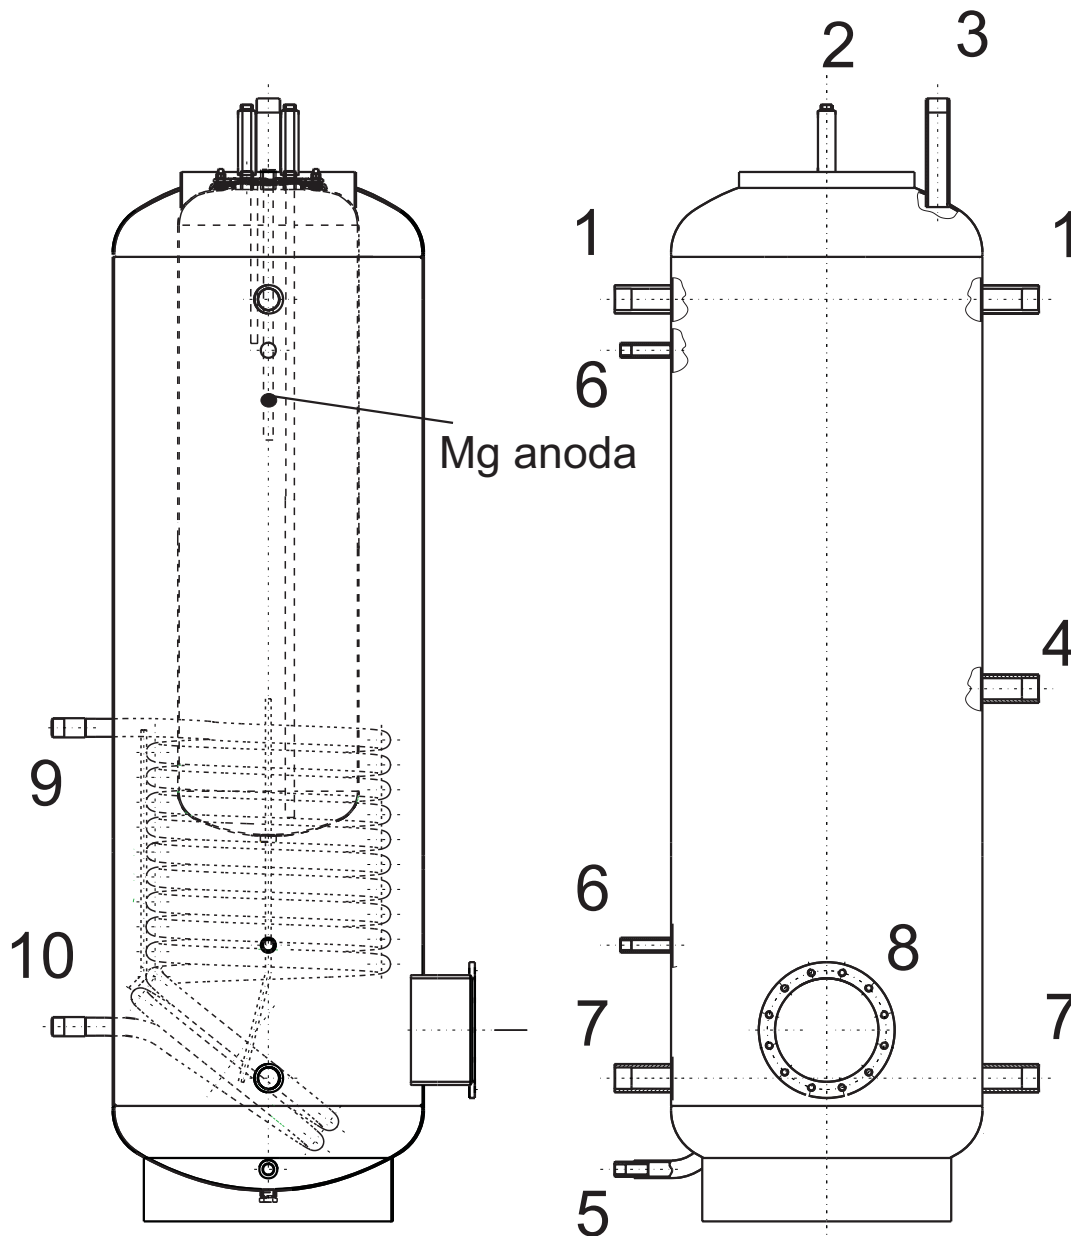

Výstupy:

- 1..vstupy vody do aku. nádoby
- 2..vstup a výstup zásobníku TUV
- 3..výstup akumul.teplé vody (odvzdušnění)
- 4..další vstup
- 5..vstup vody do aku. nádoby (vypouštění)
- 6..jímky pro čidla (teploměr, termostat)
- 7..výstup vody z aku. nádoby (vratná voda)
- 8..příruba pr. 210 pro montá TPK
oddělený topný systém - solar, tep.čerpadlo
- 9..vstup topné vody
- 10..výstup topné vody

- vnitřní G5/4"
- vnější G3/4"
- vnější G1"
- vnitřní G5/4"
- vnější G1"
- vnitřní G1/2"
- vnitřní G5/4"
- vnější G1"
- vnější G1"