



Návod k obsluze

Digitální prostorový přístroj s časovým programováním

Baxi Mago

## Vážení uživatelé,

děkujeme Vám, že jste si zvolil tento prostorový přístroj Baxi Mago. Vytápění Vaší domácnosti můžete ovládat pomocí Baxi Mago nebo také prostřednictvím mobilní aplikace. S tímto prostorovým přístrojem Baxi Mago můžete regulovat teplotu ve Vaší domácnosti. Vše je zaměřeno na Vaše pohodlí, dle Vašich požadavků.

Tato příručka obsahuje snadno dostupné informace a je zamýšlena pro instalující techniky a koncové uživatele.

Pro získání rychlého přístupu k pokynům, které potřebujete, použijte menu příručky. Pro svou vlastní bezpečnost a optimální využití termostatu Baxi Mago Vám doporučujeme si tuto příručku nejdříve pečlivě přečíst.

Příručka doznává změn, on-line verze je vždy ta nejnovější. Pokud používáte příručku v tištěné podobě, zkontrolujte internetovou stránku ohledně nejnovější verze. Viz kontaktní údaje na předním nebo zadním listu.

Doufáme, že se Vám bude termostatem Baxi Mago dobře pracovat.

## Obsah

<b>1</b>	<b>Ruční menu</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Úvod</b>	<b>6</b>
2.1	Symboly použité v návodu	6
2.2	Představujeme Baxi Mago	6
2.3	Baxi Mago a jeho aplikace	7
2.4	Co je nového pro Baxi Mago	7
2.5	Jak používat Baxi Mago	7
2.5.1	Používání otočného číselníku a tlačítek	7
2.5.2	Vstup do hlavního menu a do položek v hlavním menu	8
2.5.3	Vstup do menu Rychlý přístup a do položek menu	8
2.5.4	Návrat k předchozímu kroku nebo k výchozí obrazovce	8
2.5.5	Listování v položkách menu a změna nastavení	8
2.5.6	Obrazovka neukazuje žádné informace	9
2.6	Popis displeje	9
2.6.1	Popis ikon na displeji	10
2.6.2	Individuální nastavení hlavní obrazovky displeje	12
2.7	Volba zóny	12
2.8	Detekce přítomnosti	12
<b>3</b>	<b>Všeobecné použití</b>	<b>13</b>
3.1	Rychlá změna režimu	13
3.2	Změna pokojové teploty	13
3.2.1	Změna teploty v ručním režimu	13
3.2.2	Změna teploty v rozvrhovém režimu	14
3.2.3	Změna teploty na krátkou dobu v rozvrhovém režimu	14
3.3	Vytvoření teplotního rozvrhu pro regulaci teploty v místnosti	14
3.3.1	Změna dnů v týdnu v rozvrhu teploty	15
3.3.2	Kopírování dne v týdnu teplotního rozvrhu	16
3.3.3	Volba jiného teplotního rozvrhu	16
3.4	Změna teplot zón	17
3.5	Doplňování Vaší topné soustavy	17
3.6	Odjezd na dovolenou	17
3.6.1	První možnost	17
3.6.2	Druhá možnost	18
3.7	Aktivace režimu Krb	19
3.8	Zapínání režimu ochrany proti mrazu	19
3.9	Zapnutí/vypnutí vytápění	20
3.10	Přepnutí do režimu chlazení	20
3.11	Přepnutí do automatického režimu	20
<b>4</b>	<b>Individuální nastavení</b>	<b>21</b>
4.1	Nastavení teplé vody	21
4.1.1	Změna teploty teplé vody	21
4.1.2	Nastavení komfortního režimu teplé vody	21
4.1.3	Nastavení omezeného (energie šetřícího) režimu teplé vody	21
4.1.4	Změna rozvrhu teplé vody	21
4.2	Nastavení Baxi Mago	22
4.2.1	Nastavení data a času	22
4.2.2	Nastavení země a jazyka	22
4.2.3	Nastavení hlavní obrazovky	23
4.2.4	Čidlo přítomnosti	23
4.2.5	Zobrazení aktuální, nebo požadované teploty prostoru	23
4.2.6	Dětský zámek	24
4.2.7	Změna názvu aktivity	24
4.2.8	Změna názvu zóny	25
4.2.9	Změna nastavení displeje	25
4.3	Připojení Baxi Mago (pomocí wi-fi a aplikace)	26
4.3.1	Vytvoření wi-fi připojení	26
4.3.2	Stažení aplikace	26
4.3.3	Připojení aplikace k termostatu Baxi Mago	26
4.3.4	Registrace přístupu instalujícího technika	27
4.4	Pokročilá nastavení	27
4.4.1	Obnovení výchozích nastavení	27

4.4.2	Kontrola softwarových aktualizací	27
4.4.3	Kalibrace teploty	27
4.4.4	Předeřev	28
4.4.5	Automatický režim	28
<b>5</b>	<b>Hlášení a údaje</b>	<b>29</b>
5.1	Venkovní teplota	29
5.2	Spotřeba energie	29
5.3	Údaje o instalujícím technikovi	29
5.4	Údaje zařízení	29
5.5	Technické informace	30
5.6	Přehled hlášení poruch	30
<b>6</b>	<b>Instalace</b>	<b>32</b>
6.1	Přehled systému	32
6.1.1	Systémy s připojovacím zařízením	32
6.1.2	Systém bez připojovacího zařízení	32
6.2	Standardní dodávka	32
6.3	Příprava	33
6.4	Instalace připojovacího zařízení	33
6.5	Umístění Baxi Mago	34
6.6	Montáž Baxi Mago	34
6.7	Postup nastavení	34
6.8	Aktualizace softwaru	34
<b>7</b>	<b>Odstraňování závad</b>	<b>36</b>
7.1	Hlášení poruch	36
7.2	Jiné problémy nebo dotazy	36
<b>8</b>	<b>Dodatek</b>	<b>37</b>
8.1	Podmínky	37
8.2	Likvidace	37
8.3	Technické údaje	37
8.4	Informace o ErP	38
8.4.1	Výrobní štítek	38

# 1 Ruční menu

Obr.1 Úvod



AD-3001023-01

## Úvod

Tato kapitola Vás seznámí s termostatem. Najdete zde základní informace, např. jak používat otočný číselník a tlačítka, jak interpretovat informace na obrazovce.

→ kapitola: Úvod, stránka 6

Obr.2 Všeobecné použití




AD-3001024-01

## Všeobecné použití

Tato kapitola Vám pomůže s každodenním používáním termostatu. Najdete zde pokyny pro každodenní používání, jako například jak měnit teploty v různých režimech nebo jak měnit režimy regulace.

→ kapitola: Všeobecné použití, stránka 13

Obr.3 Individuální nastavení

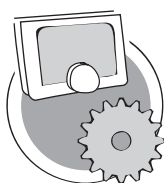


AD-3001025-01

## Individuální nastavení

Tato kapitola Vám pomůže individuálně nastavit termostat.

→ kapitola: Individuální nastavení, stránka 21

Obr.4 Hlášení a údaje

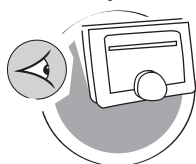


AD-3001026-01

## Hlášení a údaje

Tato kapitola Vám pomůže přecházet k informacím a údajům termostatu a soustavy.

→ kapitola: Hlášení a údaje, stránka 29

Obr.5 Instalace

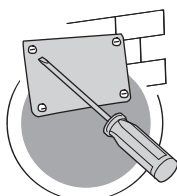


AD-3001027-01

## Instalace

Tato kapitola Vám pomůže s instalací termostatu a jeho uvedením do provozu.

→ kapitola: Instalace, stránka 32

Obr.6 Odstraňování závad

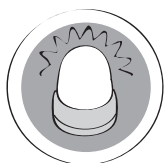

AD-3001028-01

## Odstraňování závad

Tato kapitola Vám pomůže, pokud se vyskytne nějaký problém s termostatem a na výchozí obrazovce se objeví hlášení poruchy.

→ kapitola: Odstraňování závad, stránka 36

Obr.7 Dodatek



AD-3001029-01

## Dodatek

Tato kapitola Vám poskytne další technické informace o termostatu.

→ kapitola: Dodatek, stránka 37

## 2 Úvod



AD-3001023-01

Tato kapitola Vás seznámí s termostatem. Najdete zde základní informace, např. jak používat otočný číselník a tlačítka, jak interpretovat informace na obrazovce.

→ Další kapitola: Všeobecné použití, stránka 13

🏠 První kapitola: Ruční menu, stránka 5

### 2.1 Symboly použité v návodu

V tomto návodu jsou použity různé symboly, aby upozornily na zvláštní pokyny. Cílem je zvýšit bezpečnost uživatelů, zamezit případným problémům a zajistit správný provoz.



#### Varování

Nebezpečí, které může vést k lehkým poraněním osob.



#### Upozornění

Nebezpečí věcných škod.



#### Důležité

Pozor – důležité informace.



#### Viz

Odkaz na jiné návody nebo stránky v tomto návodu.

### 2.2 Představujeme Baxi Mago

**Zamýšlené použití.** Baxi Mago je konstruován pro provoz jako prostorový termostat s možností ovládání Vaší otopné soustavy. Má wi-fi připojení, aby se mohl připojovat k internetu, což umožňuje ovládat Baxi Mago pomocí aplikace na mobilním zařízení.



#### Varování

Nepoužívejte Baxi Mago v systémech, které nejsou v souladu se zamýšleným použitím zařízení.

**Jednoduché uživatelské rozhraní.** Stejně jako u mnohých jiných rozhraní můžete listovat v menu, volit a zadávat možnosti a potvrzovat změny. Baxi Mago má pouze dvě tlačítka, která můžete stisknout buď krátce, anebo dlouze. Přístroj je vybaven otočným číselníkem pro listování dopředu, nebo dozadu. Je to tak snadné!

**Regulace teploty.** Vaše plány se mění. To není problém, regulujte teplotu podle svého přání, v ručním nebo rozvrhovém režimu. Můžete být flexibilní a přepínat mezi třemi rozvrhy. Upřednostňujete používání svého mobilního zařízení kdekoli v domě? Aplikace Baxi Mago je dostupná pro iOS, Android i Windows.

**Co udělám, když...? Chci...? Jak provedu...?** Odjíždíte na dovolenou? Chcete rozdělat oheň v krbu? Potřebujete příhrév teplé vody? Nebo chcete krátkou změnu teploty? Většinu odpovědí najdete v kapitole „Všeobecné použití“.




#### Další informace naleznete v

Všeobecné použití, stránka 13

## 2.3 Baxi Mago a jeho aplikace

Obr.8

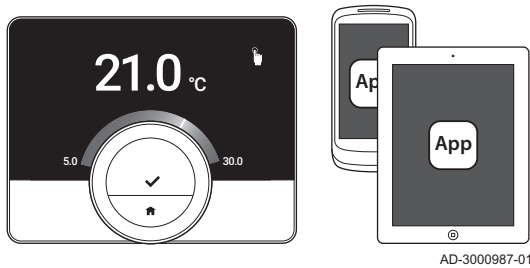

Klima ve Vaší domácnosti přispívá k Vašemu komfortu; s termostatem Baxi Mago můžete regulovat teplotu ve své domácnosti tak, jak si to budete přát.

V případě, že dáváte přednost regulaci teploty ve Vaší domácnosti pomocí Vašeho mobilního zařízení (např. smartphonu nebo tabletu), můžete stáhnout aplikaci a připojit ji k Vašemu termostatu Baxi Mago.



### Důležité

Baxi Mago vyžaduje spolehlivé připojení k ostatním přístrojům ve Vaší domácnosti (např. topným zařízením, wi-fi routeru).

## 2.4 Co je nového pro Baxi Mago

Tento dokument vychází z nejnovější verze softwaru. Seznam popisuje nové funkce softwaru pro Baxi Mago na základě verze softwaru 1.30.X:

- Funkce automatického dopouštění (dostupnost závisí na Vašem zařízení).
- Funkce chlazení (dostupnost závisí na Vašem zařízení).
- Režim Krb (dostupnost závisí na Vašem zařízení).
- Kontrola aktualizací softwaru
- Funkce dětského zámku
- Změna názvu zóny
- Aktualizované obrazovky konfigurace wi-fi



### Viz

Technické informace, stránka 30, pro informace o aktuální verzi softwaru Vašeho Baxi Mago.

## 2.5 Jak používat Baxi Mago


Než budete moci začít používat Baxi Mago, je nejdříve nutné jej namontovat.



**Další informace naleznete v**  
Instalace, stránka 32

### 2.5.1 Používání otočného číselníku a tlačítek


Obr.9

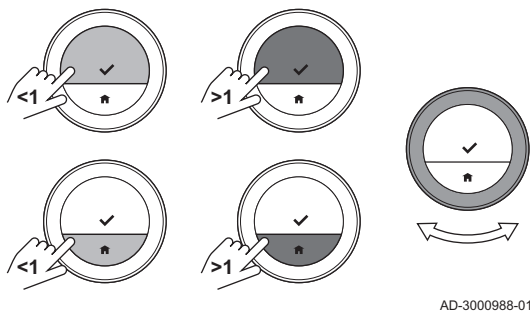


Otočný číselník má dvě tlačítka: horní tlačítko je tlačítko Zvolit, dolní tlačítko je tlačítko Domů. Stisknutí tlačítka na kratší, nebo delší dobu spustí různé akce, jak je uvedeno v této příručce.

- **Krátké stisknutí tlačítka** : Stiskněte tlačítko na méně než jednu sekundu (< 1).
- **Dlouhé stisknutí tlačítka** : Stiskněte tlačítko na více než jednu sekundu (> 1).
- **Otočný číselník**: Otáčením otočným číselníkem volte a upravujte menu, podmenu a nastavení.


Obr.10

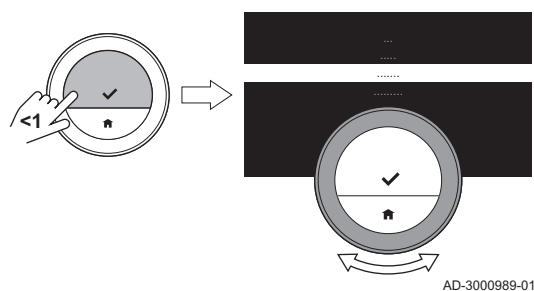


Obr.11

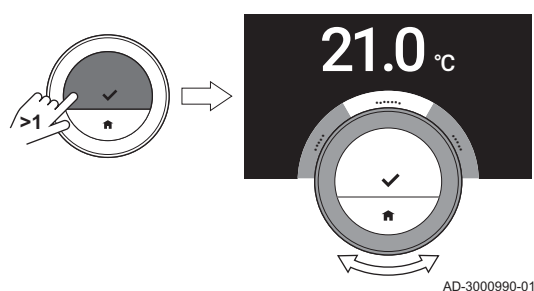

Obr.12

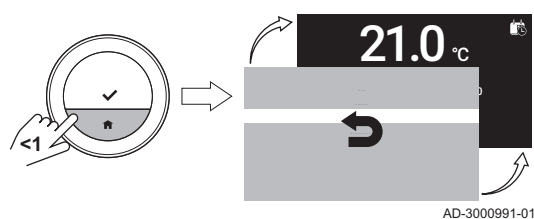

Obr.13

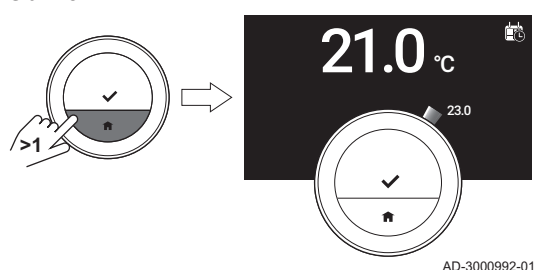

## 2.5.2 Vstup do hlavního menu a do položek v hlavním menu

Hlavní menu Vám umožňuje přístup ke všem podmenu a nastavením.

- Pro vstup do hlavního menu z výchozí obrazovky krátce stiskněte zvolené tlačítko.
- Otáčením otočného číselníku vpřed nebo vzad zvolte položku menu.
- Pro potvrzení volby krátce stiskněte tlačítko Zvolit.

## 2.5.3 Vstup do menu Rychlý přístup a do položek menu

Menu Rychlý přístup Vám umožňuje přístup k volbě položek menu.

- Pro vstup do nabídky Rychlý přístup z výchozí obrazovky dlouze stiskněte tlačítko Zvolit.
- Otáčením otočného číselníku vpřed nebo vzad zvolte položku menu.
- Pro potvrzení volby krátce stiskněte tlačítko Zvolit.

## 2.5.4 Návrat k předchozímu kroku nebo k výchozí obrazovce

Můžete se vrátit k předchozímu kroku menu nebo se ihned vrátit na výchozí obrazovku.

1. Pro návrat k předchozímu kroku krátce stiskněte tlačítko Domů.


2. Pro návrat k výchozí obrazovce dlouze stiskněte tlačítko Domů.

## 2.5.5 Listování v položkách menu a změna nastavení

Otočným číselníkem můžete listovat v položkách menu a měnit hodnoty, teploty a nastavení času.




Obr.14

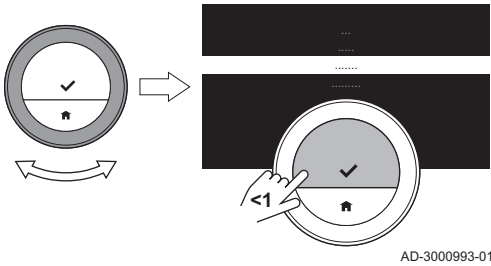

AD-3000993-01

1. Pro listování v položkách menu otáčejte otočným číselníkem.
2. Zvolte položku menu, kterou chcete změnit.
3. Pro potvrzení volby krátce stiskněte tlačítko Zvolit.
4. Pro listování v položkách podmenu otáčejte otočným číselníkem.
5. Zvolte položku podmenu, kterou chcete změnit.
6. Pro potvrzení volby krátce stiskněte tlačítko Zvolit.


Obr.15

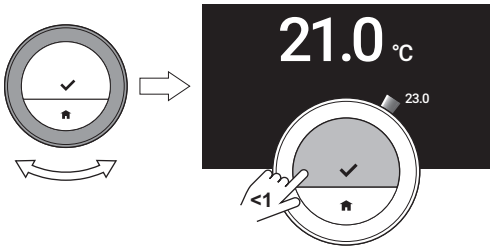

AD-3000994-01

7. Otáčením otočným číselníkem změňte nastavení.
8. Pro potvrzení volby krátce stiskněte tlačítko Zvolit.

Obr.16

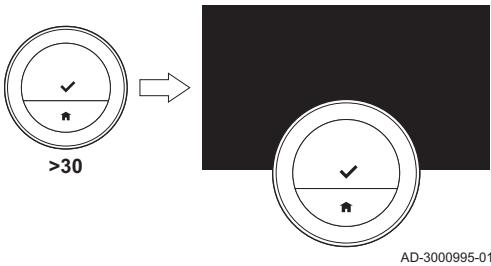

AD-3000995-01

### 2.5.6 Obrazovka neukazuje žádné informace

Když po dobu 30 sekund není manipulováno s otočným číselníkem, tlačítkem Zvolit nebo tlačítkem Domů a před termostatem Baxi Mago nejsou žádné osoby, displej Baxi Mago přejde do pohotovostního režimu a nebude zobrazovat žádné informace (černá obrazovka).



#### Důležité

- Pro aktivaci displeje stiskněte tlačítko, otočte otočný číselník nebo použijte čidlo přítomnosti.
- Po aktivaci displeje zobrazí Baxi Mago výchozí obrazovku. Jakékoli nepotvrzené nastavení nebo volba se ztratí.
- Při dodání je čidlo přítomnosti aktivní. Detekci přítomnosti můžete vypnout.




#### Další informace naleznete v

Čidlo přítomnosti, stránka 23

## 2.6 Popis displeje

Obr.17

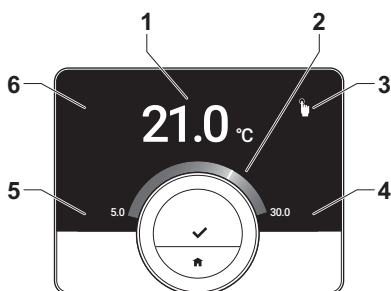

AD-3000996-01

- 1 Aktuální teplota (nebo cílová teplota)
- 2 Teplotní stupnice
- 3 Ikona regulačního režimu
- 4 Informační pole hlavní obrazovky
- 5 Informační pole hlavní obrazovky
- 6 Ikona zóny

Teplotní stupnice na hlavní obrazovce ukazuje rozdíl mezi aktuální a cílovou teplotou. Bílá čára představuje aktuální teplotu. Cílová teplota je zobrazena malými číslicemi vedle stupnice. Teplotní stupnice je viditelná tehdy, když se aktuální teplota liší od cílové teploty.



#### Důležité

Baxi Mago zobrazuje aktuální teplotu standardně velkým fontem. Zobrazení teploty můžete měnit tak, aby se zobrazovala cílová teplota.



#### Další informace naleznete v

Obrazovka neukazuje žádné informace, stránka 9  
Nastavení hlavní obrazovky, stránka 23  
Změna nastavení displeje, stránka 25








## 2.6.1 Popis ikon na displeji









Možné ikony na displeji (podle konfigurace systému).

Tab.1 Ikony regulačního režimu



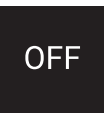






	Ruční režim: Je aktivní ruční režim	 <b>Viz</b> Rychlá změna režimu, stránka 13 Změna teploty v ručním režimu, stránka 13
	Protimrazový režim: Je aktivní protimrazový režim	 <b>Viz</b> Rychlá změna režimu, stránka 13 Zapínání režimu ochrany proti mrazu, stránka 19
	Období dovolené: Je aktivní období dovolené	 <b>Viz</b> Rychlá změna režimu, stránka 13 První možnost, stránka 17
	Režim Krb: Je aktivní režim Krb	 <b>Viz</b> Rychlá změna režimu, stránka 13 Aktivace režimu Krb, stránka 19
	Teplotní rozvrh: Je aktivní teplotní rozvrh	 <b>Viz</b> Rychlá změna režimu, stránka 13 Změna teploty v rozvrhovém režimu, stránka 14
	Krátká změna teploty: Rozvrhový režim je přerušen pro krátkou změnu teploty	 <b>Viz</b> Rychlá změna režimu, stránka 13 Změna teploty na krátkou dobu v rozvrhovém režimu, stránka 14
	Otočný číselník: Otáčením otočného číselníku nastavíte teplotu	 <b>Viz</b> Změna teploty v ručním režimu, stránka 13 Změna teploty v rozvrhovém režimu, stránka 14

Tab.2 Ikony hlavní obrazovky



	Datum	 <b>Viz</b> • Nastavení data a času, stránka 22 • Nastavení hlavní obrazovky, stránka 23
	Čas	 <b>Viz</b> • Nastavení data a času, stránka 22 • Nastavení hlavní obrazovky, stránka 23
	Venkovní teplota	 <b>Viz</b> • Nastavení hlavní obrazovky, stránka 23 • Venkovní teplota, stránka 29
	Stav kotle: Požadavek na vytápění	 <b>Viz</b> Nastavení hlavní obrazovky, stránka 23
	Stav kotle: Vytápění aktivní	 <b>Viz</b> Nastavení hlavní obrazovky, stránka 23

	Režim zařízení: Vytápění zapnuto	 <b>Viz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapnutí/vypnutí vytápění, stránka 20</li> <li>• Nastavení hlavní obrazovky, stránka 23</li> </ul>
	Režim zařízení: Vytápění vypnuto	 <b>Viz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapnutí/vypnutí vytápění, stránka 20</li> <li>• Nastavení hlavní obrazovky, stránka 23</li> </ul>
	Režim zařízení: Chlazení	 <b>Viz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Přepnutí do režimu chlazení, stránka 20</li> <li>• Nastavení hlavní obrazovky, stránka 23</li> </ul>
	Režim zařízení: Automatický	 <b>Viz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Přepnutí do automatického režimu, stránka 20</li> <li>• Nastavení hlavní obrazovky, stránka 23</li> </ul>

Tab.3 Ikony zón

	Suterén	 <b>Viz</b> Změna teplot zón, stránka 17 Změna názvu zóny, stránka 25
	Ložnice	 <b>Viz</b> Změna teplot zón, stránka 17 Změna názvu zóny, stránka 25
	Kuchyně	 <b>Viz</b> Změna teplot zón, stránka 17 Změna názvu zóny, stránka 25
	Obývací pokoj	 <b>Viz</b> Změna teplot zón, stránka 17 Změna názvu zóny, stránka 25
	Pracovna	 <b>Viz</b> Změna teplot zón, stránka 17 Změna názvu zóny, stránka 25
	Bazén	 <b>Viz</b> Změna teplot zón, stránka 17 Změna názvu zóny, stránka 25
	Obecně	 <b>Viz</b> Změna teplot zón, stránka 17 Změna názvu zóny, stránka 25

Tab.4 Ikona poruchy

	Zobrazení poruchy: Zařízení hlásí aktivní poruchu	 <b>Viz</b> Přehled hlášení poruch, stránka 30 Odstraňování závad, stránka 36
---	---	--

## 2.6.2 Individuální nastavení hlavní obrazovky displeje

Můžete konfigurovat hlavní obrazovku displeje přidáním dvou informačních polí na obrazovku, jednoho vlevo a jednoho vpravo od otočného číselníku.

Tato informační pole mohou zobrazovat:

- Datum a čas
- Podrobné informace o Vašem systému

Můžete také měnit zobrazení teploty tak, aby ukazovalo aktuální, nebo cílovou teplotu.



### Další informace naleznete v

Nastavení hlavní obrazovky, stránka 23

Zobrazení aktuální, nebo požadované teploty prostoru, stránka 23

## 2.7 Volba zóny

V případě, že máte ve Vaší topné soustavě více zón, je možné regulovat teplotu ve více zónách. Zónou může být místnost nebo například suterén či přízemí. Zóny jsou standardně označovány CircA, CircB atd. Tato označení z výroby lze změnit na jakýkoli Vámi upřednostňovaný název. Názvy můžete měnit na Baxi Mago nebo v aplikaci.

Možnosti vícečetných zón musí být podporovány odpovídající konfigurací zařízení.




### Další informace naleznete v

Změna názvu zóny, stránka 25

Změna teplot zón, stránka 17

## 2.8 Detekce přítomnosti

Obr.18

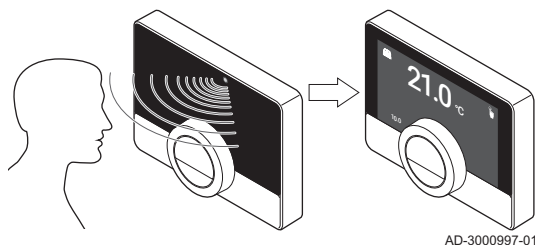

Hlavní obrazovka displeje se rozsvítí (na 5 sekund), pokud čidlo přítomnosti detekuje, že jste před Baxi Mago nebo procházíte kolem. Čidlo přítomnosti můžete deaktivovat v menu Nastavení.



### Další informace naleznete v

Čidlo přítomnosti, stránka 23

## 3 Všeobecné použití



AD-3001024-01

Tato kapitola Vám pomůže s každodenním používáním termostatu. Najdete zde pokyny pro každodenní používání, jako například jak měnit teploty v různých režimech nebo jak měnit režimy regulace.


→ Další kapitola: Individuální nastavení, stránka 21

← Předchozí kapitola: Úvod, stránka 6

🏠 První kapitola: Ruční menu, stránka 5

### 3.1 Rychlá změna režimu

Obr.19

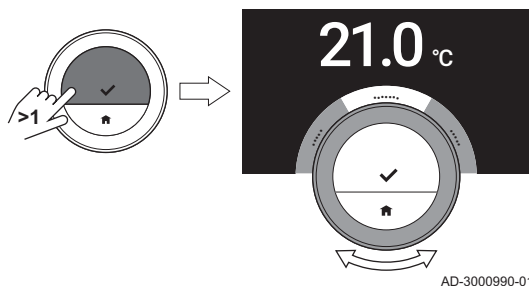

AD-3000990-01

Režim ovládání můžete rychle měnit z nabídky přístupu.

1. Pro vstup do nabídky Rychlý přístup dlouze stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Otáčením otočného číselníku zvolte požadovaný režim.
3. Svou volbu potvrdíte krátkým stisknutím tlačítka Zvolit.

Tab.5 Možný režim a popis

<b>Ruční režim:</b> Teplotu v místnosti lze ihned nastavit pomocí otočného číselníku.
<b>Protimrazová ochrana:</b> Teplota v místnosti je nastavena na režim protimrazové ochrany.
<b>Dovolená:</b> Teplota v místnosti je nastavena na prázdninový režim.
<b>Krb:</b> Pokračuje vytápění jiných místností v téže zóně, zatímco místnost, v níž je umístěn Baxi Mago, vytápí přídavný tepelný zdroj.
<b>Plánování:</b> Teplota v místnosti je řízena rozvrhem teploty. <sup>(1)</sup>
<b>Krátká změna:</b> Naplánovaná teplota v místnosti se mění po nastavitelnou dobu.
(1) Když je aktivováno více rozvrhů, zobrazují se rozvrhy 1 až 3.




#### Další informace naleznete v

- Změna teploty v ručním režimu, stránka 13
- Změna teploty v rozvrhovém režimu, stránka 14
- Změna teploty na krátkou dobu v rozvrhovém režimu, stránka 14
- První možnost, stránka 17
- Aktivace režimu Krb, stránka 19
- Zapínání režimu ochrany proti mrazu, stránka 19

### 3.2 Změna pokojové teploty

#### 3.2.1 Změna teploty v ručním režimu

Obr.20

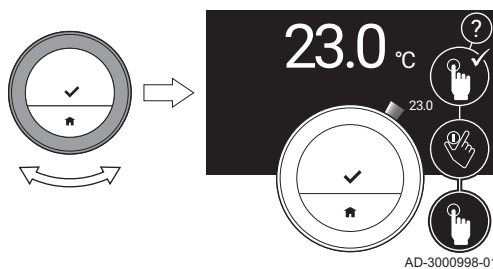

AD-3000998-01

V ručním režimu můžete snadno měnit teplotu v místnosti.


1. Zkontrolujte, zda Baxi Mago pracuje v rozvrhovém režimu (viz ikonu v pravém horním rohu hlavní obrazovky).
2. Otáčením otočným číselníkem změňte teplotu.
  - ⇒ Zatímco otáčíte otočným číselníkem, cílová teplota se zobrazuje tenkými číslicemi. Po několika sekundách zobrazí Baxi Mago opět výchozí obrazovku s aktuální teplotou (nebo cílovou teplotou) v tučných číslicích.



#### Důležité

Když je Baxi Mago v ručním režimu, může teplotu v místnosti automaticky měnit pouze naplánované období dovolené.

Obr.21

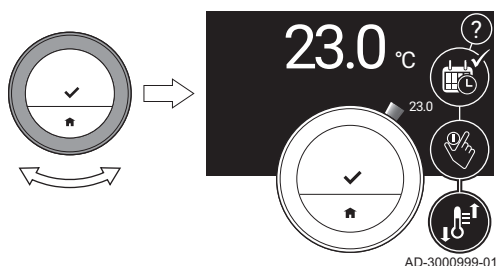

### 3.2.2 Změna teploty v rozvrhovém režimu

Když je Baxi Mago v rozvrhovém režimu, můžete dočasně změnit teplotu. Nastavená teplota bude pokračovat do příštího spínacího bodu v rozvrhu.

1. Zkontrolujte, zda Baxi Mago pracuje v rozvrhovém režimu (viz ikonu v pravém horním rohu hlavní obrazovky).
2. Otáčením otočným číselníkem změňte teplotu.
  - ⇒ Zatímco otáčíte otočným číselníkem, cílová teplota se zobrazuje tenkými číslicemi. Po několika sekundách zobrazí Baxi Mago opět výchozí obrazovku s aktuální teplotou (nebo cílovou teplotou) v tučných číslicích.



#### Důležité

Nastavenou teplotu můžete odstranit volbou **Vymazání krátkodobé změny teploty** v hlavním menu.

### 3.2.3 Změna teploty na krátkou dobu v rozvrhovém režimu

Když je Baxi Mago v rozvrhovém režimu, můžete změnit teplotu na nastavenou krátkou dobu. Na konci časového intervalu se Baxi Mago vrátí k teplotě podle rozvrhu.

Krátkou změnu teploty můžete nastavit prostřednictvím hlavního menu nebo menu Rychlý přístup.



#### Důležité

Během nastaveného časového intervalu můžete teplotu krátkodobě měnit pomocí otočného číselníku.

#### ■ Hlavní menu

1. Vstupte do hlavního menu.
2. Zvolte **Krátkodobá změna teploty**.
3. Potvrďte volbu.
4. Upravte časové období.
5. Potvrďte volbu.
6. Pomocí otočného číselníku změňte teplotu.
7. Potvrďte volbu.

#### ■ Menu Rychlý přístup

1. Pomocí otočného číselníku změňte teplotu.
2. Pro vstup do nabídky Rychlý přístup dlouze stiskněte tlačítko Zvolit.
3. Upravte časové období.
4. Potvrďte volbu.

## 3.3 Vytvoření teplotního rozvrhu pro regulaci teploty v místnosti

Teplotní rozvrh Vám umožňuje měnit cílovou teplotu v kterémkoli okamžiku. Můžete nastavit různý rozvrh pro každý den týdne.

Můžete přizpůsobit rozvrh každého dne vlastním preferencím:

- Změnit čas spínacího bodu.
- Vybrat jinou aktivitu mezi spínacími body.
- Změnit teplotu aktivity.
- Přidat maximálně 6 spínací bodů na každý den.
- Odstranit spínací body, a to i zcela (což povede ke stálé teplotě po celý den, vycházející z poslední aktivity z předchozího dne).

Můžete vytvořit až tři týdenní rozvrhy. Můžete například vytvořit časové rozvrhy pro:

- týden s běžnými pracovními hodinami;
- týden, kdy jste většinu času doma;
- zimní nebo letní rozvrh.

### 3.3.1 Změna dnů v týdnu v rozvrhu teploty

Můžete měnit, přidávat nebo mazat teplotní intervaly v jednom nebo více dnech v týdnu časového programu. Např. můžete snížit teplotu během noci, a pokud jste mimo dům. Můžete nastavit spínací bod a aktivitu (s její teplotou) pro každý interval rozvrhu.

1. Vstupte do hlavního menu.
2. Zvolte **Změna plánování teplot, Změna plánování teploty pro vytápění** nebo **Změna plánování teploty pro chlazení**.



#### Důležité

Dostupnost podmenu závisí na Vašem zařízení.


3. Pokud je aktivováno více rozvrhů: Zvolte **Plán 1**, **Plán 2** nebo **Plán 3**.
4. Zvolte a potvrďte den/dny, které chcete naprogramovat.



#### Důležité


- Když zvolíte více než jeden den, bude těmto dnům přiřazen stejný denní rozvrh.
- Text nápovědy na displeji nad rozvrhem Vám pomůže provádět změny.

Obr.22

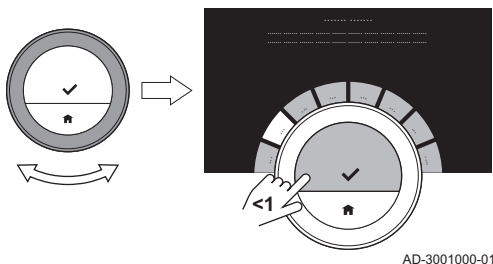

AD-3001000-01

Obr.23

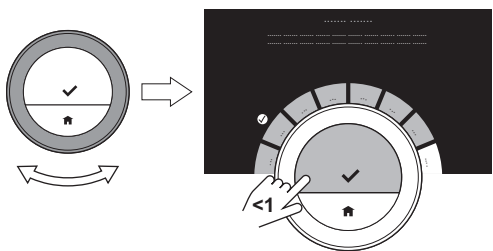

AD-3001001-01

5. Zvolený den/dny potvrďte otočením otočného číselníku na **HOTOVO** a stisknutím tlačítka **Zvolit**.
6. Změňte, přidejte nebo odstraňte aktivity a spínací časy.



#### Důležité

Pro vrácení o jeden krok můžete krátce stisknout tlačítko **Domů**.

#### ■ Změna aktivity

Teplota časového intervalu v denním rozvrhu se nastavuje pomocí zvolené aktivity. Změnou aktivity se nastaví jiná cílová teplota.



#### Důležité

Když měníte aktivitu, kurzory označí položku, kterou měníte.

1. Zvolte aktivitu pomocí otočného číselníku.
2. Potvrďte volbu.
3. Zvolte jinou aktivitu pomocí otočného číselníku nebo ponechte tu stávající.
4. Potvrďte volbu.
5. Změňte teplotu aktivity nebo ponechte tu stávající.



#### Důležité

- Teplota, kterou nastavíte pro nějakou aktivitu, bude stejná pro každý den týdne, kdy budete používat tuto aktivitu.
- Aktivita **Vlastní** však může mít různou teplotu v každém dni týdne.

6. Potvrďte volbu.



#### Další informace naleznete v

Změna názvu aktivity, stránka 24

#### ■ Změna spínacího času


Spínací čas je časem začátku intervalu nové aktivity v denním rozvrhu.



#### Důležité


Když měníte spínací čas, kurzory označí položku, kterou měníte.

Obr.24

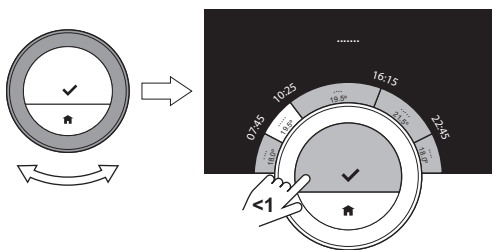

AD-3001002-01


Obr.25

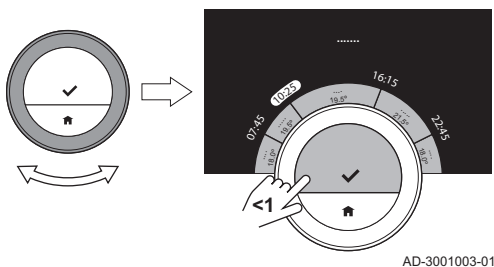

AD-3001003-01

1. Zvolte spínací čas pomocí otočného číselníku.
2. Potvrďte volbu.
3. Změňte spínací čas.
4. Potvrďte volbu.

Obr.26

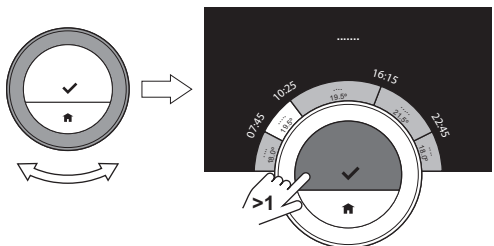


AD-3001030-01

### ■ Přidání nebo odstranění aktivit a přepínání časů

Do denního rozvrhu můžete přidat intervaly aktivit nebo je z něj odstranit.

1. Zvolte aktivitu a pro přidání intervalu dlouze stiskněte tlačítko Zvolit.  
⇒ Nový interval se vytvoří uvnitř času spuštění a ukončení existujícího intervalu aktivity.
2. Pro přidání dalších intervalů v případě potřeby opakujte krok 1.
3. Změna aktivity nového intervalu / nových intervalů.
4. V případě potřeby změňte čas zapnutí nového intervalu / nových intervalů.

Obr.27

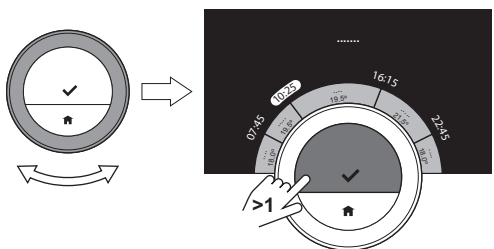

AD-3001031-01

5. Zvolte čas zapnutí a pro odstranění intervalu dlouze stiskněte tlačítko Zvolit.
6. Pro uložení denního rozvrhu zvolte pomocí otočného číselníku **HOTOVO**.

### 3.3.2 Kopírování dne v týdnu teplotního rozvrhu

Rozvrh jednoho dne v týdnu můžete kopírovat do jiných dnů týdnu, abyste urychlili vytvoření teplotního rozvrhu.

1. Vstupte do hlavního menu.
2. Zvolte **Změna plánování teplot, Změna plánování teploty pro vytápění** nebo **Změna plánování teploty pro chlazení**.



#### Důležité

Dostupnost podmenu závisí na Vašem zařízení.

3. Pokud je aktivováno více rozvrhů: Zvolte **Plán 1, Plán 2** nebo **Plán 3**.
4. Zvolte den v týdnu, který chcete kopírovat.
5. Zvolený den/dny potvrďte otočením otočného číselníku na **HOTOVO** a stisknutím tlačítka Zvolit.  
⇒ Otevře se denní rozvrh.
6. Pomocí otočného číselníku zvolte **Kopírovat**.
7. Potvrďte volbu.  
⇒ Otevře se týdenní rozvrh.
8. Zvolte a potvrďte den/dny v týdnu, do kterého/kterých chcete kopírovat denní rozvrh.
9. Zvolený den/dny potvrďte otočením otočného číselníku na **HOTOVO** a stisknutím tlačítka Zvolit.  
⇒ Denní rozvrh se zkopíruje do zvoleného dne/dnů.

### 3.3.3 Volba jiného teplotního rozvrhu

Váš týdenní program se může lišit mezi týdny. Baxi Mago Vám nabízí tři možné rozvrhy k naprogramování. Můžete nastavit, který teplotní rozvrh bude aktivní. Nejdříve musíte povolit použití více rozvrhů.



1. Vstupte do hlavního menu.
2. Zvolte **Nastavení**.
3. Zvolte **Povolit více časových plánů**.
4. Vstupte do hlavního menu.
5. Zvolte **Zvolte Aktivní plán teplot**.
6. Zvolte **Plán 1, Plán 2** nebo **Plán 3**.
7. Potvrďte volbu.
  - ⇒ Zvolený teplotní rozvrh se stane aktivním, což signalizuje ikona v pravém horním rohu hlavní obrazovky.

### 3.4 Změna teplot zón

---

V případě, že máte ve Vaší topné soustavě více zón, je možné regulovat teplotu ve více zónách.

1. Vstupte do hlavního menu.
2. Zvolte **Výběr zóny**.
  - ⇒ Zobrazí se dostupné zóny.
3. Zvolte zónu.
4. Potvrďte volbu.
  - ⇒ Zobrazí se hlavní obrazovka s ikonou zvolené zóny.
5. Pomocí otočného číselníku změňte teplotu.
6. Potvrďte volbu.
7. Opakujte tyto kroky pro změnu teploty jiné zóny, pokud je to potřeba.

### 3.5 Doplnování Vaší topné soustavy

---

Pokud je Vaše zařízení vybaveno automatickou dopouštěcí jednotkou, je Vaši soustavu možné doplňovat prostřednictvím Baxi Mago.

Jakmile se tlak vody příliš sníží, na hlavní obrazovce se objeví varování **Nízký tlak vody**.

1. Stiskněte tlačítko Domů.
  - ⇒ Zobrazí se hlášení **Stiskněte Ok pro doplnění vody do soustavy**.
2. Abyste potvrdili, že zařízení může začít doplňovat soustavu, zvolte **OK**.



#### Důležité

- Jakmile bude dosaženo maximálního tlaku vody, doplňování se automaticky zastaví.
  - Pokud doplňování trvá příliš dlouho, napouštění se zastaví a zobrazí se hlášení poruchy.
3. Pro zastavení doplňování před dosažením maximálního tlaku vody zvolte **Přerušit**.

### 3.6 Odjezd na dovolenou

---

Pokud jste delší dobu mimo domov, můžete pro úsporu energie snížit pokojovou teplotu. Teplota režimu dovolené má přednost před teplotou/teplotami nastavenými v ručním nebo rozvrhovém režimu.


Režim dovolené se může lišit podle Vašeho zařízení a/nebo nastavení připojovacího zařízení. Existují dvě možnosti:

#### 3.6.1 První možnost

---


1. Vstupte do hlavního menu.
2. Zvolte **Zadat období dovolené**.

Obr.28

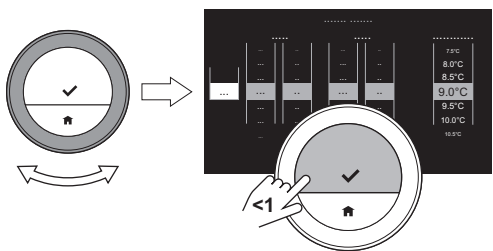


AD-3001035-01

Obr.29

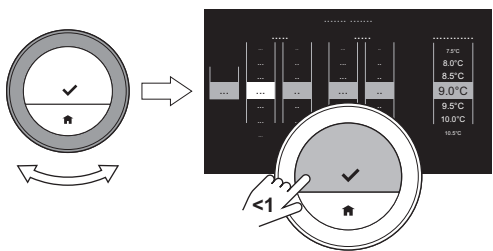


AD-3001036-01

Obr.30

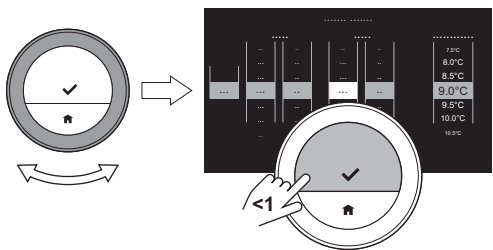


AD-3001037-01

Obr.31

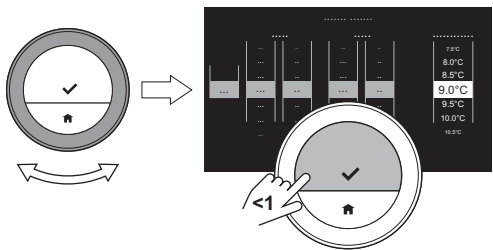

AD-3001038-01

Obr.32

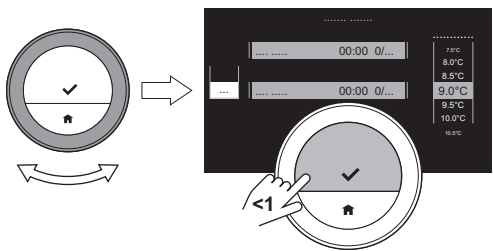

AD-3001004-01

3. Pomocí otočného číselníku zvolte možnost režim Dovolena **Zapnuto**.
4. Potvrďte volbu.



**Důležité**

- Pro vrácení o jeden krok můžete krátce stisknout tlačítko Domů.
- Chcete-li přejít o jeden krok dopředu, můžete krátce stisknout tlačítko Domů.

5. Pomocí otočného číselníku změňte počáteční měsíc období dovolené.
6. Potvrďte volbu.
7. Pomocí otočného číselníku změňte počáteční den období dovolené.
8. Potvrďte volbu.

9. Pomocí otočného číselníku změňte konečný měsíc období dovolené.
10. Potvrďte volbu.
11. Pomocí otočného číselníku změňte konečný den období dovolené.
12. Potvrďte volbu.

13. Pomocí otočného číselníku změňte teplotu v místnosti pro období dovolené.
14. Potvrďte volbu.
  - ⇒ Období dovolené je nastaveno; když začne, v horním pravém rohu hlavní obrazovky se objeví ikona dovolené.



**Důležité**

- Režim dovolené lze nastavit také pro jakoukoli jinou platformu, pro kterou je Vaše soustava vybavena, jako je např. chlazení.
- Období dovolené můžete zvolit také pomocí menu Rychlý přístup.

Pokud chcete období dovolené odstranit před naprogramovaným datem ukončení, nastavte možnost **Zadat období dovolené** na **Vypnuto**.

**3.6.2 Druhá možnost**


1. Vstupte do hlavního menu.
2. Zvolte **Zadat období dovolené**.
3. Pomocí otočného číselníku zvolte možnost režim Dovolena **Zapnuto**.
4. Potvrďte volbu.




**Důležité**

- Pro vrácení o jeden krok můžete krátce stisknout tlačítko Domů.
- Chcete-li přejít o jeden krok dopředu, můžete krátce stisknout tlačítko Domů.


Obr.33

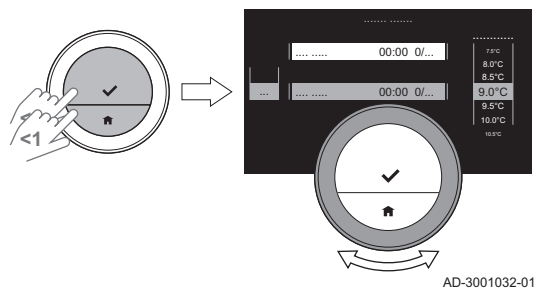

Obr.34

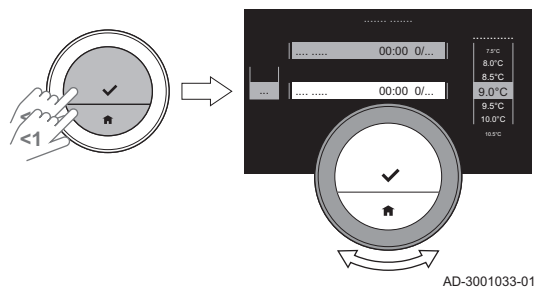

Obr.35

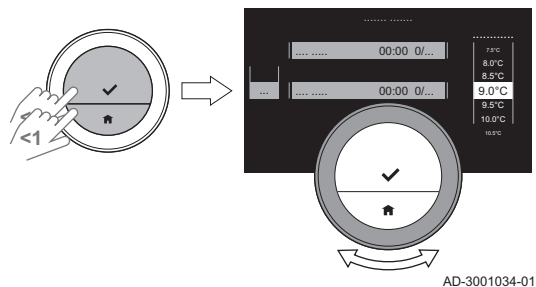

5. Pro volbu **Počáteční datum** použijte tlačítko Zvolit nebo Domů.
  - Pomocí otočného číselníku změňte počáteční měsíc období dovolené.
  - Potvrďte volbu.
  - Pomocí otočného číselníku změňte počáteční den období dovolené.
  - Potvrďte volbu.
  - Pomocí otočného číselníku změňte počáteční hodinu období dovolené.
  - Potvrďte volbu.
  - Pomocí otočného číselníku změňte počáteční minutu období dovolené.
  - Potvrďte volbu.
6. Pro volbu **Konečné datum** použijte tlačítko Zvolit nebo Domů.
  - Pomocí otočného číselníku změňte konečný měsíc období dovolené.
  - Potvrďte volbu.
  - Pomocí otočného číselníku změňte konečný den období dovolené.
  - Potvrďte volbu.
  - Pomocí otočného číselníku změňte konečnou hodinu období dovolené.
  - Potvrďte volbu.
  - Pomocí otočného číselníku změňte konečnou minutu období dovolené.
  - Potvrďte volbu.
7. Pro volbu **Teplota** použijte tlačítko Zvolit nebo Domů.
8. Teplotu v místnosti pro období dovolené změňte pomocí otočného číselníku.
9. Potvrďte volbu.
  - ⇒ Období dovolené je nastaveno; když začne, v horním pravém rohu hlavní obrazovky se objeví ikona dovolené.

#### **i** Důležité

- Režim dovolené lze nastavit také pro jakoukoli jinou platformu, pro kterou je Vaše soustava vybavena, jako je např. chlazení.
- Období dovolené můžete zvolit také pomocí menu Rychlý přístup.

Pokud chcete období dovolené odstranit před naprogramovaným datem ukončení, nastavte možnost **Zadat období dovolené** na **Vypnuto**.

## 3.7 Aktivace režimu Krb

Režim Krb Vám umožní dále vytápět jiné místnosti, které jsou regulovány Vaší soustavou, zatímco jiný zdroj tepla vytápí místnost, v níž je Baxi Mago. Například oheň hořící ve Vašem krbu nebo velký počet lidí mohou vyhřát místnost natolik, že zařízení přestane vytápět všechny místnosti.

#### **i** Důležité

Před zapnutím jiného zdroje tepla aktivujte režim Krb.

1. Vstupte do hlavního menu.
2. Zvolte **Povolit krb**.
3. Potvrďte volbu.
  - ⇒ V pravé horním rohu hlavní obrazovky se objeví ikona krbu.

#### **i** Důležité

Režim Krb můžete vypnout zvolením **Krb zakázán** v hlavním menu.

## 3.8 Zapínání režimu ochrany proti mrazu

Jste-li v zimě delší dobu mimo dům, můžete pro vytápění a přípravu teplé vody aktivovat režim protimrazové ochrany. Topná soustava bude udržo-

vat právě takovou teplotu, aby zamezila poškození mrazem, a ušetří tak maximální množství energie.



#### Upozornění

V nevytápěných prostorách však může dojít k zamrznutí. Pro zamezení zamrznutí zapněte topná tělesa a zóny soustavy vytápění.

1. Vstupte do hlavního menu.
2. Zvolte **Povolit protimrazovou ochranu**.
3. Potvrďte volbu.
  - ⇒ Protimrazový režim je zapnutý a v pravém horním rohu hlavní obrazovky se objeví ikona protimrazové ochrany.



#### Důležité

- Protimrazový režim můžete vypnout volbou **Povolit ruční režim** nebo **Povolení plánování teplot**, v obou případech bude protimrazový režim deaktivován.
- V protimrazovém režimu nemůžete měnit hlavní teplotu. Pokud se o to pokusíte, objeví se hlášení.

### 3.9 Zapnutí/vypnutí vytápění

Funkci vytápění soustavy můžete vypnout, abyste např. v letním období šetřili energii.

Pokud je vytápění vypnuté, zařízení bude nadále dodávat teplou vodu z kohoutku (podle konfigurace Vaší soustavy).

1. Vstupte do hlavního menu.
2. Zvolte **Provozní režim**.
3. Pro vypnutí funkce vytápění zvolte a potvrďte **VYP**.
4. Pro opětné zapnutí funkce vytápění zvolte a potvrďte **ZAP**.

### 3.10 Přepnutí do režimu chlazení

Pokud má Vaše soustava chladicí jednotku, můžete režim chlazení aktivovat pomocí Baxi Mago.

Pokud je zapnuté chlazení, zařízení bude nadále dodávat teplou vodu z kohoutku (podle konfigurace Vaší soustavy).

1. Vstupte do hlavního menu.
2. Zvolte **Provozní režim**.
3. Pro přepnutí do režimu chlazení zvolte **CHLAZENÍ**.

### 3.11 Přepnutí do automatického režimu

Pokud má Vaše soustava chladicí jednotku a čidlo venkovní teploty, můžete automatický režim aktivovat pomocí Baxi Mago.

V automatickém režimu může Baxi Mago vnitřní teplotu automaticky upravovat aktivací funkce vytápění a/nebo chlazení soustavy. Přepínání mezi vytápěním a/nebo chlazením závisí na nastaveném prahu.


1. Vstupte do hlavního menu.
2. Zvolte **Provozní režim**.
3. Pro přepnutí do automatického režimu zvolte **AUTO**.



#### Další informace naleznete v

Automatický režim, stránka 28

## 4 Individuální nastavení

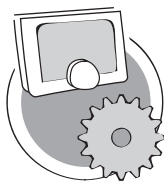

AD-3001025-01

Tato kapitola Vám pomůže individuálně nastavit termostat.

- Další kapitola: Hlášení a údaje, stránka 29
- ← Předchozí kapitola: Všeobecné použití, stránka 13
- 🏠 První kapitola: Ruční menu, stránka 5

### 4.1 Nastavení teplé vody

#### **i** Důležité

- Parametry teplé vody lze měnit pouze u kombinovaných zařízení. Zařízení, které může dodávat jak vodu pro vytápění, tak také teplou vodu z kohoutku.
- Tato položka menu není dostupná pro zařízení s komunikačním protokolem zap/vyp.

#### 4.1.1 Změna teploty teplé vody

Pokud chcete změnit maximální teplotu teplé vody z kohoutku, musíte změnit požadovanou hodnotu teploty vody.

1. Vstupte do hlavního menu.
2. Zvolte **Teplá voda**.
3. Zvolte možnost **Požadovaná teplota teplé vody**.
4. Pomocí otočného číselníku změňte teplotu teplé vody z kohoutku.
5. Potvrďte volbu.

#### 4.1.2 Nastavení komfortního režimu teplé vody

Pokud potřebujete teplou vodu ihned poté, co otevřete kohoutek teplé vody, můžete zvolit komfortní nastavení. Zařízení pak trvale udržuje vodu odebíranou z kohoutku zahřátou, i když kohoutky nepoužíváte.

1. Vstupte do hlavního menu.
2. Zvolte **Teplá voda**.
3. Zvolte podmenu **Trvalý komfort povolený**.
4. Potvrďte volbu.

#### 4.1.3 Nastavení omezeného (energie šetřícího) režimu teplé vody

Pokud chcete šetřit energii, můžete zařízení nastavit na režim teplé vody šetřící energii. Zařízení začne ohřívat vodu odebíranou z kohoutku teprve tehdy, když otevřete kohoutek teplé vody. V tomto případě bude trvat déle, než voda z kohoutku dosáhne maximální teploty.

Režim úspory energie může být aktivní trvale, nebo v naplánovaných časech.

1. Vstupte do hlavního menu.
2. Zvolte **Teplá voda**.
3. Pro trvalou aktivaci energie šetřícího režimu zvolte podmenu **Trvalý útlum povolený**.
4. Pro aktivaci energie šetřícího režimu v naplánovaných časech zvolte podmenu **Povolit plánování**.
5. Potvrďte volbu.

#### 4.1.4 Změna rozvrhu teplé vody

V rozvrhu teplé vody můžete nastavit, kdy má zařízení dodávat teplou vodu v komfortním nebo omezeném režimu. V komfortním režimu je teplá voda dodávána ihned, v omezeném režimu musíte krátce počkat. Komfortní režim můžete nastavit v obdobích, kdy potřebujete teplou vodu ihned

(např. pro sprchování nebo koupání) a omezený režim pro úsporu energie během období, kdy teplou vodu nepotřebujete (ihned).

1. Vstupte do hlavního menu.
2. Zvolte **Teplá voda**.
3. Zvolte podmenu **Změnit časový rozvrh pro teplou vodu**.
4. Zvolte a potvrďte den/dny, které chcete naprogramovat.



#### Důležité

- Když zvolíte více než jeden den, bude těmto dnům přiřazen stejný denní rozvrh.
- Text nápovědy na displeji nad rozvrhem Vám pomůže provádět změny.

5. Zvolený den/dny potvrďte otočením otočného číselníku na **HOTOVO** a stisknutím tlačítka **Zvolit**.
6. Vytvořte denní rozvrh se spínacími časy a nastavením teplé vody (komfortním, nebo omezeným).
7. Potvrďte volbu.
8. V případě potřeby rozvrh zkontrolujte do jiných dnů týdne.



#### Důležité


Rozvrh teplé vody můžete měnit podobně jako rozvrhy teploty pro vytápění.



#### Další informace naleznete v

Vytvoření teplotního rozvrhu pro regulaci teploty v místnosti, stránka 14

Obr.36

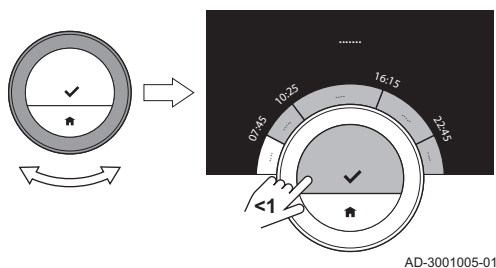

AD-3001005-01

## 4.2 Nastavení Baxi Mago

### 4.2.1 Nastavení data a času

Když poprvé spustíte Baxi Mago, automaticky vstoupíte do menu pro nastavení času a data.

Během běžného provozu termostatu Baxi Mago můžete nastavení času a data kdykoli změnit tak, že přejdete do příslušného menu.

1. Vstupte do hlavního menu.
2. Zvolte **Nastavení**.
3. Zvolte podmenu **Nastavení data a času**.
4. Zvolte **Datum a čas**.
5. Změňte nastavení aktuálního data a času.
6. Potvrďte nastavení.



#### Důležité

- Když je Baxi Mago připojen k internetu, čas se automaticky nastaví na aktuální čas v časové zóně nastavené země.
- Pokud Baxi Mago není připojen k internetu, musíte v případě vypnutí napájení zařízení na dobu delší než 2 minuty nastavit datum i čas znovu.

### 4.2.2 Nastavení země a jazyka

Můžete si vybrat zemi a jazyk pro text na displeji. Když poprvé spustíte Baxi Mago, automaticky vstoupíte do menu pro nastavení země a jazyka.

Během běžného provozu termostatu Baxi Mago můžete nastavení země a jazyka kdykoli změnit tak, že přejdete do příslušného menu.

1. Vstupte do hlavního menu.
2. Zvolte **Nastavení**.
3. Zvolte podmenu **Země a jazyk**.
4. Zvolte svou zemi a jazyk.
5. Potvrďte svá nastavení.

**Důležité**

Baxi Mago používá nastavenou zemi pro výpočet aktuální časové zóny při připojení k internetu.

**4.2.3 Nastavení hlavní obrazovky**


Na hlavní obrazovku můžete přidat dvě informační pole na obrazovku, jedno vlevo a jedno vpravo od otočného číselníku.

1. Vstupte do hlavního menu.
2. Zvolte **Nastavení**.
3. Zvolte podmenu **Nastavení hlavní obrazovky**.
4. Pomocí otočného číselníku zvolte levé informační pole.
5. Zvolte jednu z možností.
6. Potvrďte volbu.
7. Pomocí otočného číselníku zvolte pravé informační pole.
8. Zvolte jednu z možností.
9. Potvrďte volbu.

**Důležité**

Pro vrácení o jeden krok můžete krátce stisknout tlačítko Domů.

Obr.37

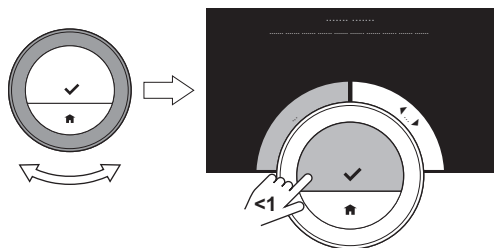

AD-3001006-01


**4.2.4 Čidlo přítomnosti**

Baxi Mago má čidlo pro detekci přítomnosti. Když se přiblížíte k termostatu Baxi Mago nebo projdete kolem, rozsvítí se hlavní obrazovka displeje na 5 sekund. Tato funkce je standardně zapnutá.

Detekci přítomnosti můžete vypnout.

1. Vstupte do hlavního menu.
2. Zvolte **Nastavení**.
3. Zvolte podmenu **Detekce přítomnosti čidla**.
4. Zvolte **Vypnuto**.
5. Potvrďte volbu.

Obr.38

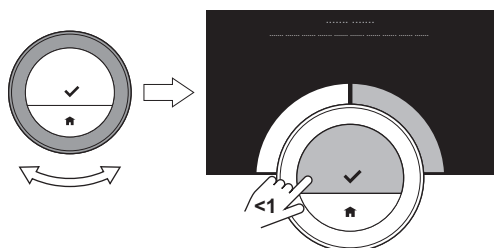

AD-3001007-01

**Důležité**

- Při vypnutém čidlu přítomnosti musíte pro aktivaci displeje stlačit tlačítko nebo otočit otočným číselníkem. Hlavní obrazovka displeje se rozsvítí na 30 sekund.
- Pro opětovnou aktivaci čidla přítomnosti nastavte **Detekce přítomnosti čidla** na **Zapnuto**.


**4.2.5 Zobrazení aktuální, nebo požadované teploty prostoru**

Baxi Mago zobrazuje aktuální teplotu standardně velkým fontem. Cílová teplota je zobrazena malým fontem u teplotní stupnice.

Zobrazení teploty můžete měnit tak, aby se cílová teplota zobrazovala velkým fontem a aktuální teplota malým fontem.

1. Vstupte do hlavního menu.
2. Zvolte **Nastavení**.
3. Zvolte podmenu **Zobrazení aktuální nebo cílové teploty**.
4. Zvolte **Aktuální teplota** nebo **Požadovaná teplota**.
5. Potvrďte volbu.

Obr.39

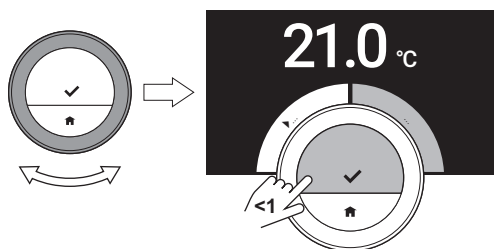

AD-3001010-01

**Důležité**

Pokyny v této příručce vychází z výchozího nastavení aktuální teploty. Změna zobrazení teploty ovlivní zadané pokyny.

#### 4.2.6 Dětský zámek

Baxi Mago má dětský zámek, který lze aktivovat, abyste zabránili dětem měnit nastavení, jako je teplota v místnosti.

##### ■ Aktivace dětského zámku

1. Vstupte do hlavního menu.
2. Zvolte **Nastavení**.
3. Zvolte a potvrďte **Aktivace dětské pojistky**.  
⇒ Na obrazovce se objeví zpráva **Dětská pojistka aktivní**. Když přejde displej termostatu Baxi Mago do pohotovostního režimu, bude obrazovka uzamčena.
4. Pro opětovnou aktivaci displeje krátce stiskněte nějaké tlačítko nebo otočte otočným číselníkem.  
⇒ Na obrazovce se objeví zpráva **Obrazovka zamčena**.
5. Pro odemknutí obrazovky stiskněte tlačítko Zvolit po dobu delší než 5 sekund.  
⇒ Na obrazovce se objeví zpráva **Obrazovka odemčena**. Baxi Mago lze ovládat.



##### **Důležité**

Dětský zámek lze použít také pro zamezení nechtěného přístupu k Baxi Mago ve veřejných budovách.

##### ■ Deaktivace dětského zámku

1. Pro odemknutí obrazovky stiskněte tlačítko Zvolit po dobu delší než 5 sekund.  
⇒ Na obrazovce se objeví zpráva **Obrazovka odemčena**.
2. Vstupte do hlavního menu.
3. Zvolte **Nastavení**.
4. Zvolte a potvrďte **Deaktivace dětské pojistky**.  
⇒ Na obrazovce se objeví zpráva **Dětská pojistka neaktivní**. Obrazovka je trvale odemknutá.

#### 4.2.7 Změna názvu aktivity

Můžete měnit názvy aktivit pro teplotní rozvrhy. Standardní názvy aktivit jsou **Noc**, **Doma**, **Nepřítomnost**, **Ráno**, **Večer** a **Vlastní**.




##### **Důležité**

Aktivitu **Vlastní** lze nastavit na různou teplotu v každém dni týdne.


1. Vstupte do hlavního menu.
2. Zvolte **Nastavení**.
3. Zvolte podmenu **Změna názvů činností**.
4. Zvolte název, který chcete změnit.
5. Změna názvu:
  - Znaky odstraní pomocí zpětné šipky ← v menu volby znaků.
  - Mezeru přidáte zvolením **⏏** v menu volby znaků.
  - Pro vytvoření nového názvu zvolte a potvrďte znaky.

Obr.40

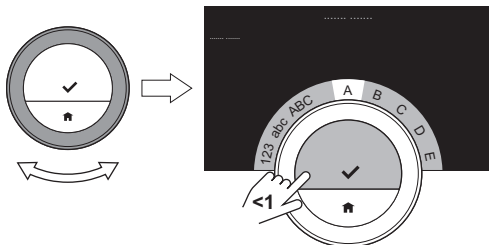



Obr.41

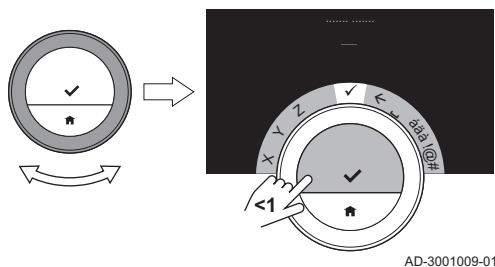

AD-3001009-01


6. Pomocí otočného tlačítka zvolte v menu volby znaků ✓ a pro uložení nového názvu stiskněte tlačítko Zvolit.

#### 4.2.8 Změna názvu zóny

Můžete měnit názvy zón/zóny Vaší topné soustavy.


1. Vstupte do hlavního menu.
2. Zvolte **Nastavení**.
3. Zvolte podmenu **Změnit %1Vlastní název zóny**.
4. Zvolte název zóny, který chcete změnit.
5. Změna názvu:
  - Znak odstraní pomocí zpětné šipky ← v menu volby znaků.
  - Mezeru přidáte zvolením **⏏** v menu volby znaků.
  - Pro vytvoření nového názvu zvolte a potvrďte znaky.

Obr.42

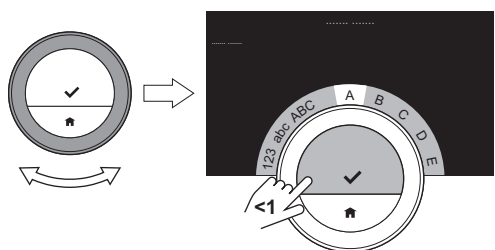

AD-3001008-01

Obr.43

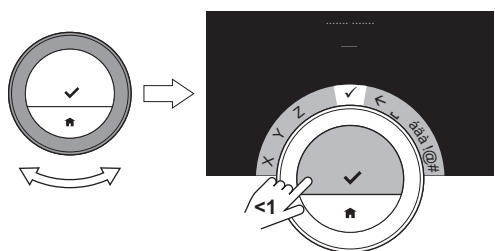

AD-3001009-01

6. Pomocí otočného tlačítka zvolte v menu volby znaků ✓ a pro uložení nového názvu stiskněte tlačítko Zvolit.

#### 4.2.9 Změna nastavení displeje

Můžete měnit jas obrazovky a zvuk kliknutí otočného číselníku displeje.

##### ■ Změna jasu displeje

Můžete změnit jas displeje. Jas lze nastavit na jakoukoli hodnotu mezi 10 % a 100 %.

1. Vstupte do hlavního menu.
2. Zvolte **Nastavení**.
3. Zvolte podmenu **Jas displeje**.
4. Pomocí otočného číselníku zvolte úroveň jasu mezi 10 % a 100 %.
5. Potvrďte nastavení.

##### ■ Zapnutí/vypnutí zvuku kliknutí

Když otáčíte otočným číselníkem, Baxi Mago vydá při každé změně zvuk kliknutí. Tento zvuk kliknutí můžete vypnout (nebo opět zapnout).

1. Vstupte do hlavního menu.
2. Zvolte **Nastavení**.
3. Zvolte podmenu **Kliknutí se zvukem**.
4. Zvolte **Vypnuto** nebo **Zapnuto**.
5. Potvrďte své nastavení.

## 4.3 Připojení Baxi Mago (pomocí wi-fi a aplikace)

Termostat Baxi Mago je možné ovládat pomocí mobilního zařízení. Pro připojení potřebujete wi-fi síť a mobilní zařízení s operačním systémem iOS Apple, Android nebo Windows.

### 4.3.1 Vytvoření wi-fi připojení

Abyste mohli připojit přístroj Baxi Mago ke svému mobilnímu zařízení, musíte nejdříve připojit Baxi Mago ke své wi-fi síti.

Když poprvé spustíte Baxi Mago, automaticky vstoupíte do menu pro připojení Vaší wi-fi sítě. Předtím, než začnete nastavovat své wi-fi připojení, musíte povolit **Pravidla a podmínky**.



**Viz**  
Podmínky, stránka 37

Během běžného provozu Baxi Mago můžete připojení vždy změnit nebo se opět připojit k wi-fi síti.

1. Vstupte do hlavního menu.
2. Zvolte **Nastavení**.
3. Zvolte podmenu **Wi-Fi**.
4. Povolte **Pravidla a podmínky**.
5. Vyberte svou wi-fi síť v seznamu dostupných sítí.
6. Pomocí otočného tlačítka a tlačítka Zvolit zadejte a potvrďte heslo.
7. Pomocí otočného tlačítka zvolte v menu volby znaků ✓ a pro uložení hesla stiskněte tlačítko Zvolit.  
⇒ Baxi Mago je nyní připojen k wi-fi síti.



**Důležité**  
Pokud znáte název a heslo, je možné se připojit k neviditelné wi-fi síti. Název a heslo můžete zadat volbou **Další...** ze seznamu.

### 4.3.2 Stažení aplikace

Na Vaše mobilní zařízení můžete nainstalovat aplikaci Baxi Mago. Toto Vám umožní ovládat Baxi Mago, když nebudete ve stejné místnosti nebo budete mimo domov.

1. Bezplatnou aplikaci si stáhněte ze stránek App Store, Google Play nebo Microsoft Store. Viz informace na obalu termostatu Baxi Mago.
2. Spusťte aplikaci a řiďte se pokyny na Vašem mobilním zařízení, pokud aplikace nepožádá o registrační kód od Baxi Mago.


### 4.3.3 Připojení aplikace k termostatu Baxi Mago

Když poprvé spustíte Baxi Mago, automaticky vstoupíte do menu pro registraci svého mobilního zařízení. Pro spárování potřebujete účet založený na Vaší e-mailové adrese.

Během běžného provozu Baxi Mago můžete aplikaci vždy připojit k Baxi Mago tak, že přejdete do menu registrace.

1. Otevřete aplikaci Baxi Mago a v menu Nastavení vytvořte účet.  
⇒ Pokud vytvoříte nový účet, obdržíte e-mailovou zprávu s potvrzením.
2. Přečtěte si e-mailovou zprávu.  
⇒ Pokud se e-mail neobjeví ve Vaší doručené poště, zkontrolujte složku spamu.
3. Potvrďte svůj účet na internetové stránce.
4. Vstupte do hlavního menu Baxi Mago.
5. Zvolte **Nastavení**.

Obr.44

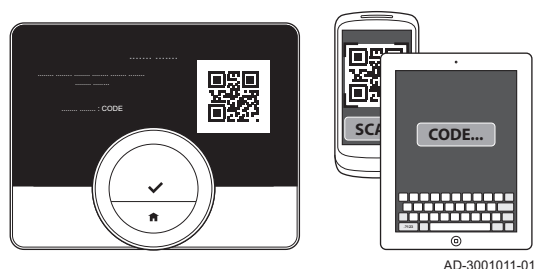

6. Zvolte podmenu **Zaregistrujte telefon nebo zařízení**.  
⇒ Baxi Mago zobrazí registrační kód a kód QR.
7. Zadejte registrační kód nebo naskenujte kód QR Vaším mobilním zařízením.
8. Dokončete proces registrace.

#### 4.3.4 Registrace přístupu instalujícího technika

Pokud chcete, aby Váš instalující technik provedl nějaké změny, můžete mu dovolit, aby se přihlásil k Vašemu zařízení.

1. Vstupte do hlavního menu.
2. Zvolte **Nastavení**.
3. Zvolte podmenu **Zaregistrujte přístup k instalaci**.
4. Potvrďte přístup instalujícího technika.  
⇒ Umožníte tak svému instalujícímu technikovi přístup až na 72 hodin.

## 4.4 Pokročilá nastavení

### 4.4.1 Obnovení výchozích nastavení

Většinu nastavení Baxi Mago můžete současně vrátit na jejich výchozí nastavení.


#### Důležité

- Odstraní se také všechna nastavení připojení pro komunikaci!
- Rozvrhy teploty, regulační režim a období dovolené se neresetují.

1. Vstupte do hlavního menu.
2. Zvolte **Nastavení**.
3. Zvolte podmenu **Obnovit výchozí nastavení**.
4. Zvolte **Reset**.
5. Potvrďte volbu.  
⇒ Na displeji se ve všech jazycích zobrazí „Vítejte“.
6. Pro pokračování stiskněte tlačítko Zvolit.  
⇒ Spustí se proces nastavení.

 **Další informace naleznete v**  
Postup nastavení, stránka 34

Obr.45

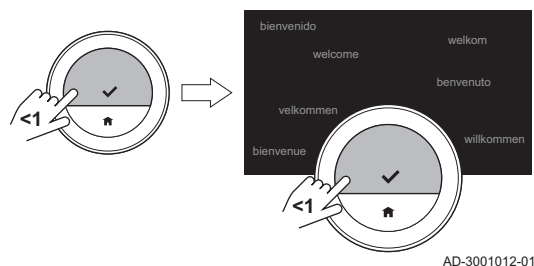

### 4.4.2 Kontrola softwarových aktualizací

Pokud je Váš Baxi Mago připojen k wi-fi, internetu a serveru, software bude aktualizován automaticky. Stav softwaru je možné zkontrolovat ručně:

1. Vstupte do hlavního menu.
2. Zvolte **Nastavení**.
3. Zvolte podmenu **Zkontrolovat aktualizace softwaru**.  
⇒ Stav softwaru se objeví na obrazovce.

### 4.4.3 Kalibrace teploty

Pokud Baxi Mago zobrazuje teplotu neodpovídající skutečné teplotě v místnosti, můžete provést ruční kalibraci. Tento proces nebude za běžných okolností nutný.

1. Po nainstalování Baxi Mago počkejte nejméně 30 minut.

2. Změřte skutečnou teplotu v místnosti.
3. Vstupte do hlavního menu.
4. Zvolte **Nastavení**.
5. Zvolte podmenu **Kalibrace teploty**.  
⇒ Teplota naměřená Baxi Mago se zobrazí jako **Teplota detekována**.
6. Pokud zjištěná teplota neodpovídá teplotě, kterou jste naměřili, můžete hodnotu teploty upravit v poli Kalibrovat tuto teplotu na.
7. Potvrďte úpravu.  
⇒ Kalibrace je dokončena.



#### Důležité

- Nová kompenzace bude použita v celém rozsahu teplot.
- Použití nové kompenzace na **Aktuální teplota** vyžaduje určitý čas.

#### 4.4.4 Předehřev

---

Můžete zvolit aktivaci nebo deaktivaci předvytápění podle svých preferencí vytápění.



#### Důležité

- Předvytápění **Zapnuto** začne ohřívat místnost před naplánovaným časem.
- Předvytápění **Vypnuto** začne ohřívat místnost v naplánovaném čase.

1. Vstupte do hlavního menu.
2. Zvolte **Nastavení**.
3. Zvolte podmenu **Předehřev**.
4. Pro vypnutí předvytápění zvolte a potvrďte **Vypnuto**.
5. Pro zapnutí předvytápění zvolte a potvrďte **Zapnuto**.



#### Důležité

Čas předvytápění můžete upravit.

- Vstupte do hlavního menu.
- Zvolte **Technické informace**.
- Zvolte podmenu **Parametry pro odborníka**.
- Zvolte **Doba předehřevu**.
- Upravte časové období.
- Potvrďte volbu.



#### Důležité

Opětné zapnutí předvytápění **Vypnuto** a **Zapnuto** změní nastavení **Doba předehřevu** na výchozí časový interval. Znovu upravte časový interval předvytápění.


#### 4.4.5 Automatický režim

---

Můžete měnit nastavený práh podle svých preferencí ohledně vytápění a chlazení.

1. Vstupte do hlavního menu.
2. Zvolte **Nastavení**.
3. Zvolte podmenu **ÚtlumPokojeTepiChlaz**.
4. Pomocí otočného číselníku změňte požadovanou hodnotu prahu.

## 5 Hlášení a údaje

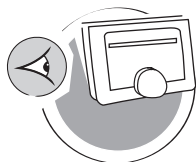

AD-3001026-01

Tato kapitola Vám pomůže přecházet k informacím a údajům termostatu a soustavy.

- Další kapitola: Instalace, stránka 32
- ← Předchozí kapitola: Individuální nastavení, stránka 21
- 🏠 První kapitola: Ruční menu, stránka 5

### 5.1 Venkovní teplota

Pokud je připojeno čidlo venkovní teploty, můžete odečítat venkovní teplotu.

1. Vstupte do hlavního menu.
2. Zvolte **Venkovní teplota**.
3. Potvrďte volbu.
  - ⇒ Baxi Mago nyní zobrazí aktuální venkovní teplotu.

### 5.2 Spotřeba energie

Baxi Mago může zobrazit energii, která byla použita pro vytápění a dodávku teplé vody z kohoutku od okamžiku prvního použití zařízení.



#### Důležité

- Tato položka menu je dostupná pouze pro kombinovaná zařízení. Zařízení, které může dodávat jak vodu pro vytápění, tak také teplou vodu z kohoutku.
- Tato položka menu není dostupná pro zařízení s komunikačním protokolem zap/vyp.

1. Vstupte do hlavního menu.
2. Zvolte **Spotřeba energie**.
3. Potvrďte volbu.
  - ⇒ Baxi Mago nyní zobrazí aktuální spotřebu energie.

### 5.3 Údaje o instalujícím technikovi

Baxi Mago může zobrazit jméno a telefonní číslo instalujícího technika pro usnadnění kontaktu.

1. Vstupte do hlavního menu.
2. Zvolte **Kontakt na servis**.
  - ⇒ Baxi Mago nyní zobrazí kontaktní údaje na Vašeho instalujícího technika.



#### Důležité

Kontaktní údaje instalujícího technika lze editovat v aplikaci na Vašem mobilním zařízení.

### 5.4 Údaje zařízení

Baxi Mago může zobrazit některé údaje zařízení Vaší topné soustavy. Pokud Vaše zařízení podporuje tuto funkci, můžete odečítat tlak a teplotu vody.



#### Důležité

Tato položka menu není dostupná pro zařízení s komunikačním protokolem zap/vyp.

1. Vstupte do hlavního menu.
2. Zvolte **Ohříváč**.
3. Zvolte podmenu **Tlak vody** nebo **Aktuální teplota kotle**.
  - ⇒ Baxi Mago nyní zobrazí data zařízení.

## 5.5 Technické informace

Baxi Mago může zobrazovat různé vestavěné vlastnosti a parametry.

1. Vstupte do hlavního menu.
2. Zvolte **Technické informace**.
3. Potvrďte volbu.

Nyní se zobrazí Baxi Mago:

Tab.6 Informace o přístroji

Sériové číslo:
Verze softwaru:
Wi-Fi SSID:
Připojení Wi-Fi:
Připojení k internetu:
Připojení k serveru:
Stav registru:
IP adresa:
Adresa MAC:
Doba provozu serveru:
Doba provozu Wi-Fi:
Datum:
Čas:

Tab.7 Informace o zařízení

Jméno:
Verze softwaru:
Připojení:
Datum:
Čas:

Tab.8 Pokročilé parametry


Otevřít nabídku: Parametry pro odborníka
Informace o licenci Otevřít

## 5.6 Přehled hlášení poruch


Pro získání přehledu o všech hlášeních poruch můžete z hlavního menu otevřít seznam hlášení poruch.

1. Vstupte do hlavního menu.
2. Zvolte **Chyba**
3. Potvrďte volbu.  
⇒ Zobrazí se seznam hlášení poruch.

Obr.46

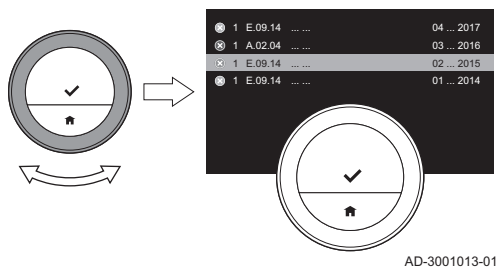

Obr.47

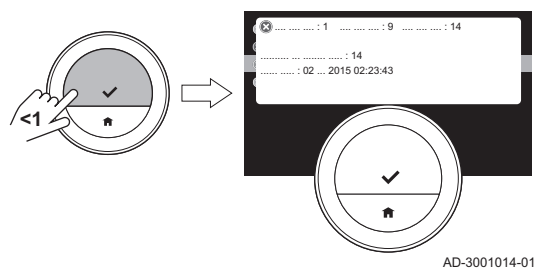

4. Seznamem listujte pomocí otočného číselníku.




#### Důležité

Seznam obsahuje úplnou historii hlášení poruch. Většina hlášení poruch již bude vyřešena. Aktivní může být jen jedno hlášení poruchy.

5. Pro přečtení dalších podrobností zvolte aktivní hlášení poruchy a stiskněte tlačítko Zvolit.

6. Pokud nemůžete vyřešit problém sami: Poznamenejte si kód hlášení poruchy a obraťte se na technika, který provádí instalaci.

## 6 Instalace

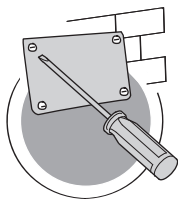


AD-3001027-01

Tato kapitola Vám pomůže s instalací termostatu a jeho uvedením do provozu.

- Další kapitola: Odstraňování závad, stránka 36
- ← Předchozí kapitola: Hlášení a údaje, stránka 29
- 🏠 První kapitola: Ruční menu, stránka 5

### 6.1 Přehled systému

Obr.48

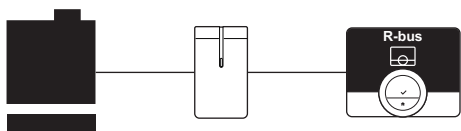

AD-3001019-01

#### 6.1.1 Systémy s přípojovacím zařízením

Baxi Mago může být připojen ke třem typům zařízení (na základě komunikačního protokolu):

- protokol zap/vyp;
- protokol OpenTherm;
- protokol BSB.

Komunikační protokol závisí na typu zařízení použitého ve Vaší soustavě. Ohledně technických podrobností Vašeho zařízení a informací ohledně připojení Baxi Mago k zařízení se obraťte na svého instalujícího technika. Baxi Mago můžete připojit sami nebo o to požádejte svého instalujícího technika.



**Další informace naleznete v**  
Postup nastavení, stránka 34

#### 6.1.2 Systém bez přípojovacího zařízení

Jsou dodávána topná zařízení s vestavěným přípojovacím zařízením. Baxi Mago lze připojit přímo k zařízení.



**Viz**  
Na internetové stránce výrobce najdete informace k dostupným zařízením.


Obr.49



AD-3001020-01

### 6.2 Standardní dodávka

Obr.50

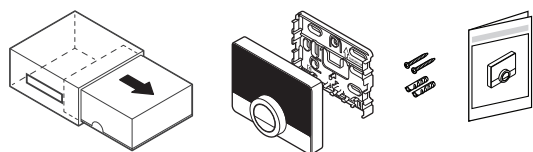


AD-3001021-01

Tab.9 Balení Baxi Mago

Prostorový termostat Baxi Mago
Montážní konzola
Sada drobných dílů pro ovládací panel
Přípojovací armatury
Balení se stručným návodem

Obr.51

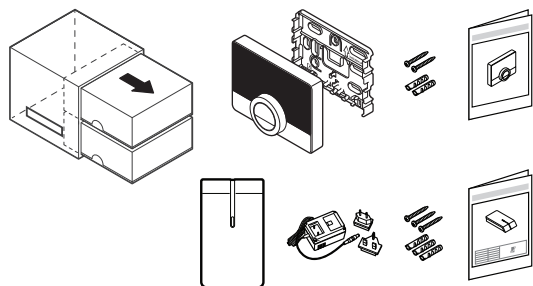

AD-3001022-01


Tab.10 Baxi Mago a přípojovací zařízení

Prostorový termostat Baxi Mago
Montážní konzola
Sada drobných dílů pro ovládací panel
Přípojovací armatury
Balení se stručným návodem
Přípojovací zařízení
Napájecí zdroj 230 V
Návod k montáži



## 6.3 Příprava

Obr.52

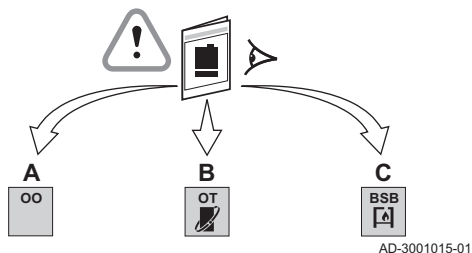


Musíte zkontrolovat, jaké připojovací zařízení je potřebné pro komunikaci mezi Baxi Mago a Vaším topným zařízením.

1. Zkontrolujte dokumentaci, abyste zjistili, jaký komunikační protokol se používá pro ovládání Vašeho topného zařízení:

Tab.11 Komunikační protokol

A	Protokol zap/vyp
B	Protokol OpenTherm
C	Protokol BSB

Obr.53

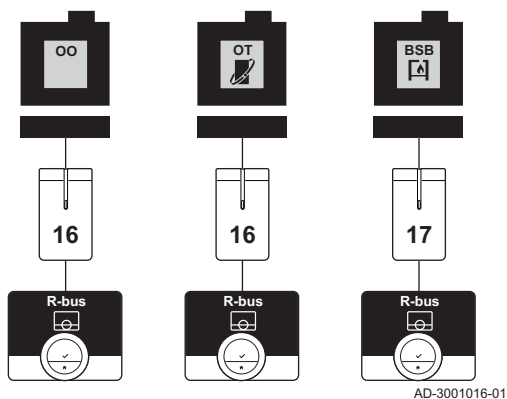

2. Pomocí schématu určete, které připojovací zařízení odpovídá komunikačnímu protokolu Vašeho topného zařízení: Připojovací zařízení 16 nebo 17



### Důležité

Pokud Vaše topné zařízení podporuje komunikační protokol R-bus, nepotřebujete připojovací zařízení.

## 6.4 Instalace připojovacího zařízení



### Varování

Instalaci připojovacího zařízení musí provést odborný pracovník.

1. Vypněte zařízení.




### Důležité

Viz dokumentaci zařízení.

2. Nainstalujte připojovací zařízení podle pokynů v dokumentaci k němu.

## 6.5 Umístění Baxi Mago

Obr.54

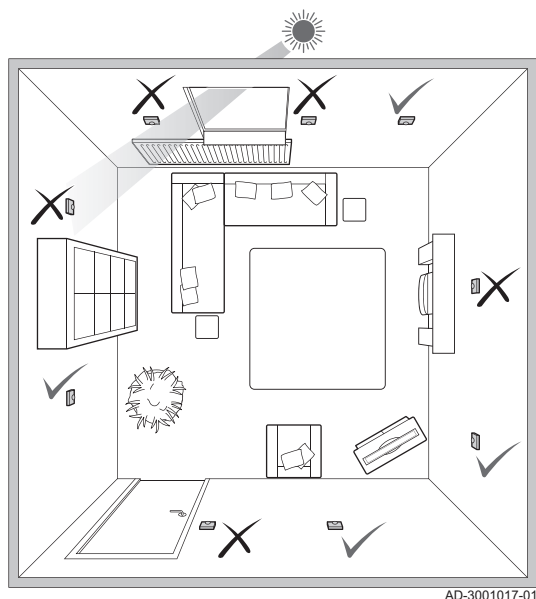

Zvolte pro Baxi Mago správné umístění.

1. Zvolte místnost, kde trávíte většinu času.
2. Zvolte vhodné místo na stěně:
  - daleko od zdrojů tepla (krbu, topného tělesa, svítidla, svíček, přímého slunečního světla apod.);
  - mimo průvan.
3. Zkontrolujte, zda vzdálenost mezi Baxi Mago a přístrojem nebo připojovacím zařízením nepřesahuje 50 m (maximální délka kabelu).

## 6.6 Montáž Baxi Mago

Montáž Baxi Mago je popsána v návodu k rychlé instalaci, který je dodáván v balení Baxi Mago.

1. Namontujte montážní konzolu na stěnu podle pokynů v návodu k rychlé instalaci.
2. Namontujte Baxi Mago na montážní konzolu podle pokynů v návodu k rychlé instalaci.

## 6.7 Postup nastavení

Když je Baxi Mago připojen k elektrickému napájení, do jedné minuty se objeví uvítací obrazovka. Baxi Mago Vás bude navádět procesem nastavení.

1. Nastavte zemi a jazyk.
2. Zvolte datum a čas.
3. Povolte **Pravidla a podmínky**.



### Důležité

V této fázi se můžete také rozhodnout odmítnout právní **Pravidla a podmínky** a ukončit proces. Nastavení Vašeho wi-fi připojení a připojení aplikace lze vždy provést později.



### Viz

Podmínky, stránka 37

4. Vytvořte wi-fi připojení.
5. Stáhněte aplikaci.
6. Spárujte své mobilní zařízení s Baxi Mago.



### Další informace naleznete v

Jak používat Baxi Mago, stránka 7

Nastavení data a času, stránka 22

Nastavení země a jazyka, stránka 22

Připojení Baxi Mago (pomocí wi-fi a aplikace), stránka 26

## 6.8 Aktualizace softwaru

Pro Váš Baxi Mago jsou dostupné aktualizace softwaru. Pro aktualizaci softwaru musí být Baxi Mago připojen k:

- wi-fi síti;
- internetu;
- serveru.

Když jsou vytvořena všechna připojení, Baxi Mago automaticky aktualizuje software.

**Důležité**

První aktualizace softwaru bude dostupná do jednoho dne.

Stav softwaru je možné zkontrolovat také ručně.


**Viz**

Kontrola softwarových aktualizací, stránka 27

Pokaždé, když byl software úspěšně aktualizován:

- Baxi Mago se restartuje.
- Na výchozí obrazovce se objeví zpráva.

## 7 Odstraňování závad

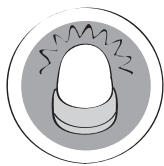

AD-3001028-01

Tato kapitola Vám pomůže, pokud se vyskytne nějaký problém s termostatem a na výchozí obrazovce se objeví hlášení poruchy.

→ Další kapitola: Dodatek, stránka 37

← Předchozí kapitola: Instalace, stránka 32

🏠 První kapitola: Ruční menu, stránka 5

### 7.1 Hlášení poruch

Pokud se vyskytne nějaký problém, na displeji Baxi Mago se objeví hlášení poruchy.

1. Pro zobrazení podrobností o poruše stiskněte tlačítko Zvolit.  
⇒ Dokud problém nebude vyřešen, zůstane na displeji viditelná ikona poruchy.
2. Pro zjištění podrobností o aktivní poruše otevřete seznam hlášení poruch.
3. Vyřešte problém/problémy.
4. Resetujte poruchu na zařízení. Další informace viz příručku zařízení.  
⇒ Ikona poruchy zmizí z výchozí obrazovky.



**Další informace naleznete v**

Přehled hlášení poruch, stránka 30

### 7.2 Jiné problémy nebo dotazy

Předtím, než se ohledně problémů nebo dotazů k určitým situacím obrátíte na svého instalujícího technika, nahlédněte do níže uvedené tabulky.

Tab.12 Problémy a řešení

Problém	Možná příčina	Řešení nebo odpověď
Displej nezobrazuje teplotní kruh.	Baxi Mago je v protimrazovém režimu.	V protimrazovém režimu se teplota nezobrazuje.
	Aktuální teplota je stejná jako teplota cílová.	Displej zobrazí teplotní kruh, pokud jsou tyto teploty rozdílné.
Baxi Mago ukazuje nastavené menu data/času.	Napájení přístroje bylo přerušeno po dobu více než 2 minut.	Nastavte aktuální datum a čas.
Displej po 30 sekundách nezčerná.	Snímač přítomnosti je nastaven na <b>Zapnuto</b> a před Baxi Mago je nějaký objekt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umístěte objekt do větší vzdálenosti.</li> <li>• Nastavte snímač přítomnosti na <b>Vypnuto</b>.</li> </ul>
Cílovou teplotu nelze nastavit pomocí otočného číselníku.	Baxi Mago je v protimrazovém režimu nebo v režimu dovolené.	Nastavte Baxi Mago na ruční režim nebo rozvrhový režim teploty.
Menu <b>Spotřeba energie</b> nezobrazuje informace o spotřebě nebo zobrazuje hodnotu, která se zdá být nesprávná.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na obrazovce parametrů není správně nastaven minimální a maximální výkon zařízení.</li> <li>• Zařízení nepodporuje tuto funkci.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Požádejte o správné nastavení výkonu Vašeho zařízení.</li> <li>• Posuňte se v menu <b>Technické informace</b> zcela dolů a zadejte <b>Parametry pro odborníka</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nastavte minimální výkon.</li> <li>- Nastavte maximální výkon pro vytápění.</li> <li>- Nastavte maximální výkon pro teplotu vodu z kohoutku.</li> </ul> </li> </ul>

## 8 Dodatek



AD-3001029-01

Tato kapitola Vám poskytne další technické informace o termostatu.

← Předchozí kapitola: Odstraňování závad, stránka 36

🏠 První kapitola: Ruční menu, stránka 5

### 8.1 Podmínky

Právní **Pravidla a podmínky** jsou pro wi-fi připojení a používání aplikace Baxi Mago. Předtím, než začnete nastavovat své wi-fi připojení a připojení aplikace, musíte schválit **Pravidla a podmínky**.

**Pravidla a podmínky** nelze na Baxi Mago zobrazit. Máte dvě možnosti, jak je zobrazit:

- Navštivte internetovou stránku výrobce.
- Na svém mobilním zařízení otevřete aplikaci Baxi Mago.

Po přečtení a odsouhlasení schvalte **Pravidla a podmínky**.



#### Důležité

**Pravidla a podmínky** je nutno schválit jen jednou, pokud ovšem neobnovíte výchozí nastavení Baxi Mago.

Pokud není wi-fi připojení možné nebo je nevyžadujete, můžete se rozhodnout, že **Pravidla a podmínky** odmítnete.




#### Důležité

Software Baxi Mago nebude aktualizován.

### 8.2 Likvidace

Obr.55

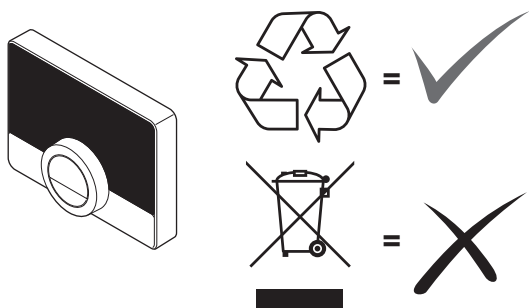

AD-3001018-01

Baxi Mago je běžné elektronické zařízení.

Baxi Mago zlikvidujte ekologickým způsobem a v souladu s místními předpisy.

### 8.3 Technické údaje

Tab.13 Rozměry

Šířka × výška × hloubka (maximální rozměry)	121 × 90 × 29 mm
---	------------------

Tab.14 Elektrické napájení

Připojovací napětí sběrnice	24 V ±5 %
Maximální příkon	2 W

Tab.15 Elektrické připojení

Maximální délka vodiče pro příslušnou sběrnici Baxi Mago	50 m
Maximální odpor vodiče	2 × 5 ohm

Tab.16 Wi-fi připojení

Podporované frekvenční pásmo	2,4 GHz (802.11b/g)
------------------------------	---------------------

Tab.17 Podmínky prostředí

Skladovací teplota	od -25 °C do 70 °C
Relativní vlhkost	od 5 % do 95 % Kondenzace není dovolena
Provozní podmínky	od 0 °C do 60 °C

Tab.18 Teplota

Rozsah měření teploty v místnosti	od 0 °C do 50 °C <sup>(1)</sup>
Oblast řízení teploty	od 10 °C do 30 °C <sup>(1)</sup>
(1) Závisí na zařízení.	

Tab.19 Splňuje normy

EMC: 108/2004/ES, EN 55022, 55014
Elektromagnetická kompatibilita: EN 2-6-61000
EN 2-6-61000 (EMC část 6.2 Všeobecné normy)
ETSI-EN 17-489 301 (Elektromagnetická kompatibilita a otázky rádiového spektra)
Směrnice RTTE 5/1999/ES
EN 1-60950 (ITE – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky)
Směrnice o nízkém napětí (95/2006/ES)
Směrnice WEEE (96/2002/ES) (požadavky na likvidaci)
Pádový test: IEC 32-2-60068
Stupeň krytí: IP 21

## 8.4 Informace o ErP

### 8.4.1 Výrobní štítek

Tab.20 Výrobní štítek

Baxi - Baxi Mago		Baxi Mago <sup>(1)</sup>	Baxi Mago <sup>(2)</sup>	Baxi Mago <sup>(3)</sup>
Třída		IV	V	VI
Příspěvek pro energetickou účinnost vytápění	%	2	3	4

- (1) v kombinaci se zařízením zap/vyp  
(2) v kombinaci s modulačním zařízením  
(3) v kombinaci s modulačním zařízením a venkovním čidlem

© Autorské právo

Veškeré technické údaje v tomto dokumentu včetně výkresů a schémat zapojení zůstávají výhradním majetkem výrobce a nesmí být reprodukovány bez předchozího písemného souhlasu. Změny vyhrazeny.

# BAXI

Jeseniova 2770/56  
130 00 Praha 3 – Žižkov  
Tel.: +420 271 001 627  
[www.baxi.cz](http://www.baxi.cz)

CE

