

Návod k obsluze

Turistický vaříč WOOD Typ 1920

Důležité

Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze, abyste se dobře seznámili se spotřebičem před jeho prvním použitím. Tento návod uschovejte pro příští použití!

Použití

Tento „dřívkový“ vaříč WOOD Typ 1920 (dále jen vaříč) je určen pro turistické účely k provozu ve venkovním prostředí k tepelné přípravě pokrmů. Na vaříči lze vařit i opékat. S vhodnou grilovací mřížkou a dřevěným uhlím jako palivem lze na vaříči též grilovat. Za chladného počasí je možné ho použít i ke zvýšení tepelné pohody jako malý táborák.

Popis

Vaříč je složen ze spodní nádoby (s bočním otvorem pro vstup rozfoukáváče), topeniště, dvoudílného roštu a držadla. Jednotlivé díly jsou vyrobeny ze silného nerezového plechu, aby lépe odolávaly intenzivnímu žáru.

Jedná se o ekologický vaříč fungující na jednoduchém principu výhně – vzduch vháněný do ohniště.

Je určen pro spalování drobného dřeva - klacíků, šišek, kůry a podobně, ale i dalších přírodních hořlavých materiálů (např. i zaschlý trus býložravců). Lze použít i dřevěné uhlí.

Velkou výhodou vaříče je možnost spalovat i vlhké materiály a to díky stálému vhánění vzduchu do ohniště. Mezi další výhody vaříče patří nízká hmotnost, dobrá skladnost, minimální údržba, malá spotřeba paliva, dostupnost paliva přímo na místě, splnění předpisů pro dopravu v letadle atd.

Součástí balení je:


1ks	vaříč WOOD	Typ 1920
1ks	grilovací rozfoukáváč bateriový	Typ 4817
1ks	látkový obal (obal na ešus)	

K vaříči je možné zakoupit jako náhradní díly:

1ks	rošt	Typ 4815
1ks	držadlo	Typ 4816
1ks	grilovací rozfoukáváč bateriový	Typ 4817

Veškeré náhradní díly lze objednat u výrobce (Meva a.s., tel.: 00420 416 823 390, 391, 302, fax: 00420 416 823 300, www.meva.cz) nebo u jeho obchodních partnerů.

Obrázek: 1-spodní nádoba, 2-topeniště, 3-rošt, 4-držadlo

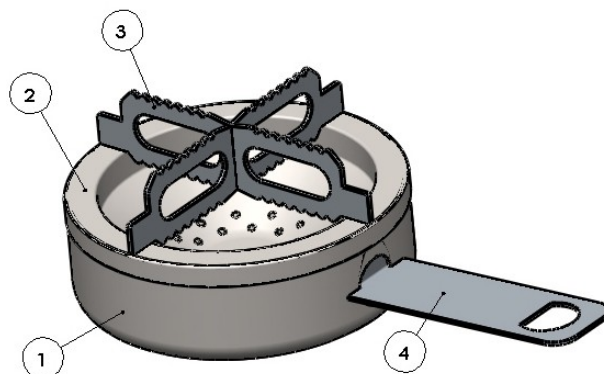

Technická data

Palivo	jakýkoli tuhý přírodní hořlavý materiál
Zdroj energie pro rozfoukáváč	1,5 V monočlánek
Hmotnost bez rozfoukáváče	560 g
Doba varu 1 l vody	většinou do 4,5 min (dle použitého paliva, okolních podmínek a zkušeností obsluhy s provozováním tohoto vaříče)

Podmínky pro provoz vaříče

Vaříč je určen pro turistické účely k provozu ve venkovním prostředí.

Vaříč využívá otevřený oheň a při provozu a bezprostředně po něm je velmi horký a proto je třeba mít ho stále pod dohledem a dodržovat pravidla bezpečného chování v přírodě tak, aby nevznikl požár. Vaříč provozujte na pevné, rovné, nehořlavé podložce nebo alespoň vytvořte vhodné a bezpečné místo pro vaříč (dostatečně velký kruh udusejte do roviny a zbavte všech hořlavých látek tak, aby se nemohl rozšířit otevřený oheň z vaříče do okolí nebo nedošlo ke vznícení např. suché trávy od rozžhaveného dna vaříče).

Pro lepší a bezpečnější hoření vaříč provozujte v závětrí tak, aby nedocházelo k odletu žhavých jisker do okolí.

Zapalování vaříče a bezpečná manipulace

- Připravte vhodné místo (rovná, pevná, nehořlavá plocha) na kterém budete vaříč provozovat. Pokud budete vaříč používat v zimním prostředí, tak mějte na paměti, že není bezpečné ho provozovat na ledu či sněhu, protože ten pod ním taje a vaříč se naklání a mohl by se i s připravovaným pokrmem převrhnout.
- Sestavte jednotlivé díly vaříče do sebe (bez držadla) a položte ho připravené místo.
- Do topeniště vložte drobné kousky hořlavého materiálu (např. snopek suché trávy, drobné větvičky, kůru) a zapalte oheň. Poté přiložte nalámané větvičky a po vytvoření dostatečného množství žhavého základu vsuňte do otvoru ve spodní nádobě grilovací rozfoukáváč (dmychadlo), zapněte jej a můžete začít vařit.

- Interval přikládání závisí na druhu paliva, jeho velikosti a okolních podmínkách. Způsob regulace je srovnatelný s klasickým táborovým ohněm.
- Podle typu a stáří baterie v grilovacím rozfoukávači je její doba provozu cca 10 až 12 hod. V případě použití alkalické baterie se tato doba prodlouží cca 2x až 3x. Pokud Vám dojde baterie, je možné použít pro přísun vzduchu do vaříče nožní pumpu nebo ruční dmychadlo (nejsou součástí balení).
- Bezprostředně po provozu je vaříč velmi horký a proto ho nechte zcela vychladnout. Dokud je horký, tak s ním manipulujte pouze v případě nutnosti a to za použití přiloženého držadla a vhodných prostředků (např. rukavice). Vyjměte z otvoru ve spodní nádobě grilovací rozfoukávač a zasuňte do něj držadlo (zobáčkem nahoru).

Likvidace spotřebiče

Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého spotřebiče, ať už proto, že jste si zakoupili nový nebo proto, že se na starém vyskytla neopravitelná závada, odнесите jej na místo k tomu určené (např. Sběr druhotných surovin, Sběrný dvůr apod.).

Likvidace obalu

Obal odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Bezpečnostní požadavky

- Vaříč smí obsluhovat pouze způsobilá osoba podle tohoto návodu!
- Při provozu vaříče musí obsluha dále respektovat všeobecné požárně bezpečnostní předpisy a pravidla bezpečného chování v přírodě (na daném místě)!
- Vaříč je při provozu a bezprostředně po něm velmi horký a proto zamezte přístupu malých dětí k vaříči!
- Vaříč smí být provozován pouze ve venkovním prostředí. Je zakázáno ho používat v uzavřených prostorech nebo stanech apod.!
- Vaříč provozujte na pevné, rovné, nehořlavé podložce nebo alespoň vytvořte vhodné a bezpečné místo (viz. výše) a je nutné mít ho stále pod dohledem !
- Z hlediska požární bezpečnosti musí být z bezprostředního okolí vaříče odstraněny všechny hořlavé látky tak, aby se nemohl rozšířit otevřený oheň z vaříče do okolí nebo nedošlo ke vznícení např. suché trávy od rozžhaveného dna vaříče!
- Pro bezpečnější hoření vaříč provozujte v závětrí tak, aby nedocházelo k odletu žhavých jisker do okolí!

Poznámka

Změny v technických údajích jsou vyhrazeny. Vyobrazení díky neustálému inovačnímu postupu jsou nezávazná. Tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční podmínky

Spotřebiteli se poskytuje záruka na správnou funkci spotřebiče a má nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu součástí, které by se ukázaly v záruční době vadnými pro chybnou výrobu nebo skrytou vadu materiálu. Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení, závady vzniklé úmyslným poškozením, hrubou nedbalostí při používání nebo pokud provede kupující na výrobku úpravy nebo změny. Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným zacházením mimo rámec příslušného návodu k obsluze.

Pokud se vyskytne nějaká nejasnost ohledně provozu či údržby spotřebiče, obraťte se na výrobce (Meva a.s., tel.: 00420 416 823 390, 391, 302, 292)

Výrobce ručí za výrobky 24 měsíců ode dne prodeje.

MEVA a.s.
Na Urbance 632
413 13 Roudnice nad Labem

Tel.: 00420 - 416 823 111*
Fax.: 00420 - 416 823 300
E-mail : prodej.urbanka@meva.cz
Internet: www.meva.cz

Datum prodeje:

Podpis:

Razítko: