


**gorenje**

**CZ** NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉMU IQook



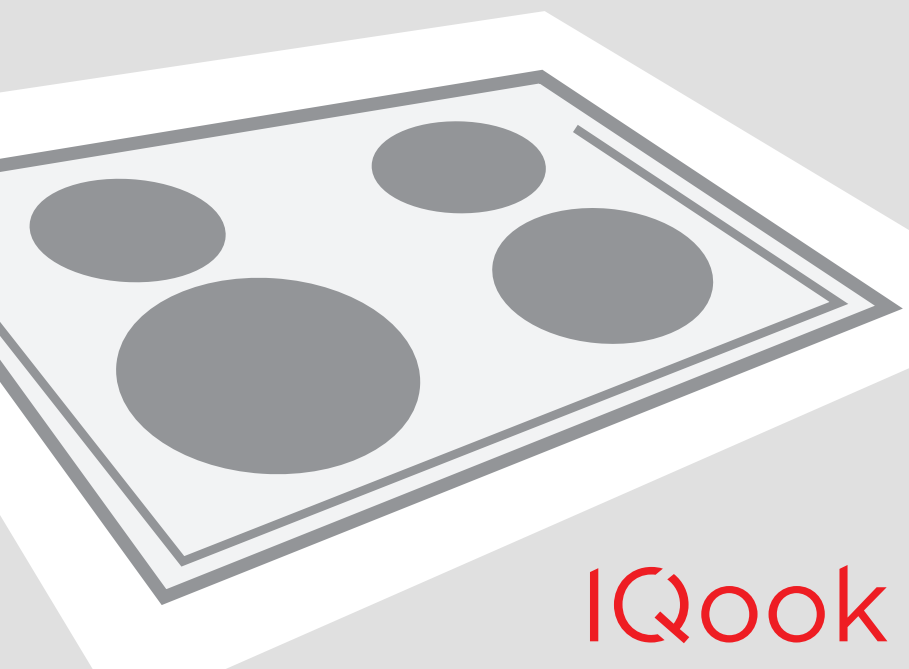

# IQook



- automatické ovládání varné desky

- varná automatika

- úspora až 40 % energie

- aktivně uchovává v potravinách živiny, vitaminy a proteiny

# OBSAH

<b>DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ</b> .....	<b>5</b>
<b>OVLÁDACÍ JEDNOTKA</b> .....	<b>6</b>
<b>PŘÍPRAVA POKLICE PRO IQ FUNKCE</b> .....	<b>8</b>
Příslušenství dodávané se spotřebičem.....	8
Instalace IQ senzoru na poklici.....	8
<b>POUŽITÍ IQ FUNKCÍ</b> .....	<b>10</b>
Použití funkcí a spotřebiče.....	10
<b>REŽIMY VAŘENÍ</b> .....	<b>13</b>
Vaření s velkým množstvím vody:.....	13
Pomalé vaření.....	15
Vaření v páře.....	17
Rozmrazování potravin.....	18
Udržování potravin v teplém stavu.....	18
Volba úrovně výkonu vaření.....	21
Smažení.....	21
Dušení/pražení.....	23
Vypnutí funkcí a spotřebiče.....	24
<b>NASTAVENÍ HODIN</b> .....	<b>25</b>
Použití funkce minutky.....	25
Použití časovače.....	25
<b>ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ</b> .....	<b>26</b>
Výměna baterie.....	27
Objednání přídatného zařízení.....	27

## Použité obrázky:



Důležité informace



Tip

# DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ


- **IQcook systém** může být současně aktivován pouze na jedné varné zóně. Na konci postupu pro nastavování je možné systém IQcook zvolit pro další varnou zónu.
- **Při použití systému IQcook** nelze používat funkci zvýšení výkonu (P) na vedlejší varné zóně (nahore, dole).
- **Před použitím jakékoli IQ funkce** musí systém zkontrolovat všechny parametry, proto se začátek vaření mírně zpozdí. Během této doby nesundávejte nádobu z varné zóny.
- **Pokud máte v úmyslu používat IQ senzor na poklici**, pak musíte k horní straně poklice, na níž je nainstalován IQ snímač, před použitím připevnit magnetický kovový kroužek. Lepidlo zcela uschne do 24 hodin. Mezitím tuto poklici nepoužívejte a nemyjte (viz část „Příprava poklice“).
- Nepoužívejte funkci STOP/GO, jestliže využíváte systém IQcook, protože by přerušila provoz systému IQcook. (Jestliže přesto dojde k použití funkce STOP/GO, potom systém IQ opětovně aktivujte).
- Systém IQ znovu aktivujte, když varná zóna bude chladnout (na displeji bude svítit písmeno „H“). Tak dosáhnete optimálních výsledků při používání.
- **Ujistěte se, že plochy poklice a kroužku**, na které má být IQ senzor nainstalován, jsou vždy čisté. Položte IQ senzor na kroužek tak, aby zaklapl.
- Poklici během vaření nezvedejte (pouze u funkcí, které požadují IQ senzor). Pokud je to třeba (např. pro zamíchání jídla), sundejte poklici pouze na krátkou dobu – maximálně na cca 10 vteřin.
- Během vaření nepokládejte poklici s IQ senzorem na jiný hrnec nebo pánev. Používejte stejný hrnec nebo pánev až do konce vaření.
- **Nepoužívejte IQ senzor** jako držák poklice a nesundávejte ho z poklice během vaření.
- **Upozornění! Držák poklice** se může během používání zahřát, používejte proto při manipulaci utěrku nebo kuchyňskou rukavici.
- **IQ senzor je vodotěsný.** Abyste zajistili dlouhou životnost a lesklý vzhled senzoru, sundejte ho z poklice na konci vaření a uložte ho na bezpečné místo, aby se nepoškodil.
- **Pro čištění IQ senzoru používejte měkký, lehce navlhčený hadr.** Přední strana musí být stále čistá.
- **V IQ senzoru je nainstalována baterie** (pokyny pro výměnu baterie jsou uvedeny v tomto dokumentu).

# OVLÁDACÍ JEDNOTKA

IQcook systém můžete používat na jakékoli varné zóně stisknutím tlačítka IQ.












## 1 Systém zapnutý/vypnutý

 Symbol propojení poklice s ovládacím modulem systému

## 2 IQ funkce

## 3 Úroveň vaření

-  nízká
-  střední
-  vysoká

Symbol	Popis		uporaba pokrovke
	<b>VAŘENÍ S VELKÝM MNOŽSTVÍM VODY - metoda 1</b>	Funkce umožňuje rychlé přivedení vody k varu a udržování teploty varu. Hodí se pro jídla, jako jsou polévky, zelenina atd.	
	<b>VAŘENÍ S VELKÝM MNOŽSTVÍM VODY - metoda 2</b>	Funkce umožňuje rychlý ohřev vody na bod varu s poklicí na místě. Poklici je poté třeba odebrat a proces pokračuje při vysokém varném výkonu. Vhodné pro těstoviny (špagety), mraženou zeleninu, noky (gnocchi), knedlíky atd.	  
	<b>POMALÉ VAŘENÍ - metoda 1</b>	Tato funkce se používá pro jídla s delší dobou vaření, s pomalým ohřevem a udržováním varu. Hodí se pro jídla, která vyžadují dlouhou dobu vaření (guláš, rýže, dušená jídla).	
	<b>POMALÉ VAŘENÍ - metoda 2</b>	Tato funkce je vhodná pro vaření mléka, rýžové kaše a pudinku.	

000



(Pro detailní popis funkcí 4, 5, 6, 7 viz návod **Indukční sklokeramická deska vestavná**).

#### 4 Zámek

Když je aktivní, veškerá tlačítka, kromě tlačítka a zapnuto/vypnuto jsou neaktivní.

#### 5 Zapnutí/ vypnutí varné desky

Když je varná deska zapnutá, zazní krátký zvukový signál a na displeji se objeví „0“.

#### 6 Funkce STOP/ GO

Funkce přeruší provoz varné desky na deset minut. Objeví se symbol II.

#### 7 Nastavení hodin (+/-)

Minutka  
Časovač

	<b>VAŘENÍ V PÁŘE</b>	Funkce reguluje páru a rovnoměrné vaření. Pro zdravé vaření bez převaření. Zelenina si uchová svou přirozenou barvu, živiny a vitaminy. Poklice musí být na místě po celou dobu procesu vaření.	
	<b>SMAŽENÍ</b>	Vhodné pro jídla, která vyžadují velké množství oleje (0,5 až 1,0 litry): koblihý (Berliner), hranolky, zmrazené potraviny atd.	-
	<b>DUŠENÍ/ PRAŽENÍ</b>	Vhodné pro vaření masa na různých úrovních varného výkonu. Maso se bude vařit rovnoměrně a zůstane šťavnaté.	-
	<b>ROZMRAZOVÁNÍ MRAŽENÝCH POTRAVIN</b>	Rozmrazování potravin a rozpouštění čokolády.	
	<b>UDRŽOVÁNÍ POTRAVIN V TEPLÉM STAVU</b>	Udržuje potraviny teplé při teplotě okolo 70 °C.	

Detailní popis jídel je uveden v části „Příprava potravin“.

# PŘÍPRAVA POKLICE PRO IQ FUNKCE

## Příslušenství dodávané se spotřebičem


(počet závisí na modelu)



Senzor IQ  
(2 ks)




Kroužek  
(4 ks)



Papírová utěrka/  
ubrousek  
(4 ks)


## Instalace IQ senzoru na poklici

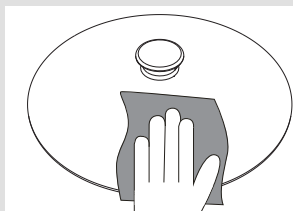

Před prvním použitím spotřebiče:

1. S použitím dodaných ubrousků napuštěných lihem očistěte povrch poklice v místě, kde chcete připevnit IQ senzor.

Na každou poklici použijte nový ubrousek nebo utěrku.

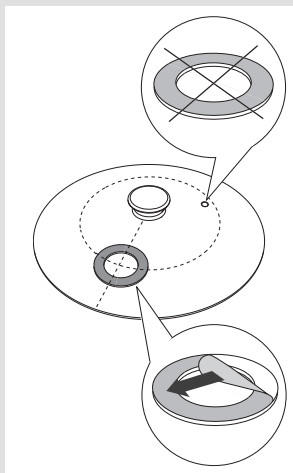


2. Odstraňte samolepicí štítek a upevněte kroužek na místo, které jste právě očistili.


**⚠ Neupevňujte kroužek přes nebo okolo pojistného ventilu poklice (v závislosti na modelu poklice).**

Kroužek upevněte co možná nejbližší ke středu poklice (pokud je kroužek umístěn příliš blízko hrany, poklice bude méně stabilní a po umístění senzoru se může překlopit).

**⚠ Lepidlo zcela uschne do 24 hodin. Mezitím tuto poklici nepoužívejte, nemyjte ji a neumísťujte na ni IQ senzor.**

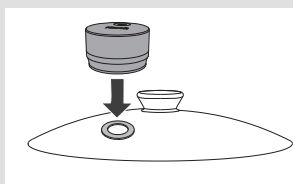

3. Pomalu položte IQ senzor na kroužek, dokud nezaklapne.

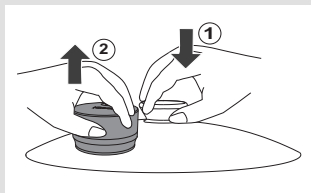

### Odstranění senzoru

Po použití IQ senzoru odstraňte a uložte.



**Poklici používejte s pánví nebo s hrncem. Pokud používáte stejnou poklici na několik kusů nádobí, ujistěte se, že se poklice hodí na každý z nich.**

**Nepoužívejte IQ senzor jako držák poklice.**

**IQ senzor není určen pro mytí v myčce nádobí.**


# POUŽITÍ IQ FUNKCÍ

## Použití funkcí a spotřebiče



IQcook systém automaticky reguluje postup vaření, ovšem na konci vaření funkce automaticky nevypne. Vypnutí musí být provedeno ručně nebo pomocí funkce TIMER – časovač nebo minutka.

Systém IQcook může být současně aktivován pouze na jedné varné zóně. Na konci postupu pro nastavování je možné systém IQcook zvolit pro další varnou zónu.

Ikony IQook na neaktivních symbolech vaření svítí po celou dobu tlumeně. Pokud stisknete (symbol) tlačítko  na jedné varné zóně, symbol IQook na ostatních neaktivních varných zónách zhasne. Po dokončení nastavení všechny symboly IQook budou opět svítit tlumeně.

## A - POUŽITÍ FUNKCÍ



U těchto funkcí používejte poklici s IQ senzorem..

Během vaření nepokládejte poklici s IQ senzorem na jiný hrnec nebo pánev. Používejte stejný hrnec nebo pánev až do konce vaření.



Před zapnutím varné desky musejí být varná zóna a spodek hrnce nebo pánve čisté a suché.


### Postup přípravy:


1. Naplňte hrnec nebo pánev vodou a potravinami a umístěte ho/ji na varnou zónu.




Při vaření s vodou se ujistěte, aby hladina vody nebyla nižší než 50 mm pod horní hranou nádoby.

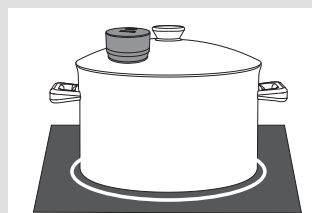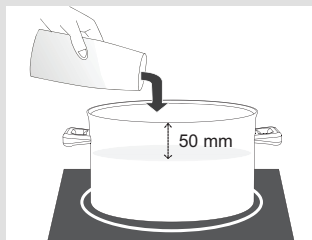


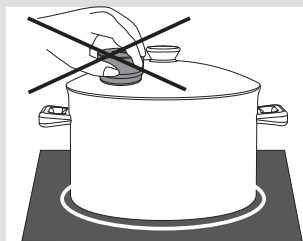


 **Nepoužívejte IQ senzor jako držák poklice.**





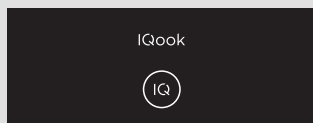
**3.** Stiskněte tlačítko  (zapnuto/vypnuto). Zazní krátký zvukový signál.





**4. IQcook systém aktivujete** stisknutím IQ tlačítka  vybrané varné zóny. Na displeji se objeví **IQcook** a všechny dostupné programy vaření se slabě rozsvítí.



**5.** Dotkněte se prstem posuvného přepínače pod zvoleným symbolem nebo přejeďte po posuvném přepínači prstem tak, abyste nastavili požadovanou funkci vaření. Poté, co sundáte prst z posuvníku, zůstane úplně rozsvícená pouze vybraná funkce, zatímco ostatní funkce budou svítit jenom slabě. Jestliže nastavení do pěti vteřin nezměníte, slabě rozsvícené funkce zhasnou.

 **Při funkcích „Vaření s velkým množstvím vody“  a „Pomalé vaření“  se po 5 sekundách rozsvítí doplňkové symboly, které vám umožní zvolit dva provozní režimy (viz kapitola „Provozní režimy“).**

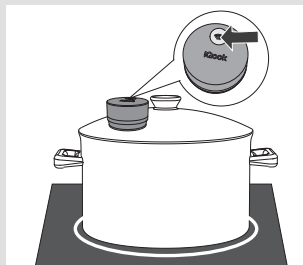


**6.** Aby spojení mezi IQ senzorem a ovládacím modulem fungovalo, stiskněte tlačítko na IQ senzoru (přípevněný k poklici). Stejný symbol na ovládacím modulu bude ukazovat toto .



7. Po několika vteřinách bude symbol svítit silně a zazní zvukový signál. Spojení je tím navázáno a začne proces vaření.

## VAŘENÍ S VELKÝM MNOŽSTVÍM VODY:



- ☀- Některé typy potravin mohou během vaření pění. Zvedněte poklici a zamíchejte obsah. Používejte poklici s vypouštěcím ventilem!
- ☀- Při vaření s velkým množstvím vody (když bude symbol  svítit) je možné, že var vody nebude stále viditelný. Ponechte poklici na hrnci (v režimu 1) tak dlouho, dokud systém nezahřeje vodu do mírného varu. Intenzita udržování varu může záviset také na typu nádoby a poklice.



### Metoda 1

Funkce umožňuje rychlý ohřev vody na bod varu a udržování varu. Vhodné pro potraviny, které se na začátku procesu vaření dávají do vody.

**Potraviny: POLÉVKY, TĚSTOVINY, BRAMBORY atd.**






### Metoda 2


S touto funkcí vodu rychle přivedete k varu s poklicí na místě, poté poklici sundejte a var se bude udržovat dál.

**Potraviny: TĚSTOVINY (ŠPAGETY), MRAŽENÉ POTRAVINY (NOKY (GNOCCHI), KNEDLÍKY, ZELENINA) atd.**


**Poznámka:** Zeleninu, především brambory, před vařením důkladně umyjte vodou. Tak předejdete pění během vaření.




Při vaření s velkým množstvím vody zvolte symbol . Po 5 vteřinách se rozsvítí symbol  a symbol bude svítit slabě .




**A)** Symbol  plně svítí a není třeba jej nastavovat (tlumeně svítící symbol po pěti sekundách zhasne a nastaví se **způsob 1**).



Po přivedení vody k varu (s poklicí na místě) se rozsvítí symbol  a zazní zvukový signál.


**B)** Jestliže nastavíte tlumeně svítící symbol , který se pak rozsvítí úplně, potom bude zvolen **způsob 2**.



Po přivedení vody k varu (s poklicí na místě) se rozsvítí symbol  a zazní zvukový signál. Poté se objeví symbol , který zůstane rozsvícený, dokud nesundáte poklici. Vložte potraviny do hrnce nebo na pánev a stiskněte jakékoli pole na posuvníku. Po několika vteřinách symbol  zmizí.

**Nevracejte poklici zpět na místo.**



 **Některé typy potravin mohou během vaření pění. Zvedněte poklici a zamíchejte obsah. Používejte poklici s vypouštěcím ventilem!**



## Metoda 1

Tato funkce se používá pro jídla s delší dobou vaření – s pomalým ohřevem a udržováním varu.

**Potraviny: GULÁŠ, DUŠENÉ POTRAVINY, OMÁČKY, RÝŽE atd.**

### Poznámka:

**Rýže** – před vařením ji propláchněte ve vodě. Dbejte prosím na to, že vaření jednoho dílu rýže vyžaduje dva až tři díly vody.





## Metoda 2

Tato funkce je vhodná pro vaření jídel pomalým ohříváním – mléko, rýžová kaše, pudink.




**Potraviny: MLÉKO, RÝŽOVÁ KAŠE, PUDINK atd.**

### Poznámka:

**Rýže** – před vařením ji propláchněte vodou. Prosím pamatujte na to, že při vaření na jeden díl rýže připadají dva až tři díly vody. Během celého procesu vaření rýži občas zamíchejte (i kdyby symbol  stále svítil).

**Pudink** - po zahřátí mléka (s nasazenou poklicí) a rozsvícení symbolu , přidejte do mléka pudinkový prášek a míchejte po dobu přibližně 3 minut.



Zvolte symbol  s funkcí „Pomalé vaření“. Po pěti vteřinách se rozsvítí symbol  a symbol  bude svítit slabě.

**A)** Symbol ☺ bude plně svítit a není třeba jej nastavovat (tlumeně svítící symbol po pěti sekundách zhasne a nastaví se **způsob 1**).



Po přivedení vody k varu (s poklicí na místě) se rozsvítí symbol ☺ a zazní zvukový signál.

**Poznámka:** Během vaření nezvedejte poklici. V případě potřeby poklici na krátkou dobu zvedněte, abyste mohli jídlo zamíchat.

**B)** Jestliže nastavíte tlumeně svítící symbol ☺ který se pak rozsvítí úplně, potom bude zvolen **způsob 2**.




Po přivedení vody k varu (s poklicí na místě) se rozsvítí symbol ☺ a zazní zvukový signál.

**Poznámka:** Systém automaticky rozezná, že došlo k sejmutí poklice. Komunikace se po chvíli přeruší, ale můžete pokračovat v míchání potravin.

## Vaření v páře



Pro dosažení optimálních výsledků vaření doporučujeme používat poklici bez ventilu na odvod par. (Doba vaření závisí na kvalitě, množství a typu potravin i na nádobí, poklici a chuti.)

 **Naplňte nejprve nádobu vodou a poté přidejte potraviny (to platí pro všechny potraviny).**

POTRAVINA	MNOŽSTVÍ POTRAVINY (kg)	MNOŽSTVÍ VODY (dl)	DOBA VAŘENÍ (min)	Poznámka
jablka	0,5	0,2	10-15	
hrušky	0,4	0,2	10-15	
broskve	0,4	0,2	10-15	
švestky	0,4	0,2	8-10	
směs ovoce	0,5	0,2	10-12	
brambory	0,5	0,6	23-30	nakrájené na kostičky a opláchnuté ve vodě
brokolice	0,3	0,2	17-20	
květák	0,5	0,4	17-25	
mrkev	0,5	0,2-0,4	17-25	
směs zeleniny	0,3	0,2-0,4	17-20	
hrášek (mražený)	0,3	0,2	25-30	
cuketa	0,4	0,2	10-13	
baklažán (lilek)	0,3	0,4	10-13	
cizrna	0,25	1	50-80	Před vařením namočte na cca 12 hodin do vody.
čočka	0,3	1	20-25	Před vařením namočte na cca 12 hodin do vody.
zelí (čerstvé)	0,3	0,4	20-25	
kysané zelí	0,5	0,4	20-30	
hot dogs	0,5	1	8-10	
maize kernels	0,5	0,5	13-17	
kale	0,5	0,4	20-25	
fazole (mražené)	0,5	0,6	30-35	
mušle	0,3	0,4	13-17	
krevety (zmražené tails)	0,4	-	13-17	
kuřecí prsa, kusy	0,3	0,4	23-27	
uzené vařené párky	0,5	1	20-25	
hovězí	0,3	1	50-60	

## ROZMRAZOVÁNÍ POTRAVIN



Tato funkce je vhodná pro rozmrazování všech typů mražených potravin i pro rozpouštění čokolády.

## UDRŽOVÁNÍ POTRAVIN V TEPLÉM STAVU



Tato funkce je vhodná pro udržování potravin jakéhokoliv typu v teplém stavu. Je vhodná i pro přípravu svařeného vína.

Příklad:

Při vaření guláše s funkcí Pomalé vaření (metoda 1) přepněte na tento systém po ukončení vaření, aby se jídlo udrželo teplé.

## BĚHEM ČINNOSTI SE NA DISPLEJI OBJEVÍ NÁSLEDUJÍCÍ SYMBOLY:



Voda **se zatím** nevaří.



Voda **se vaří**.



S IQcook funkcemi, které vyžadují **použití poklice**, systém automaticky rozezná, když poklici sundáte. Na displeji začne blikat symbol ( ) a varná deska vydá zvukový signál.

Vraťte poklici na hrnec nebo na pánev a stiskněte jakékoli pole na posuvníku.

- Jestliže tak neučiníte, a voda stále ještě nebude vařit (bude svítit symbol ( )), systém bude pokračovat v provozu; avšak v tomto případě nelze zaručit optimální výsledky vaření.

- Pokud se voda již vaří (na displeji svítí symbol ( )), pak systém pokračuje v práci. Spojení mezi senzorem a varnou deskou se přeruší a symbol ( ) se vypne (v tomto případě nemůžeme zaručit optimální výsledek vaření).



V případě funkce „Vaření s velkým množstvím vody - Metoda 2“ se na displeji objeví symbol ( ) (jakmile se voda začne vařit) a zůstane svítit, dokud nesundáte poklici.



### BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE – SmartSense

Tato funkce kontroluje systém, aby se potraviny v hrnci nebo v pánvi nepřevařily v případě nedostatku tekutiny. Tato funkce je aktivní u IQ funkcí, které vyžadují použití poklice. Na displeji se objeví symbol a spotřebič vydá pípnutí. Systém vypne napájení. Symbol zmizí a varná zóna se vypne.



U těchto funkcí použijte poklici s IQcook senzorem a během vaření poklici neodstraňujte.

Poklici s IQ senzorem nikdy nepokládejte na sklokeramickou desku.

Varná deska musí být vždy vhodná pro hrnec nebo pánev. Nikdy nepokládejte poklici pouze na částečně zakrytou pánev.

Zvolenou funkci nelze za provozu zaměnit za jinou funkci. Varnou zónu je třeba nejdříve vypnout.

Nezvedejte poklici během vaření. Pokud je to nutné (např. pro zamíchání potravin), pak poklici sundejte pouze na krátkou dobu – maximálně na cca 10 vteřin. Dosáhnete tím optimálních výsledků vaření a uspoříte určité množství energie.

## B - POUŽITÍ FUNKCÍ



U těchto funkcí nepoužívejte poklici s IQ senzorem.

Během vaření nesundávejte hrnec nebo pánev z varné zóny, mohlo by dojít k prodloužení procesu (kromě funkce „Dušení/pražení“ - nebo při přípravě palačinek).

### Volba úrovně výkonu vaření

U funkcí smažení (Frying) a dušení/osmahnutí (Braising/searing) jsou k dispozici tři úrovně výkonu: nízká, střední a vysoká. Jestliže chcete zvolit úroveň výkonu, dotkněte se posuvného přepínače nebo po něm přejeďte prstem.

**Přednastavená úroveň je střední.**

### SMAŽENÍ



**Júroveň výkonu při smažení můžete nastavit pouze na začátku činnosti; po 5 vteřinách slabě svítící úroveň výkonu zmizí.**

Před začátkem postupu si zvolte úroveň, na které chcete smažit:



Nízká: 150–170 °C (vhodné pro čerstvé potraviny, koblihy (Berliner), preclíky atd.)



Střední: 175–190 °C (vhodné pro čerstvé potraviny, hranolky atd.)




Vysoká: 195–210 °C (vhodné pro hluboce zmrazené potraviny atd.)



**Funkce** smažení je vhodná pro jídla, která vyžadují velké množství oleje, od 0,5 do 1,0 litrů.

Po dosažení příslušné teploty oleje se na displeji objeví symbol , varná deska vydá zvukový signál a potraviny můžete nyní vložit do pánve.

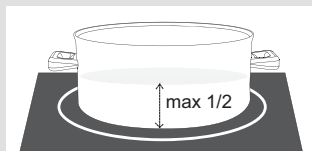

💡 Množství oleje by nemělo být vyšší než označená jedna polovina na boku pánve, protože některé typy potravin vytvářejí z oleje pěnu.

Na varnou zónu pokládejte vždy nádobu se studeným olejem. Pokud během vaření IQ systém deaktivujete, když je olej již zahřátý, a systém pak znovu aktivujete a změníte nastavení, pak je možné postup prodloužit.



Úroveň výkonu můžete měnit i během činnosti.

Úrovně vaření:

Nízká: 150-170 °C



Střední: 175-190 °C

Vysoká: 195-210 °C

**Potraviny: VAŘENÍ VŠECH TYPŮ MASA, RYB, PALAČINEK, VAJEC, ZELENINY atd.**

### Poznámka:

**Palačinky** - vymažte celou plochu pánve rovnoměrně olejem a položte pánev na varnou zónu. Aktivujte systém IQ. Jakmile se na displeji zobrazí symbol přidejte těsto. Při každé následující palačince nejprve umístěte prázdnou pánev s olejem na varnou zónu na dobu přibližně 30 sekund a potom přidejte další dávku těsta.

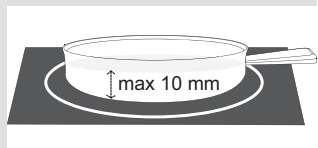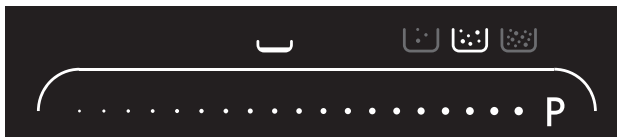

**Funkce dušení/pražení** je vhodná pro jídla, která vyžadují pouze malé množství oleje, až do úrovně 10 mm. Po dosažení příslušné teploty oleje se na displeji objeví symbol , varná deska vydá zvukový signál a potraviny můžete nyní vložit do pánve.

## BĚHEM ČINNOSTI SE NA DISPLEJI OBJEVÍ NÁSLEDUJÍCÍ SYMBOLY:





Olej zatím není horký..





Olej je horký.
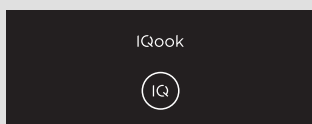
### Vypnutí funkcí a spotřebiče





 Pro každou varnou zónu můžete nastavit dobu vaření s použitím funkce MINUTKA nebo ČASOVAČE.

1. Na konci procesu vaření vypněte varnou zónu stisknutím tlačítka IQ . Varná deska vydá zvukový signál a na displeji se objeví nula (0).
2. Pro vypnutí všech varných zón současně stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto . Uslyšíte krátký zvukový signál. Tím je varná deska vypnutá.

# NASTAVENÍ HODIN

## Použití funkce minutky

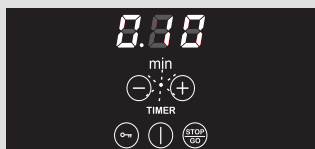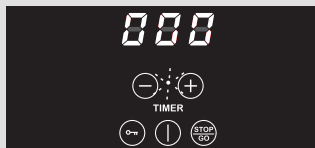


Není spojená s varnou zónou.

1. Stiskněte tlačítko (+/-). Rozsvítí se tečka.
2. Pro nastavení hodin použijte tlačítka (+) a (-). Nejprve nastavte minuty; poté se hodiny automaticky přesunou k nastavení hodiny a rozsvítí se symbol (min).
3. Po několika vteřinách začne funkce minutky odpočítávat. Tečka (mezi tlačítka +/-) začne blikat.
4. Pro vypnutí funkce minutky stiskněte tlačítko (+/-), dokud se tečka nerozsvítí silně, poté stiskněte tlačítko (-), dokud se čas nenastaví na 00.
5. Na konci vypněte signalizaci „..“ stisknutím tlačítka (+) nebo (-).



Funkce minutky zůstane po vypnutí varné desky pomocí tlačítka zapnuto/vypnuto ① aktivní.

## Použití časovače

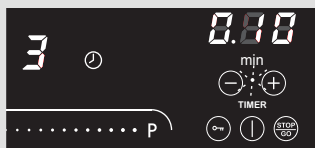

Nastavení pro několik varných zón současně. Časovač můžete zapnout tehdy, pokud je alespoň jedna varná zóna aktivní.

1. Stiskněte (+/-) pro první aktivní varnou zónu. Objeví se symbol ①.  
Každým stisknutím tlačítek (+/-) nastavíte dobu vaření pro další varnou zónu, což na displeji indikuje symbol ①.
2. Použijte tlačítka (+) a (-) pro nastavení hodin. Nejprve nastavte minuty; poté se hodiny automaticky přesunou k nastavení hodiny a rozsvítí se symbol (min).
3. Po několika vteřinách začne časovač odpočítávat. Tečka „..“ bude blikat a symbol ① aktivní varné zóny bude rozsvícený.
4. Na konci vypněte signalizaci stisknutím tlačítka (+) nebo (-). Na displeji se objeví doba na časovači, která je nejbližší nule.




Časovač je spojený s aktivní varnou zónou. Po uplynutí doby vaření se varná zóna vypne.


# ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možné příčiny	Řešení
 <b>b</b>	Funkce Boil Sense je aktivní.	Sundejte pánev z varné zóny. (došla kapalina).
 <b>b</b>	Je aktivována funkce Boil Sense (detekce varu).	Dno pánve je mokré. Otřete pánev a spusťte postup vaření znovu.
 <b>b</b> (blikání)	Poklice byla odstraněna.	Dejte poklici zpět na hrnec nebo na pánev.
 <b>b</b> (blikání)	Vybitá baterie nebo přerušená komunikace s varnou deskou.	Stiskněte klávesu na snímači IQ nebo restartujte program. Vyměňte baterii.
<b>F1</b>	Špinavá nebo poškozená spodní část IQ senzoru.	Očistěte spodní část IQ senzoru. Pokud je spodní část poškozená, senzor nepoužívejte.
<b>F2</b>	Chyba ve spojení mezi IQ senzorem a varnou deskou.	Vyměňte baterii na IQ senzoru.
<b>F3</b>	Baterie IQ senzor je vybitá.	Vyměňte baterii.
<b>F4</b>	Varná zóna je příliš horká.	Počkejte, dokud varná zóna nevychladne.

## Výměna baterie

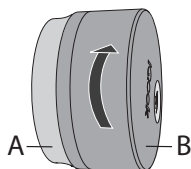


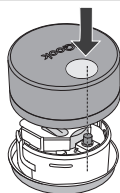
1. Abyste sundali kryt IQ senzoru, zatlačte na kryt a otočte jím o cca 10 stupňů.

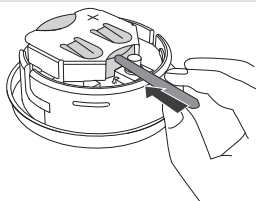

2. Baterii vyndáte tak, že ji pomocí tenkého (plastového nebo dřevěného) předmětu protlačíte otvorem.

3. Zasuňte novou baterii zpět do otvoru.

 **Znaménko „plus“ na baterii musí být nahoře.**



4. Vraťte kryt IQ senzoru správně na pouzdro senzoru a otočte jím v opačném směru o cca 10 stupňů.

## Objednání přídatného zařízení

Přídatné zařízení a příslušenství si můžete koupit v servisním oddělení společnosti Gorenje nebo v autorizovaném servisním středisku.

[www.gorenje.si](http://www.gorenje.si)

Příslušenství můžete zakoupit jednotlivě nebo ve velkém množství - kód:

Senzor: 393759

Kroužek: 393758

