

Speciální prvky:

VAŘENÍ S VELKÝM MNOŽSTVÍM VODY

! Některé typy potravin mohou během vaření pěnit. Zvedněte poklici a zamíchejte obsah. Používejte poklici s vypouštěcím ventilem!



1 Zvolte symbol . Po pěti sekundách se rozsvítí symbol a symbol bude slabě svítit.

Symbol po pěti sekundách zhasne.



način 1

2 Když se voda ohřeje, rozsvítí se symbol .

Toto je vhodné pro potraviny, které jsou vloženy do vody na začátku vaření.



način 2

3 Zvolte symbol . Když se voda ohřeje, rozsvítí se symbol a ihned poté se rozsvítí symbol .

Sundejte pokličku, vložte suroviny do nádoby a stiskněte jakékoli tlačítko na posuvném ovladači.

POMALÉ



1 Zvolte symbol . Po pěti sekundách se rozsvítí symbol a symbol bude slabě svítit.

Symbol po pěti sekundách zhasne.



način 1

2 Když se voda ohřeje, rozsvítí se symbol .

Tato funkce je vhodná pro jídla, která se vaří déle - při pomalém ohřívání a udržování teploty.




način 2


3 Zvolte symbol . Když se mléko ohřeje, rozsvítí se symbol .

SVĚTELNÉ KONTROLKY PŘI PROVOZU

(pro funkce, které vyžadují použití pokličky)

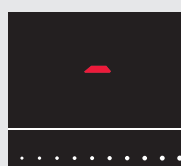


Voda se ještě nevaří nebo olej ještě není dostatečně zahřátý.

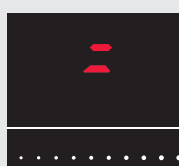

Voda se vaří nebo olej je již dostatečně zahřátý. Vložte potraviny do hrnce.



Sundejte pokličku (pouze při vaření s velkým množstvím vody - metoda č. 2). Vložte potraviny do hrnce nebo na pánev a stiskněte jakékoli pole podélného ovládacího prvku.

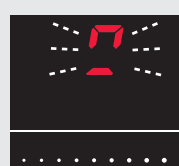


Tento symbol bude blikat a pokud sundáte pokličku, ozve se pípnutí. Znovu dejte pokličku na místo! Stiskněte jakékoli místo na podélném ovládacím prvku.



SmartSense - tento ovládací systém zajišťuje, aby nedošlo k převaření potravin v hrnci nebo na pánvi, pokud je tam nedostatek tekutiny.



ODPOČÍTÁVÁNÍ ČASU



(v závislosti na konkrétním modelu)

! Časoměřič pro odpočítávání času je vázán k aktivní varné zóně. Když doba určená pro vaření vyprší, varná zóna se vypne.



Když se dotknete čidla (+/-), zvolíte tím první aktivní varnou zónu.

objeví se .



Pokaždé, když se dotknete čidla (+/-), nastaví se doba vaření pro následující varnou zónu.



Pomocí (+) a (-) nastavte čas v minutách. Rozsvítí se „min“.



Po několika sekundách začne časoměřič odpočítávat čas. Tečka bliká.



Na konci vypněte zvukové upozornění stisknutím tlačítka (+) nebo (-). Zobrazí se časovač pro odpočítávání s nejkratší zbývajícím dobou.

KUCHYŇSKÁ MINUTKA

! Kuchyňská minutka zůstane aktivní i po vypnutí plotýnky.



Dotkněte se čidla (+/-). Tečka se rozsvítí.




Pomocí tlačítek (+) a (-) nastavte čas. Nastavte počet minut. Rozsvítí se „min“.



Po několika sekundách začne časoměřič odpočítávat čas. Tečka bliká.



Chcete-li kuchyňskou minutku vypnout, držte (+/-), dokud tečka nepřestane blikat. Nastavte čas na 00.

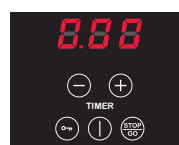

Na konci vypněte zvukové upozornění stisknutím tlačítka (+) nebo (-).

(podrobné pokyny najdete v rozšířeném návodu)


IQOOK

STRUČNÝ NÁVOD
Jak používat systém IQook



ČIDLO IQ

Instalace a vyjmutí

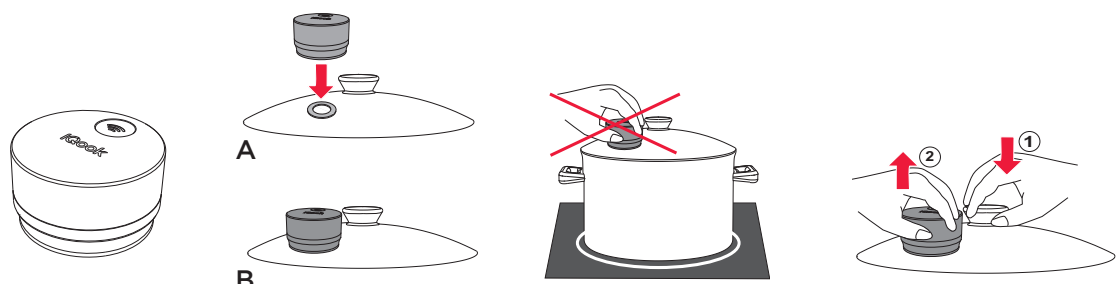

1 Čidlo IQ

Spodní stranu čidla udržujte stále čistou.

2 Instalace čidla


Čidlo pomalu přiblížte ke kroužku (který jste předtím připevnili na pokličku) tak, aby správně zapadlo na své místo.

3 Nepoužívejte čidlo IQ jako úchytku pokličky.

4 Vyjmutí čidla

Jednou rukou držte úchytku pokličky a druhou rukou vyjměte čidlo IQ.

NÁDOBÍ

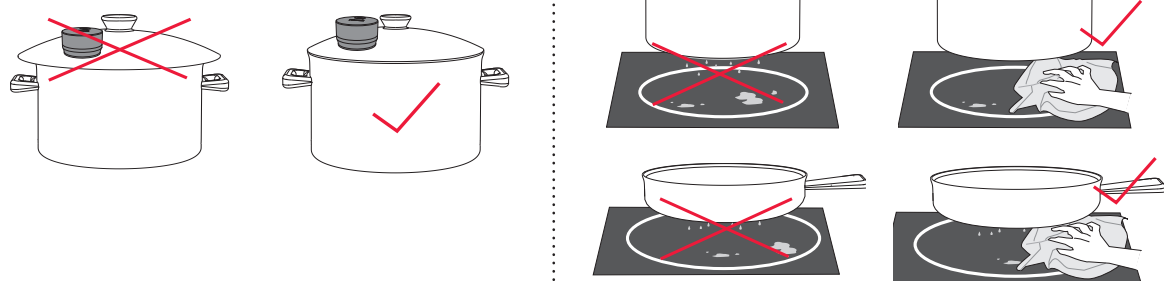

1 Vyberte pro hrnec nebo pánev **správnou** pokličku. Používejte pouze pokličku dodanou s hrncem nebo pánví.

2 Před začátkem vaření a během vaření by povrch varné zóny a dna nádobí **měl být čistý a suchý**.

OVLÁDÁNÍ IQOOK



(v závislosti na konkrétním modelu)

⚠ Systém IQook může být v daném okamžiku aktivní pouze v jedné varné zóně.

⚠ Aktivujte systém IQ, když varná zóna chladne (písmeno „H“ nebude svítit).



1 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SYSTÉMU

📶 Symbol pro spojení mezi pokličkou a ovládacím modulem.

2 POUŽÍVÁNÍ FUNKCÍ

Dotkněte se prstem podélného ovládacího prvku pod vybranou ikonou nebo přejeďte prstem přes podélný ovládací prvek a tak vyberte požadovanou funkci.

3 ÚROVNĚ VAŘENÍ

🔼 nízká
🔼 střední
🔼 vysoká

POPIS FUNKCÍ

⚠ Během provozu nelze zvolenou funkci změnit na jinou funkci.



VAŘENÍ S VELKÝM MNOŽSTVÍM VODY Metoda č. 1

- Rychlé zahřátí vody do bodu varu a udržování vody ve varu.
- Vložte potraviny do hrnce na začátku vaření.

Jídla: těstoviny (špagety), mražená zelenina, gnocchi, knedlíky atd.



VAŘENÍ S VELKÝM MNOŽSTVÍM VODY Metoda č. 2

- Rychlé zahřátí vody do bodu varu
- s pokličkou na hrnci; poté pokličku sejměte.
- Intenzivní zahřívání.

Jídla: těstoviny (špagety), mražená zelenina, gnocchi, knedlíky atd.



POMALÉ VAŘENÍ Metoda č. 1

- Pro dokončení uvařených jídel.
- Pomalé zahřátí a udržování varu.

Během vaření jídlo několikrát zamíchejte.

Jídla: guláš, dušená jídla, omáčky, rýže atd.



POMALÉ VAŘENÍ Metoda č. 2

- Pro zahřívání mléka.

Během vaření jídlo několikrát zamíchejte.

Jídla: puding, rýžové suflé, ohřívání mléka atd.

⚠ Při VAŘENÍ V PÁŘE přidejte do nádoby nejdříve vodu, poté suroviny.

⚠ Při SMAŽENÍ může být úroveň intenzity vaření nastavena pouze na začátku provozu. Použijte chladný olej a naplňte jí hrnec nebo pánev do poloviny jeho/její výšky.



VAŘENÍ V PÁŘE

- Regulace páry.
- Rovnoměrné vaření.
- Během celého vaření musí být poklička na hrnci.

Příprava jídel:

potravina	hm./kg	voda (dl)	doba
jablka	0,5	0,2	7-12
brambory	0,5	0,6	23-30
květák	0,5	0,4	17-25
hrášek	0,3	0,2	25-30
cizrna	0,25	1	25-30
zelí	0,3	0,4	20-25
párky	0,5	1	8-10
kapusta	0,5	0,4	20-25
mušle	0,3	0,4	13-17
hovězí	0,3	1	50-60



SMAŽENÍ

- Pouze pro jídla, která vyžadují malé množství oleje (0,5 až 1 litry).

Jídla:

- 🔼 150-170°C pomalé smažení čerstvého jídla - koblihy atd
- 🔼 175-190°C čerstvé jídlo - pomfrity.
- 🔼 195-210°C hlubokozmražené potraviny.



PRAŽENÍ

- Pro jídla, která vyžadují pouze malé množství oleje, do 1 cm.

Teplota:

- 🔼 150-170°C
- 🔼 175-190°C
- 🔼 195-210°C

Jídla: maso, palačinky, zelenina atd.



ROZMRAZOVÁNÍ ZMRAŽENÝCH POTRAVIN

- Rozmrazování potravin a rozpouštění čokolády.




UDRŽOVÁNÍ TEPLoty JÍDLA


- Udržuje teplotu jídla na teplotě přibližně 70 °C.

PROVOZ FUNKCÍ PŘI POUŽITÍ POKLIČKY

⚠ Během vaření zvedejte pokličku pouze na krátký okamžik (pouze s funkcemi, které vyžadují čidlo IQ) a nedávejte ji na jiný hrnec nebo na jinou pánev.

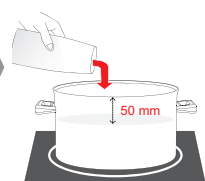


1 Naplňte hrnec vodou a potravinami a postavte ho na varnou plotýnku.

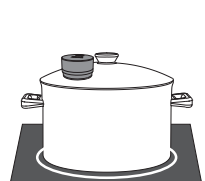

2 Přikryjte hrnec pokličkou, ke které je připevněno čidlo IQ.




3a Dotkněte se tlačítka pro zapnutí/vypnutí. Ozve se krátké pípnutí.



3b Dotkněte se tlačítka IQ. Symbol IQook se naplno rozsvítí.



4 Zvolte požadovanou funkci tak, že se dotknete podélného ovládacího prvku prstem. Pokud nebude nastavení změněno do 5 sekund, ostatní funkce se vypnou. Můžete také nastavit čas vaření (minutka, odpočet).

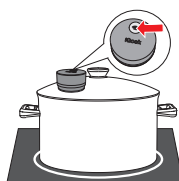

5 Aby spojení fungovalo, stiskněte tlačítka na čidle IQ (na pokličce). Rozsvítí se symbol 📶.