

VIADRUS

VIADRUS GARDE G 42 ECO NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE



| | |
|---|----|
| 1. Vyráběné varianty kotlů | 3 |
| 1.1 Objednávka | 3 |
| 2. Použití a přednosti kotle | 5 |
| 3. Technické údaje kotle VIADRUS GARDE G 42 a G 42 ECO | 6 |
| 4. Konstrukce kotle | 9 |
| 5. Regulace..... | 12 |
| 5.1 Řídicí, zabezpečovací a regulační prvky | 12 |
| 5.1.1 Ekvitermní regulace..... | 12 |
| 5.2 Elektrická schémata zapojení | 16 |
| 6. Oběhová čerpadla | 28 |
| 7. Zásobníkové ohřívače teplé užitkové vody | 28 |
| 7.1 Technické údaje doporučených ohřívačů teplé užitkové vody | 28 |
| 7.2 Konstrukce ohřívače | 29 |
| 7.3 Technické údaje trojcestného ventilu Honeywell V 4044F | 31 |
| 8. Nucený odtah spalin | 31 |
| 9. Umístění a instalace | 33 |
| 9.1 Předpisy a směrnice | 33 |
| 9.2 Možnosti umístění | 34 |
| 10. Dodávka a montáž..... | 36 |
| 10.1 Dodávka a příslušenství..... | 36 |
| 10.2 Postup montáže | 37 |
| 11. Uvedení do provozu - pokyny pro smluvní servisní organizaci | 39 |
| 11.1 Kontrolní činnost před spuštěním | 39 |
| 11.2 Uvedení do provozu..... | 40 |
| 11.3 Nastavení a seřízení tepelného výkonu kotle..... | 40 |
| 11.4 Přestavba kotle z „propanu“ na „zemní plyn“..... | 43 |
| 11.5 Přestavba kotle ze „zemního plynu“ na „propan“..... | 43 |
| 12. Obsluha kotle uživatelem | 44 |
| 13. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ | 45 |
| 14. Údržba | 46 |
| 15. Pokyny k likvidaci výrobku po jeho lhůtě životnosti..... | 47 |
| 16. Závady a jejich odstranění..... | 47 |
| 17. Záruka a odpovědnost za vady | 49 |

Vážení zákazníci


děkujeme Vám za zakoupení plynového kotle VIADRUS GARDE G 42 a tím projevovanou důvěru k firmě ŽDB GROUP a.s., závod VIADRUS.

Aby jste si hned od počátku navykl na správné zacházení s Vaším novým výrobkem, přečtěte si nejdříve tento návod k jeho používání (především kapitoly č. 12 - Obsluha kotle uživatelem a kapitoly č. 13.- Důležitá upozornění). Prosíme Vás o dodržování dále uvedených informací a zejména o provádění předepsaných ročních kontrol oprávněnou odbornou firmou, čímž bude zajištěn dlouholetý bezporuchový provoz kotle k Vaší i naší spokojenosti.

1. Vyráběné varianty kotlů

1.1 Objednávka

V objednávce je nutno specifikovat následující:

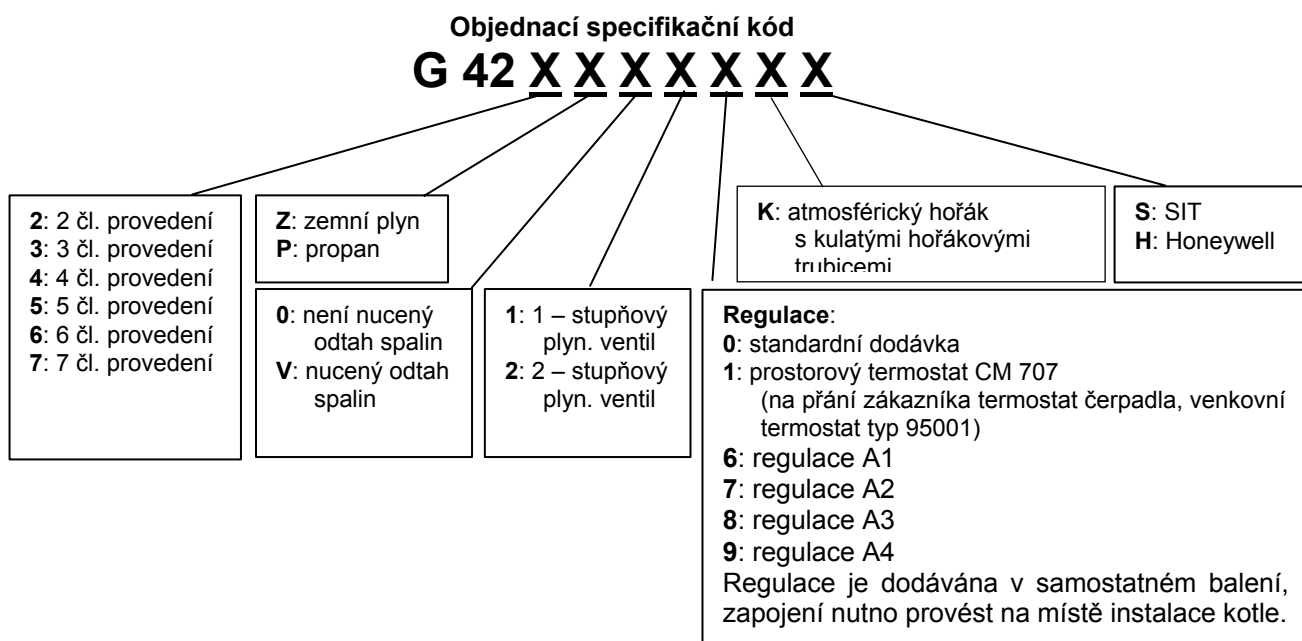


Tab.č.1a): Vyráběné varianty

| Základní varianty kotle | Velikost | Palivo | | Odtah spalin | | Plynový ventil | | Regulace | | | | | | Hořák | Provedení | |
|---|----------|--------|---|--------------|---|----------------|---|----------|---|---|---|---|---|-------|-----------|---|
| | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | X | X |
| | | Z | P | 0 | V | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | K | S | H |
| Kotel ZP 2 – stupňový plynový ventil | 2 čl. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 čl. | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |
| | 4 čl. | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |
| | 5 čl. | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |
| | 7 čl. | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |
| Kotel ZP 1 – stupňový plynový ventil | 2 čl. | x | | x | x | x | | x | x | | | | | x | | x |
| | 3 čl. | x | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | x |
| | 4 čl. | x | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | x |
| | 5 čl. | x | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | x |
| | 7 čl. | x | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | x |
| Kotel propan 1 – stupňový plynový ventil | 2 čl. | | x | x | x | x | | x | x | | | | | x | | x |
| | 3 čl. | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | x |
| | 4 čl. | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | x |
| | 5 čl. | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | x |
| | 7 čl. | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | x |

Pozn.: 2° kotel s pokojovým termostatem (CM 707) lze vybavit venkovním termostatem typ 95001.

Objednací specifikační kód
G 42 ECO X X X X X X X

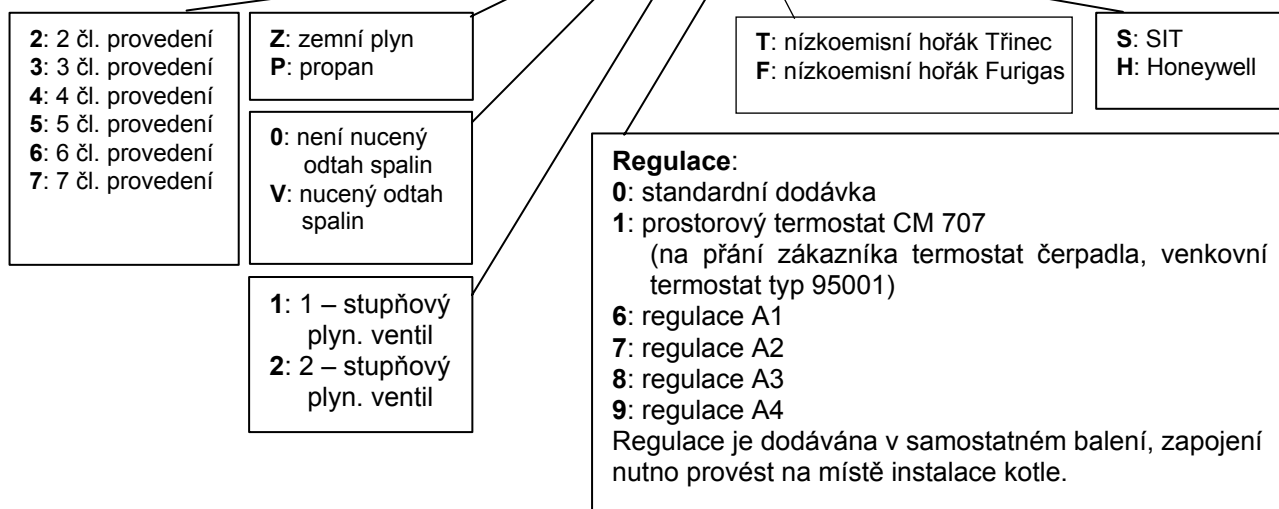

Tab. č.1b): Vyráběné varianty

| Základní varianty kotle | Velikost | Palivo | | Odtah spalin | | Plynový ventil | | Regulace | | | | | | Hořák | | Provedení | |
|--|----------|--------|---|--------------|---|----------------|---|----------|---|---|---|---|---|-------|---|-----------|---|
| | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | X | X | | |
| | | Z | P | 0 | V | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | F | S | H |
| Kotel ZP 2 – stupňový plynový ventil | 2 čl. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 čl. | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | | x | x |
| | 4 čl. | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x |
| | 5 čl. | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x |
| | 6 čl. | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x |
| 7 čl. | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | |
| Kotel ZP 1 – stupňový plynový ventil | 2 čl. | x | | x | x | x | | x | x | | | | | x | | | x |
| | 3 čl. | x | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | | x |
| | 4 čl. | x | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x |
| | 5 čl. | x | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x |
| | 6 čl. | x | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x |
| 7 čl. | x | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | |
| Kotel propan 1 – stupňový plynový ventil | 2 čl. | | x | x | x | x | | x | x | | | | | x | | | x |
| | 3 čl. | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | | x |
| | 4 čl. | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | | x |
| | 5 čl. | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | | x |
| | 6 čl. | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | | x |
| 7 čl. | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | | x | |

2. Použití a přednosti kotle

Litinový článkový plynový kotel VIADRUS GARDE G 42 nebo G 42 ECO (dále jen obecně G 42) vybavený atmosférickým hořákem je určen pro spalování nízkotlakého zemního plynu a propanu. Kotel je vyráběn v provedení B_{11BS}, tzn. je vybaven pojistkou zpětného toku spalin. Dvou a tříčlánková velikost je vhodná pro rekonstrukce zdrojů tepla v samostatných bytových jednotkách, pro menší obytná a rekreační zařízení. Větší velikosti vyhovují požadavkům na vytápění rodinných domků, obchodů, škol apod.

Kotel je vyráběn pouze jako teplovodní s nuceným oběhem a pracovním přetlakem do 400 kPa. Před expedicí je odzkoušen na těsnost zkušebním přetlakem 800 kPa, vyhovuje zkouškám izolačního a přechodového odporu.

V případě požadavku na přednostní ohřev teplé užitkové vody lze samostatně objednat stacionární ohřívač VIADRUS OV 100L, jehož design odpovídá kotli VIADRUS GARDE G 42.

Elektrickým zapojením je kotel přizpůsoben k připojení zásobníkového ohřívače teplé užitkové vody se zajištěním jejího přednostního ohřevu.


Nízkoteplotní litinový kotel VIADRUS svou špičkovou konstrukcí litinových článků omezuje vznik kondenzace a tím i nebezpečí nízkoteplotní koroze.

Výhřevné (konvekční) plochy kotlového tělesa dosahují vysokého využití tepla, obsaženého ve spalinách. Použitím kvalitní litiny má kotel schopnost přijaté teplo v maximální míře předat otopné vodě rovnoměrně ve všech částech kotle.

Otopnou vodu není nutno udržovat na teplotě nad 50°C, neboť při teplotách vratné vody kolem 30 °C nedochází v tomto kotli k poškozování nízkoteplotní korozí.

V konstrukci kotle jsou plně využity empirické poznatky provozování kotlů v našich klimatických podmínkách, kdy obzvláště v přechodném období topné sezóny dochází k provozu kotle na nižší teplotu topné vody. Tímto provozem se na jedné straně zvyšuje účinnost kotle, na druhé straně je však zvyšováno riziko nízkoteplotní koroze výměníku.

U kotle VIADRUS GARDE G 42 však ani při tomto hospodárném provozu nedochází k tomuto negativnímu jevu.

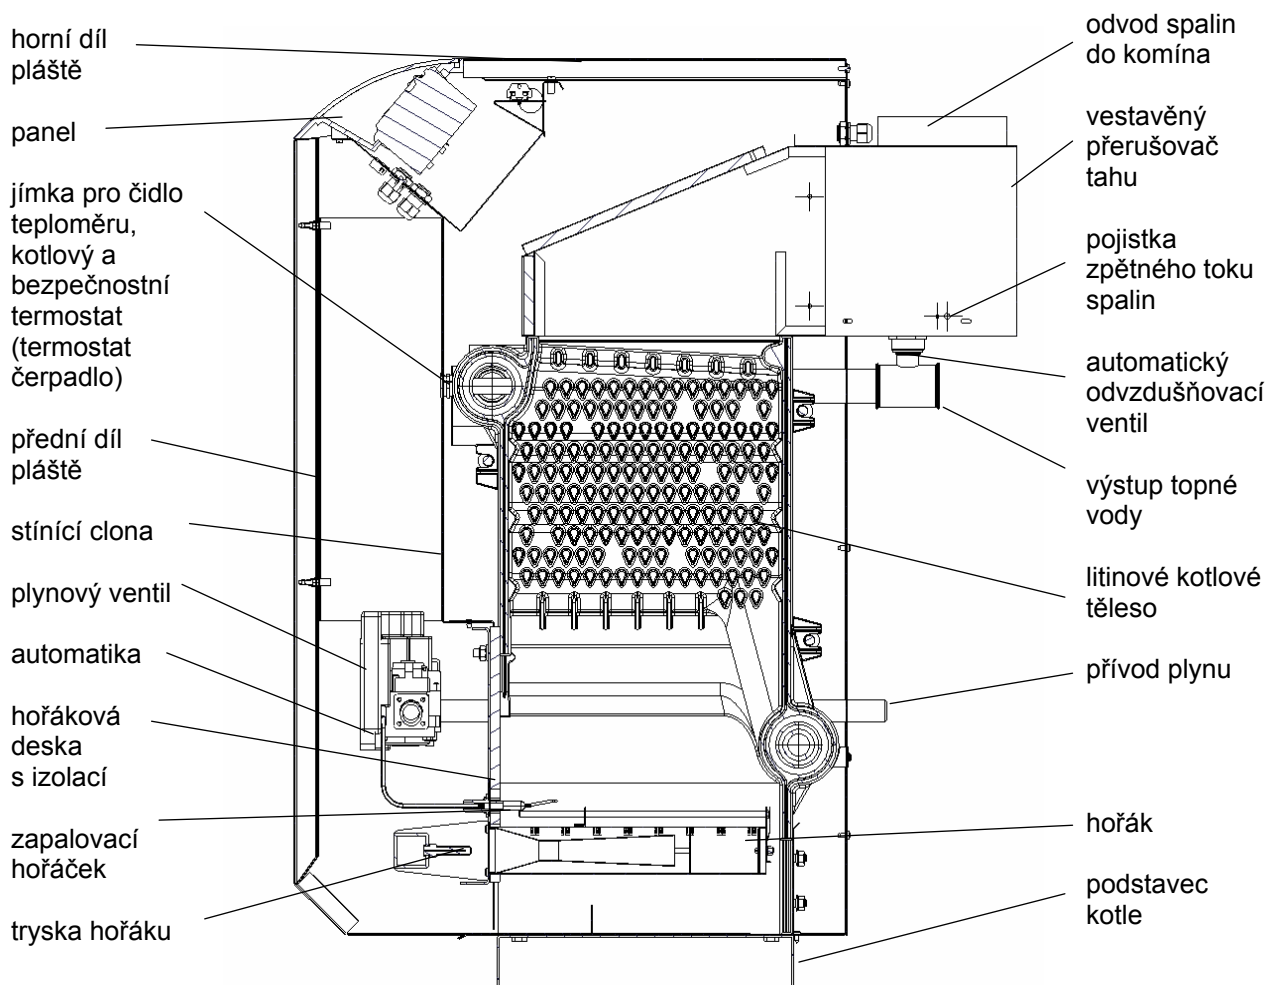

Obr. č. 1 Schéma kotle

Přednosti kotle:

1. Vysoká provozní spolehlivost a dlouhá životnost v důsledku vysoce jakostní speciální šedé litiny s lamelárním grafitem.
2. Špičková konstrukce litinových článků se sníženou hmotností oproti předcházejícím verzím omezuje vznik kondenzace a tím i nebezpečí nízkoteplotní koroze.
3. Úsporný nízkoteplotní provoz bez výskytu kondenzátu.
4. Vysoká účinnost až 93 %.
5. Spolehlivost regulačních a zabezpečovacích prvků.
6. Vybavenost pojistkou zpětného toku spalin, která v případě nedostatečného tahu komína vypne kotel z provozu, tím se zvyšuje bezpečnost kotle.
7. Možnost napojení některé z nabízených nadřazených regulací podle požadavků zákazníka na úroveň komfortu vytápění.
8. Dvoustupňový pracovní režim kotle pomocí cívky HIGH-LOW.
9. Nízký obsah škodlivin ve spalinách (VIADRUS GARDE G 42 ECO) vysoce podkračuje hodnoty Směrnice MŽP 05-97 „Ekologicky šetrný výrobek“ a splňuje požadavky nejpřísnějších evropských norem – např. i hranice "Modrého anděla".
10. Vysoký spalovací prostor umožňuje čisté vyhoření plamene.
11. Při použití termostatu čerpadla je zajištěno hlídání minimální teploty kotlové vody.
12. Kotel umožňuje napojení na zásobníkový ohřivač teplé užitkové vody a zabezpečuje její přednostní ohřev.
13. Jednoduchá obsluha a údržba. Kotlové těleso lze snadno mechanicky vyčistit přiloženým kartáčem.
14. V případě osazení odtahovým spalinovým ventilátorem umožňujícím odtah spalin do venkovního prostoru přímo přes obvodovou zeď, lze kotel instalovat i do prostoru, kde není možné připojení na komín.

3. Technické údaje kotle VIADRUS GARDE G 42 a G 42 ECO

Tab. č.2 Rozměry, provozní teploty a elektrické veličiny kotle

| Počet článků | ks | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------|-----|---|-------|-------|-------|-----------|-------|
| Provedení kotle | | B_{11BS} v provedení ZP a propan | | | | | |
| Kategorie spotřebiče | | II_{2H3P} | | | | | |
| Tepelný výkon (G 42 ECO) – zemní plyn | kW | 8 | 12-17 | 18-26 | 27-34 | 35-41 | 42-49 |
| (G 42 ECO) - propan | kW | 7 | 14 | 22,5 | 30 | 36 | 42 |
| Tepelný výkon (G 42) - zemní plyn | kW | 8 | 12-17 | 18-26 | 27-34 | 35-41 | 42-49 |
| (G 42) - propan | kW | 7 | 14 | 21 | 26 | 33 | 40 |
| Hmotnost | kg | 75 | 100 | 122 | 146 | 172 | 193 |
| Objem vodního prostoru | l | 7 | 9,2 | 11,4 | 13,6 | 15,8 | 18 |
| Průměr kouřového hrdla | mm | 80 | 110 | 130 | 160 | 170 | 180 |
| Rozměry kotle - šířka | mm | 485 | 485 | 485 | 570 | 740 | 740 |
| - hloubka x výška | mm | 733 x 934 | | | | 773 x 934 | |
| Pracovní přetlak vody | kPa | 400 | | | | | |
| Zkušební přetlak vody | kPa | 800 | | | | | |
| Nejvyšší teplota topné vody | °C | 85 | | | | | |
| Nejnižší teploty topné vody | °C | 45 | | | | | |
| Nejnižší teplota vratné vody* | °C | 25 | | | | | |
| Hladina hluku | dB | max. 65 dB (A) | | | | | |
| Komínový tah | Pa | min. 2,5 | | | | | |
| Přípojky kotle - topná voda | Js | 1" | | | | | |
| - vratná voda | Js | 1" | | | | | |
| - plyn | Js | 1/2" | | | | | |
| Připojovací napětí | | 1/N/PE AC 230 V 50 Hz / TN-S | | | | | |
| Elektrická příkon | kW | 0,1 | | | | | |
| Elektrické krytí | | IP 40 | | | | | |

* Při dodržení nejnižší teploty topné vody

Tab.č. 3a) Tepelně - technické parametry kotle G 42 vybaveného JEDNOSTUPŇOVÝM nebo DVOUSTUPŇOVÝM PLYNOVÝM VENTILEM a určeného pro spalování ZEMNÍHO PLYNU
(výhřevnost 34,16 MJ. m⁻³, teplota plynu 15°C a bar. tlak vzduchu 101,325 kPa)

| Počet článků | ks | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Jmenovitý tepelný výkon největší | kW | 8 | 17 | 26 | 34 | 41 | 49 |
| Jmenovitý tepelný výkon nejmenší | kW | - | 12 | 18 | 27 | 35 | 42 |
| Jmenovitý tepelný příkon největší | kW | 8,84 | 18,78 | 28,02 | 37,20 | 44,85 | 53,18 |
| Jmenovitý tepelný příkon nejmenší | kW | - | 13,18 | 19,66 | 29,8 | 38,34 | 45,90 |
| Objemový průtok plynu při největším tepelném výkonu | m ³ .hod ⁻¹ | 0,932 | 1,980 | 2,953 | 3,920 | 4,727 | 5,605 |
| Objemový průtok plynu při nejmenším tepelném výkonu | m ³ .hod ⁻¹ | - | 1,390 | 2,072 | 3,141 | 4,041 | 4,837 |
| Objemový průtok plynu při největším tepelném výkonu | dm ³ .min ⁻¹ | 15,53 | 33,0 | 49,22 | 65,33 | 78,78 | 93,42 |
| Objemový průtok plynu při nejmenším tepelném výkonu | dm ³ .min ⁻¹ | - | 23,17 | 34,53 | 52,35 | 67,35 | 80,62 |
| Účinnost při největším tepelném výkonu | % | 90,5 – 93 | | | | | |
| Účinnost při nejmenším tepelném výkonu | % | 90,5 – 91,5 | | | | | |
| Třída NOx | | 2 | | | | | |
| Teplota spalin v kouřovodu při největším tepelném výkonu | °C | 90 – 120 | | | | | |
| Teplota spalin v kouřovodu při nejmenším tepelném výkonu | °C | 80 – 90 | | | | | |
| Skutečné množství suchých spalin při největším tepelném výkonu | m ³ .m ⁻³ | 17,80 | 23,33 | 19,23 | 23,89 | 20,66 | 18,25 |
| Skutečné množství suchých spalin při nejmenším tepelném výkonu | m ³ .m ⁻³ | - | 25,09 | 27,52 | 28,67 | 23,65 | 25,09 |
| Připojovací přetlak plynu | kPa | 2 | | | | | |
| Přetlak plynu na tryskách hořáku při největším tepelném výkonu | kPa | 1,37 | 1,32 | 1,58 | 1,42 | 1,47 | 1,43 |
| Přetlak plynu na tryskách hořáku při nejmenším tepelném výkonu | kPa | - | 0,68 | 0,78 | 0,89 | 1,08 | 1,06 |
| Počet chladicích tyček na trubici | ks | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Počet trysek | ks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Průměr trysky | mm | 2,4 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,45 | 2,45 |
| Připojovací přetlak plynu | kPa | 1,3 | | | | | |
| Přetlak plynu na tryskách hořáku při největším tepelném výkonu | kPa | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,17 | 1,15 |
| Přetlak plynu na tryskách hořáku při nejmenším tepelném výkonu | kPa | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,68 | 0,88 | 0,86 |
| Počet chladicích tyček na trubici | ks | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Počet trysek | ks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Průměr trysky | mm | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |

Pozn.: U jednostupňového ventilu je ve výrobě nastaven tepelný výkon na nejvyšší.

Tab.č. 3b) Tepelně - technické parametry kotle G 42 vybaveného JEDNOSTUPŇOVÝM PLYNOVÝM VENTILEM a určeného pro spalování PROPANU
(výhřevnost 87,75 MJ. m⁻³, teplota plynu 15°C a bar. tlak vzduchu 101,325 kPa)

| Počet článků | ks | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Jmenovitý tepelný výkon | kW | 7 | 14 | 21 | 26 | 33 | 40 |
| Jmenovitý tepelný příkon | kW | 7,73 | 15,21 | 22,82 | 28,32 | 35,90 | 43,79 |
| Objemový průtok paliva | m ³ .hod ⁻¹ | 0,317 | 0,624 | 0,936 | 1,162 | 1,473 | 1,796 |
| Objemový průtok paliva | dm ³ .min ⁻¹ | 5,28 | 10,40 | 15,60 | 19,37 | 24,55 | 29,93 |
| Účinnost | % | 90,5 – 92 | | | | | |
| Třída Nox | | 2 | | | | | |
| Teplota spalin v kouřovodu | °C | 90 – 110 | | | | | |
| Skutečné množství suchých spalin | m ³ .m ⁻³ | 46,42 | 59,5 | 95,87 | 67,3 | 58,55 | 56,15 |
| Připojovací přetlak paliva | kPa | 3 | | | | | |
| Přetlak plynu na tryskách hořáku | kPa | 2,75 | 2,85 | 2,8 | 2,7 | 2,75 | 2,75 |
| Počet chladicích tyček na trubici | ks | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Počet trysek | ks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Průměr trysky | mm | 1,55 | 1,55 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

Tab.č. 4a) Tepelně - technické parametry kotle G 42 ECO s hořákem OVO Třinec vybaveného JEDNOSTUPŇOVÝM nebo DVOUSTUPŇOVÝM PLYNOVÝM VENTILEM a určeného pro spalování ZEMNÍHO PLYNU
(výhřevnost 34,16 MJ. m⁻³, teplota plynu 15°C a bar. tlak vzduchu 101,325 kPa)

| Počet článků | ks | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Jmenovitý tepelný výkon největší | kW | 8 | 17 | 26 | 34 | 41 | 49 |
| Jmenovitý tepelný výkon nejmenší | kW | - | 12 | 18 | 27 | 35 | 42 |
| Jmenovitý tepelný příkon největší | kW | 8,87 | 18,52 | 28,32 | 36,99 | 44,56 | 54,44 |
| Jmenovitý tepelný příkon nejmenší | kW | - | 12,95 | 19,25 | 29,18 | 38,34 | 45,75 |
| Objemový průtok plynu při největším tepelném výkonu | m ³ .hod ⁻¹ | 0,935 | 1,952 | 2,985 | 3,899 | 4,696 | 5,737 |
| Objemový průtok plynu při nejmenším tepelném výkonu | m ³ .hod ⁻¹ | - | 1,365 | 2,029 | 3,075 | 4,041 | 4,822 |
| Objemový průtok plynu při největším tepelném výkonu | dm ³ .min ⁻¹ | 15,58 | 32,53 | 49,75 | 64,98 | 78,27 | 95,62 |
| Objemový průtok plynu při nejmenším tepelném výkonu | dm ³ .min ⁻¹ | - | 22,75 | 33,82 | 51,25 | 67,35 | 80,37 |
| Účinnost při největším tepelném výkonu | % | 90 – 92 | | | | | |
| Účinnost při nejmenším tepelném výkonu | % | 90 – 93,5 | | | | | |
| Třída Nox | | 5 | | | | | |
| Teplota spalin v kouřovodu při největším tepelném výkonu | °C | 105 – 125 | | | | | |
| Teplota spalin v kouřovodu při nejmenším tepelném výkonu | °C | 80 – 100 | | | | | |
| Skutečné množství suchých spalin při největším tepelném výkonu | m ³ .m ⁻³ | 17,38 | 23,33 | 19,71 | 23,89 | 20,04 | 19,86 |
| Skutečné množství suchých spalin při nejmenším tepelném výkonu | m ³ .m ⁻³ | - | 25,09 | 27,10 | 28,67 | 23,27 | 25,09 |
| Připojovací přetlak plynu | kPa | 2 | | | | | |
| Přetlak plynu na tryskách hořáku při největším tepelném výkonu | kPa | 1,32 | 1,49 | 1,48 | 1,47 | 1,49 | 1,52 |
| Přetlak plynu na tryskách hořáku při nejmenším tepelném výkonu | kPa | - | 0,8 | 0,76 | 0,98 | 1,14 | 1,09 |
| Počet trysek | | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Průměr trysky | mm | 2,45 | 2,45 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,25 |
| Připojovací přetlak plynu | kPa | 1,3 | | | | | |
| Přetlak plynu na tryskách hořáku při největším tepelném výkonu | kPa | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,17 | 1,15 |
| Přetlak plynu na tryskách hořáku při nejmenším tepelném výkonu | kPa | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,68 | 0,88 | 0,86 |
| Počet chladicích tyček na trubici | ks | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Počet trysek | ks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Průměr trysky | mm | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |

Pozn.: U jednostupňového ventilu je ve výrobě nastaven tepelný výkon na nejvyšší.

Tab.č. 4b) Tepelně - technické parametry kotle G 42 ECO s hořákem OVO Třinec vybaveného JEDNOSTUPŇOVÝM PLYNOVÝM VENTILEM a určeného pro spalování PROPANU
(výhřevnost 87,75 MJ. m⁻³, teplota plynu 15°C a bar. tlak vzduchu 101,325 kPa)

| Počet článků | ks | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Jmenovitý tepelný výkon | kW | 7 | 14 | 22,5 | 30 | 36 | 42 |
| Jmenovitý tepelný příkon | kW | 7,71 | 15,22 | 24,43 | 32,61 | 39,13 | 45,78 |
| Objemový průtok paliva | m ³ .hod ⁻¹ | 0,316 | 0,624 | 1,002 | 1,338 | 1,605 | 1,878 |
| Objemový průtok paliva | dm ³ .min ⁻¹ | 5,27 | 10,40 | 16,70 | 22,30 | 26,75 | 31,30 |
| Účinnost | % | 90,7 – 92 | | | | | |
| Třída Nox | | třída 5 | | | | | |
| Teplota spalin v kouřovodu | °C | 105 – 125 | | | | | |
| Skutečné množství suchých spalin | m ³ .m ⁻³ | 44,55 | 59,5 | 81,67 | 67,6 | 58,55 | 50,05 |
| Připojovací přetlak paliva | kPa | 3 | | | | | |
| Přetlak plynu na tryskách hořáku | kPa | 2,78 | 2,784 | 2,78 | 2,824 | 2,774 | 2,75 |
| Počet trysek | ks | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Průměr trysky | mm | 1,55 | 1,54 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |

Tab.č. 5) Tepelně - technické parametry kotle G 42 ECO s hořákem Furigas vybaveného JEDNOSTUPŇOVÝM nebo DVOUSTUPŇOVÝM PLYNOVÝM VENTILEM a určeného pro spalování ZEMNÍHO PLYNU
(výhřevnost 34,26 MJ. m⁻³, teplota plynu 15°C a bar. tlak vzduchu 101,325 kPa)

| Počet článků | ks | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| Jmenovitý tepelný výkon největší | kW | 26 | 34 | 41 | 49 |
| Jmenovitý tepelný výkon nejmenší | kW | 18 | 27 | 35 | 42 |
| Jmenovitý tepelný příkon největší | kW | 28,04 | 37,28 | 44,71 | 53,73 |
| Jmenovitý tepelný příkon nejmenší | kW | 19,37 | 29,68 | 38,38 | 46,34 |
| Objemový průtok plynu při největším tepelném výkonu | m ³ .hod ⁻¹ | 2,946 | 3,917 | 4,698 | 5,646 |
| Objemový průtok plynu při nejmenším tepelném výkonu | m ³ .hod ⁻¹ | 2,035 | 3,119 | 4,033 | 4,869 |
| Objemový průtok plynu při největším tepelném výkonu | dm ³ .min ⁻¹ | 49,10 | 65,28 | 78,30 | 94,10 |
| Objemový průtok plynu při nejmenším tepelném výkonu | dm ³ .min ⁻¹ | 33,92 | 51,98 | 67,22 | 81,15 |
| Účinnost při největším tepelném výkonu | % | 91 – 93 | | | |
| Účinnost při nejmenším tepelném výkonu | % | 90,5 – 93 | | | |
| Třída NOx | | třída 5 | | | |
| Teplota spalin v kouřovodu při největším tepelném výkonu | °C | 104 – 125 | | | |
| Teplota spalin v kouřovodu při nejmenším tepelném výkonu | °C | 80 – 100 | | | |
| Skutečné množství suchých spalin při největším tepelném výkonu | m ³ .m ⁻³ | 26,97 | 23,89 | 21,15 | 19,43 |
| Skutečné množství suchých spalin při nejmenším tepelném výkonu | m ³ .m ⁻³ | 42,03 | 29,3 | 23,96 | 25,2 |
| Připojovací přetlak plynu | kPa | 2 | | | |
| Přetlak plynu na tryskách hořáku při největším tepelném výkonu | kPa | 1,55 | 1,48 | 1,47 | 1,33 |
| Přetlak plynu na tryskách hořáku při nejmenším tepelném výkonu | kPa | 0,78 | 0,095 | 1,13 | 0,099 |
| Počet trysek | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Průměr trysky | mm | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,5 |

Pozn.: U jednostupňového ventilu je ve výrobě nastaven tepelný výkon na nejvyšší.

4. Konstrukce kotle

Hlavní částí kotle je **litinové článkové kotlové těleso** vyrobené z šedé litiny dle ČSN EN 1561 – jakost 200 (dříve ČSN 42 2420 - „Litina 42 2420 s lupinkovým grafitem“).

Konstrukce kotle odpovídá požadavkům na pevnost dle:

ČSN 07 0240 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle

ČSN EN 297 Kotle na plynná paliva, pro ústřední vytápění., kotle provedení B11 a B11BS s atmosférickými hořáky s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW.

Výkon kotle je dán počtem článků. Jednotlivé články jsou spojovány pomocí nalisovaných vsuvek ϕ 47 mm (délka 36 mm, úhel 1°45") a staženy kotevními šrouby, čímž vytvářejí spalovací prostor, konvekční plochu a uvnitř článků vodní objem kotle. Konstrukce konvekční plochy umožňuje čistit přiloženým kartáčem kotlové těleso mechanicky. Vstup a výstup topné vody v zadní části kotle je osazen 1" trubkami. Na přípojce vratné vody je umístěn vypouštěcí ventil. Na výstup topné vody je nutno při instalaci namontovat automatický odvzdušňovací ventil, který je součástí sériové dodávky. Celé kotlové těleso je izolováno zdravotně nezávadnou minerální izolací, která snižuje ztráty sdílením tepla do okolí.

K horní části kotlového tělesa je pomocí šroubů připevněn **vestavěný přerušovač tahu** s hrdlem pro nasazení kouřové roury. Přerušovač tahu je opatřen snímatelným čistícím víkem.

Kotlové těleso je usazeno na **ocelovém podstavci** uzavírajícím zdola hořákový prostor. Jeho součástí je krycí plech z antikorozi oceli a tepelná izolace.

Ocelový plášť kotle je barevně povrchově upraven kvalitním komaxitovým nátěrem.


Pro verzi G 42 ECO je atmosférický hořák složený z nízkoemisních hořákových trubíc oválného tvaru nového typu vyroben z antikorozi oceli s vysokou životností. Jednotlivé trubice jsou uchyceny na hořákové desce čtyřmi šrouby. U **dvou a tříčlánkové** verze kotle jsou použity hořákové trubice typu **VI OVO 1G** a u ostatních (**vícečlánkových**) verzí hořákové trubice typu **VI OVO 1E**. Trubice se navzájem liší pouze šířkou

perforace. Jako měřítko pro posouzení ekologické a ekonomické výroby tepla slouží emisní normy, směrnice, vyhlášky. Hořákové trubice představují moderní speciální hořákový systém, který:

- významným způsobem šetří životní prostředí;
- emisní hodnoty jsou významně nižší, než jaké stanoví velmi přísné hodnoty směrnice MŽP ČR 05/97 pro "Ekologicky šetrný výrobek s požadavky pro propůjčení ochranné známky" i požadavky hranice "Modrého anděla";
- hořák je certifikován nejen pro zemní plyn, ale i pro kapalný plyn - propan.

Progresivní konstrukce **hořáku** umožňuje zcela uzavřít spalovací prostor kotle, veškerý vzduch potřebný ke spalování je přiváděn do hořákových trubic přes difuzory. K hořákové desce je přivařen rozdělovač plynu s plynovými tryskami.

Závislost tlakové ztráty na průtoku $p_z - Q$
Kotel VIADRUS GARDE G 42

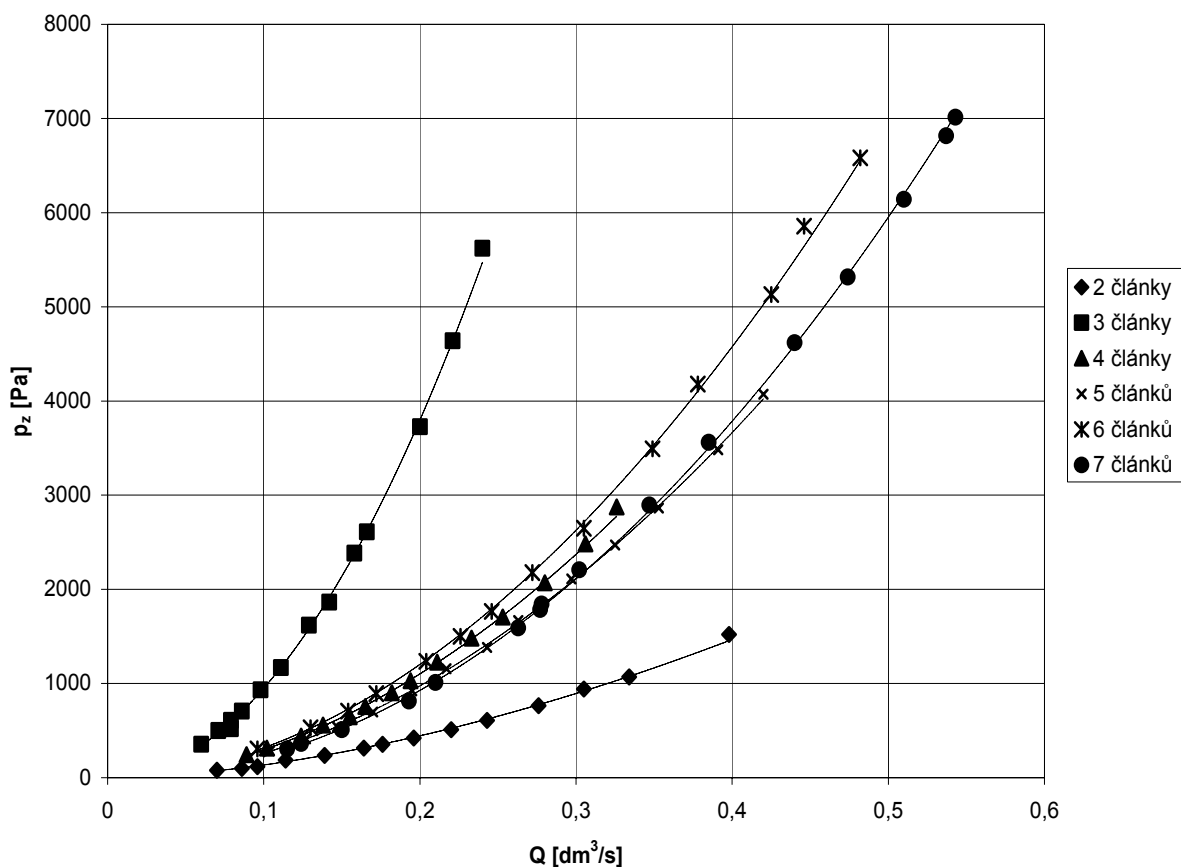

Obr. č. 2 Hydraulický odpor


Stacionární nízkoteplotní kotel nabízíme se zabezpečovací a řídicí automatikou v provedení zemní plyn a propan se zapalovacím hořáčkem.

Dále může být tato varianta kotle vybavena nízkoemisním hořáčkem Furigas. Tento je osazen nízkoemisními trubicemi oválného typu.

Hořák Furigas je určen pro spalování zemního plynu v jednostupňovém i dvoustupňovém provedení u kotle ve velikosti 4 až 7 článků.

Pro verzi G 42 – základní provedení je atmosférický hořák složený z kulatých trubic typu 5T s chladičími tyčinkami.

Pro verzi G 42 ECO – základní provedení je atmosférický hořák složený z OVO trubic

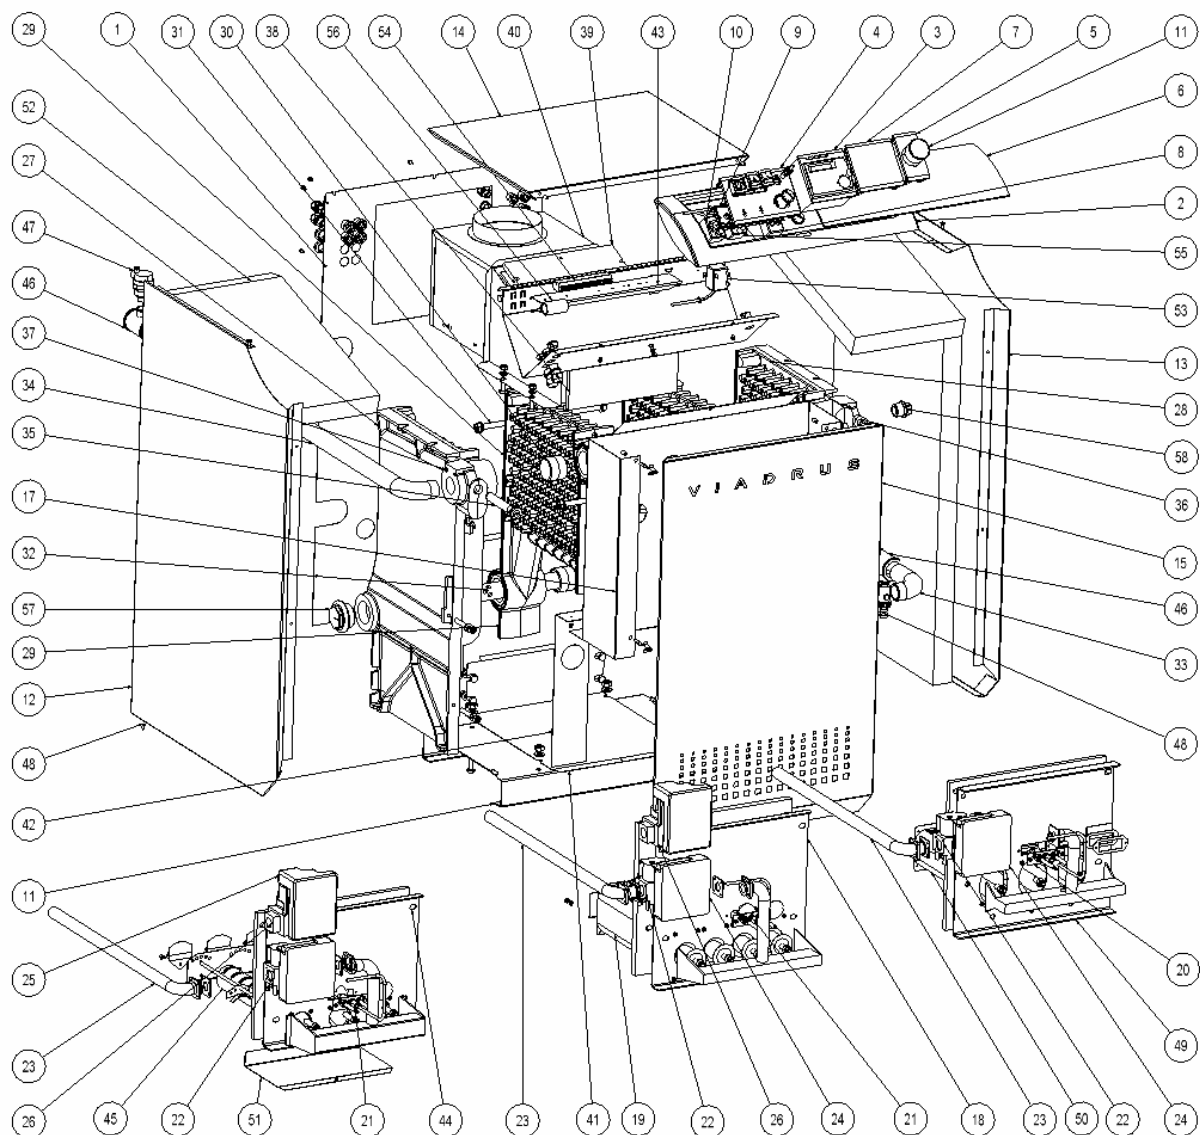

- | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1 – zadní díl pláště | 22 – ventil Honeywell | 43 – konzola elektropanelu |
| 2 – elektropanel | 23 – trubka pro přívod plynu | 44 – hořáková deska – kulaté trub. |
| 3 – Regulátor RVA | 24 – automatika Honeywell | 45 – hořáková trubice – kulatá |
| 4 – síťový modul | 25 – automatika SIT | 46 – odbočka redukováná |
| 5 – zásepka s otvorem | 26 – plynový ventil SIT | 47 – odvzdušňovací ventil |
| 6 – kryt elektropanelu | 27 – koncový článek levý | 48 – vypouštěcí kohout |
| 7 – zásepka | 28 – koncový článek pravý | 49 – hořáková deska Furigas |
| 8 – provozní termostat | 29 – střední článek | 50 – hořáková trubice Furigas |
| 9 – montážní deska | 30 – kotlová vsuvka Ø 47 | 51 – clona sekundárního vzduchu |
| 10 – termostat bezpečnostní | 31 – kotevní šroub | 52 – izolace kotlového tělesa |
| 11 – podstavec | 32 – rozváděcí trubka | 53 – kotlový termostat |
| 12 – boční plášť levý | 33 – vstupní trubka | 54 – svorkovnice |
| 13 – boční plášť pravý | 34 – výstupní trubka | 55 – termostat spalinový |
| 14 – horní díl pláště | 35 – jímka termostatu | 56 – odrušovací člen |
| 15 – přední díl pláště | 36 – zpětný ventil | 57 – zátka 1/2" |
| 16 – zadní díl pláště | 37 – zemnicí šroubek | 58 – zátka 1" |
| 17 – stínící clona | 38 – izolace horní HPT | 59 – hledítko plech |
| 18 – hořáková deska | 39 – izolace čela HPT | 60 – těsnění hledítka |
| 19 – hořáková trubice OVO | 40 – HPT | 61 – skleněná víčko (hledítko) |
| 20 – zapalovací hořáček Furigas | 41 – krycí plech spalovacího prostoru | |
| 21 – zapalovací hořáček Polidoro | 42 – stínící clona | |


Obr. č. 3 Sestava kotle VIADRUS GARDE G 42 a G 42 ECO

5. Regulace

5.1 Řídicí, zabezpečovací a regulační prvky

Standardně je kotel dodáván bez nadřazené regulace, vybaven ovládacím panelem se síťovým modulem. Výrobce nedoporučuje provozovat kotle bez regulace. Standardní verze (bez regulace) je určena pro zákazníky, kteří mají vlastní systém řízení kotlů.

Vedle síťového modulu je v ovládacím panelu osazen sdružený přístroj-termomanometr

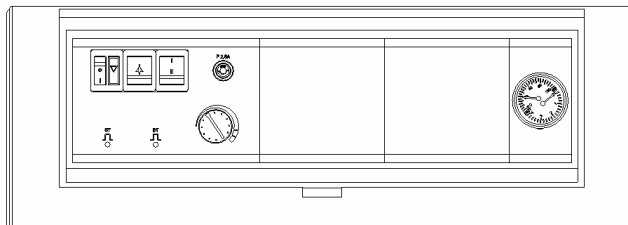

Síťový modul je vybaven následujícími prvky (dle jednotlivých variant kotle):

- hlavní vypínač se signalizací;
- signalizace překročení teploty (bezpečnostní termostat a pojistka zpětného toku spalin);
- odblokování poruchy automatiky;
- přepínač snížený/jmenovitý výkon kotle;
- odblokování bezpečnostního termostatu (u otevřených systémů ponechat nastavení z výroby, tj. na 97 °C, u uzavřených systémů s tlakovou expanzní nádobou může být nastaven až na 105 °C);
- odblokování pojistky zpětného toku spalin (nastavena na 75 °C);
- kotlový termostat (rozsah 0 – 85 °C, doporučené nastavení 85 °C);
- síťová pojistka 2,5 A.

Čidlo pojistky zpětného toku spalin je umístěno v horizontálním přerušovači tahu a v případě nedostatečného odtahu spalin vypne kotel z provozu. Čidla, termostatu kotlového i bezpečnostního, (popř.termostatu čerpadla) teploměru jsou umístěny v jímce levého krajního článku a zpětný ventil manometru, který je umístěn v horní části pravého krajního článku.

5.1.1 Ekvitermní regulace

Na přání je ke kotli dodáván jeden ze čtyř druhů regulace, eventuálně jejich kombinace dle objednáčích klíče uvedeného v kap. č. 1.1. Regulátory jsou dodávány v samostatném balení a na místě instalace kotle je prováděno osazení ovládacího panelu podle požadavků. Neobsazená místa v panelu jsou ve standardní dodávce opatřeny záslepkami.

Nejdůležitější charakteristické vlastnosti regulátorů Siemens:


- ekvitermní regulace;
- rychlý útlum a rychlá změna teploty topného media (rychlý útlum a rychlé natopení);
- automatické přepínání provozu léto/zima;
- odlehčení kotle při startu;
- ochrana kotle proti přetopení (doběh chodu čerpadla);
- nastavení minimální a maximální hodnoty teploty topné vody kotle (výstupní teploty topné vody z kotle);
- protimrazová ochrana budovy a zařízení;
- ochrana čerpadel pomocí pravidelného protočení;
- časový topný program (lze programovat každý den v týdnu zvlášť);
- možnost vzájemné spolupráce až 16-ti regulátorů řady RVA;
- při zapojení pokojového přístroje QAA50 nebo QAA70 je možnost dálkového ovládání kotle a je zajištěna adaptace (přizpůsobení) topných křivek v závislosti na konstrukci budovy a potřebě tepla.

Regulátory RVA 33.121, RVA 43.222 a RVA 63.280 mají navíc:

- funkci "kominík" - kotel je automaticky uveden do provozu pro požadované měření spalin - kotel je provozován na plný výkon bez ohledu na nastavený automatický režim;
- registrace provozních hodin chodu a počtu startů hořáku.

A1 – EKVITERMNÍ REGULÁTOR RVA 43. 222

je regulátor kotle a topného okruhu pro: dvoustupňový hořák, s možností přípravy TUV, s čerpadlovým topným okruhem (bez směšovacího ventilu).

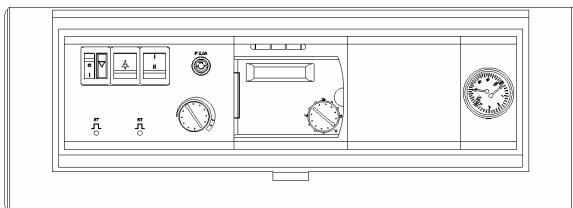


Další charakteristické vlastnosti regulátoru:

- regulace topného okruhu s oběhovým čerpadlem (bez směšovacího ventilu) **nebo** zapojení do kaskády (až 4 kotlů)*.

A2 – EKVITERMNÍ REGULÁTOR RVA 46. 531 + RVA 43.222

je sada regulátorů kotle a topného okruhu pro: dvoustupňový hořák, s možností přípravy TUV, se směšovacím ventilem v topném okruhu.

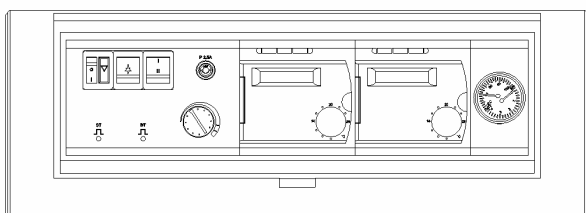


Další charakteristické vlastnosti regulátoru:

- vhodný především pro zapojení do kaskády (až 16 kotlů) *.

A3 – EKVITERMNÍ REGULÁTOR RVA 63.280

je regulátor kotle a topného okruhu pro: dvoustupňový hořák, s možností přípravy TUV se dvěma čidly, se dvěma směšovacími ventily.

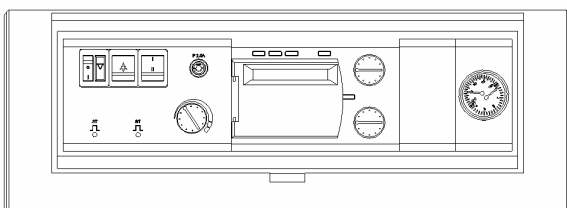


Další charakteristické vlastnosti regulátoru:

- topné okruhy mohou být nastaveny jako nezávislé (dva samostatné topné okruhy) nebo jako závislé (podlahové vytápění v kombinaci s radiátorem);
- samostatný časový program pro přípravu teplé užitkové vody.

A4 – EKVITERMNÍ REGULÁTOR RVA 33. 121

je regulátor kotle a topného okruhu pro: jednostupňový hořák, s možností přípravy TUV s čerpadlovým topným okruhem (bez směšovacího ventilu).

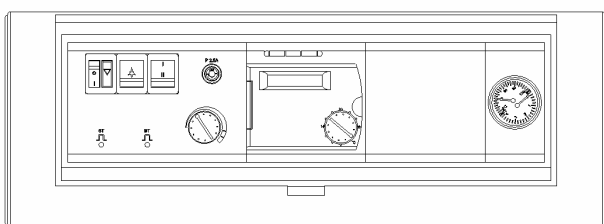

Další charakteristické vlastnosti regulátoru:

- samostatný časový program pro přípravu teplé užitkové vody;
- **nelze připojovat další regulátory RVA.**

* Pozn.:

Při zapojení do kaskády musí být každý kotel vybaven regulátorem RVA 43.222 a alespoň jeden kotel také regulátorem RVA 46.531 (počet regulátorů RVA 46.531 musí odpovídat počtu ovládaných topných okruhů).

Regulátor je dle objednávky přibalen a je k němu přiložen samostatný návod k obsluze. Standardně je k regulátorům dodáváno ponorné čidlo teploty topné vody QAZ 21.

Kotel určený pro spalování zemního plynu

je vybaven (dle přání zákazníka) jedním ze tří nabízených plynových ventilů:

1. DVOUSTUPŇOVÝ SDRUŽENÝ ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL HONEYWELL

VK 4100 Q 2003B NEBO VK 4100 P 2004 VYBAVENÝ CÍVKOU HIGH-LOW (obr. č. 25a)

- umožňuje automatický chod kotle v dvoustupňovém pracovním režimu (jmenovitý výkon – snížený výkon);
- automatické přepínání mezi oběma stupni výkonu zajišťuje venkovní termostat Rego typ 95001;
- kotle osazené tímto plynovým ventilem mohou být vybaveny programovatelným regulátorem Honeywell CM 707 nebo regulací A1 – A3 – u kotle G 42 ECO.

2. DVOUSTUPŇOVÝ SDRUŽENÝ ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL SIT

SIGMA 843 VYBAVENÝ CÍVKOU HIGH-LOW (obr. č.25b)

- umožňuje automatický chod kotle v dvoustupňovém pracovním režimu (jmenovitý výkon - snížený výkon);
- automatické přepínání mezi oběma stupni výkonu zajišťuje venkovní termostat Rego typ 95001;
- kotle osazené tímto plynovým ventilem mohou být vybaveny programovatelným regulátorem Honeywell CM 707 nebo regulací A1 – A3 – u kotle G 42 ECO.

3. JEDNOSTUPŇOVÝ SDRUŽENÝ ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL HONEYWELL

VK 4100 A 1002 (obr. č. 26)

- kotel může být provozován pouze na výkon, který lze pevně nastavit dle tab. č.3a, 4a, 5 (nastavení může provést pouze smluvní servisní organizace proškolená výrobcem);
- umožňuje napojení obou nabízených typů regulace – programovatelný regulátor Honeywell CM 707 nebo regulace A1 – A4.

Na tělese plynových ventilů typu VK 4100Q 2003B a VK 4100A 1002 je umístěna hořáková automatika typ S 4565 BF 1088 nebo S 4565 BF 1112 se světelnou signalizací poruchy a odblokovacím tlačítkem.

Na plynovém ventilu SIT Sigma 843 je umístěna automatika SIT 537.

Kotel určený pro spalování propanu je vybaven:

1. JEDNOSTUPŇOVÝ SDRUŽENÝ ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL HONEYWELL

VK 4100 A 1002 (obr. č. 26)

- kotel může být provozován na výkon uvedený v tab. č. 3b, 4b (nastavení na daný výkon je provedeno ve výrobním závodě);
- umožňuje napojení obou nabízených typů regulace – programovatelný regulátor Honeywell CM 707 nebo regulace A1 – A4.

Na tělese plynového ventilu Honeywell je umístěna hořáková automatika typ S 4565 BF 1112 1.

Nabízíme zapalování hořáku v provedení:

a) Zapalovací hořáček Polidoro

Zapalování a hlídání chodu hořáku je provedeno nízkemisním zapalovacím hořákem. V případě požadavku na zapálení hlavního hořáku dojde automaticky po uplynutí čekací doby $T_w = 1$ s k zapnutí vestavěného zapalovače a otevře se plynový ventil zapalovacího hořáčku. Zapalovací jiskra zapálí zapalovací hořáček a jeho plamen je snímán čidlem plamene. Po ustálení plamene zapalovacího hořáčku se zapalování vypne a otevře se hlavní ventil pro přívod plynu do hlavního hořáku. Jestliže se zapalovací hořáček nezapálí během bezpečnostní doby $T_s = 55$ s ($T_s = 25$ s), (SIT $T_s = 60$ s) zapojí automatika blokování. Jestliže během normálního chodu plamen zhasne, zapalovací automatika zopakuje zapalovací cyklus.

1. Zapalovací hořáček Furigas

Funkce zapalovacího hořáčku je shodná s výše popsaným zapalovacím hořáčkem Polidoro.

Zapalovací hořáček je vypínán spolu s hlavním hořákem.


Ostatní řídicí, zabezpečovací a signalizační prvky jsou umístěny v ovládacím panelu kotle, který je osazen síťovým modulem s následujícími prvky:

- hlavní vypínač;
- signalizace překročení teploty (vazba na bezpečnostní termostat a pojistku zpětného toku spalin);
- reset automatiky;
- přepínač výkonu (pouze u kotlů osazených dvoustupňovým elektromagnetickým ventilem);
- pojistka 2,5 A;
- reset bezpečnostního termostatu (nastaven na 97 °C);
- reset pojistky zpětného toku spalin;


- kotlový termostat (standardně je dodáván v rozsahu 0 – 85 °C).

Ovládací panel je dále vybaven sdruženým teploměrem a tlakoměrem. Čidlo pojistky zpětného toku spalin je umístěno v horizontálním přerušovači tahu a v případě nedostatečného odtahu spalin vypne kotel z provozu.


Čidla termostatu kotlového i bezpečnostního jsou umístěna v jímce (v horní části levého krajního článku), zpětný ventil tlakoměru je našroubován v horní části pravého krajního článku.

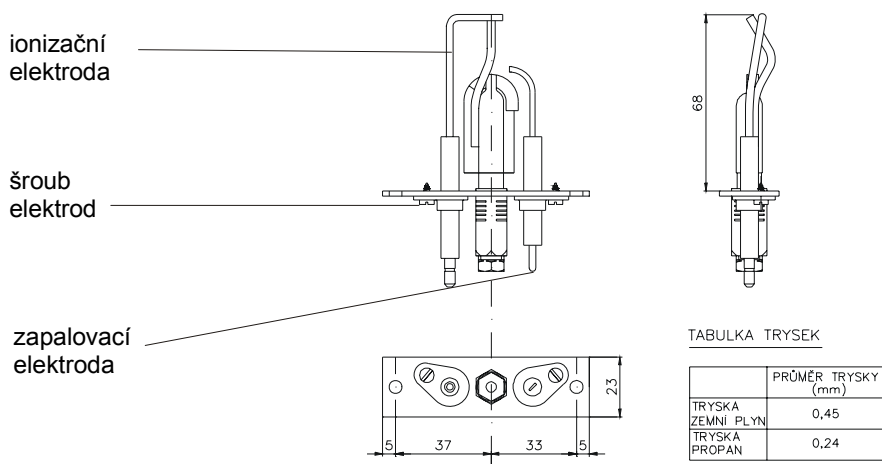


Obr. č. 4a) Zapalovací hořáček Polidoro

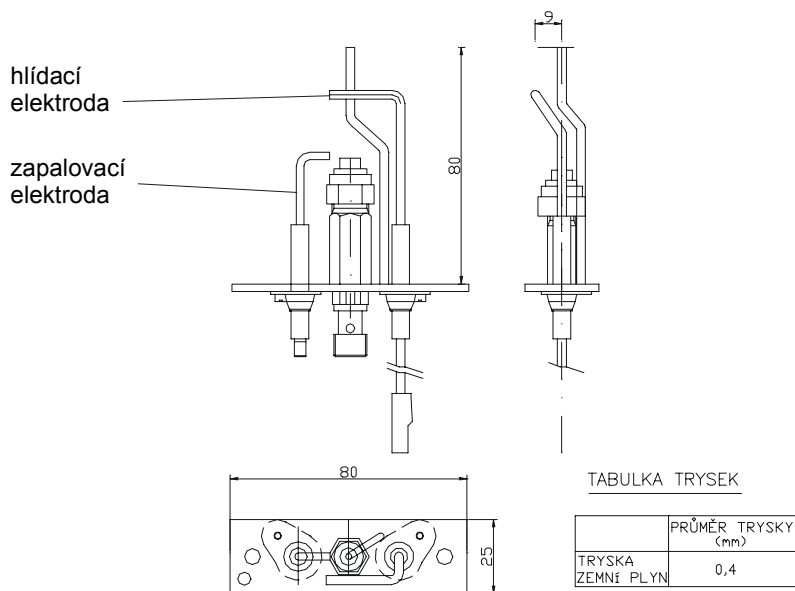


Obr. č. 4b) Zapalovací hořáček Furigas

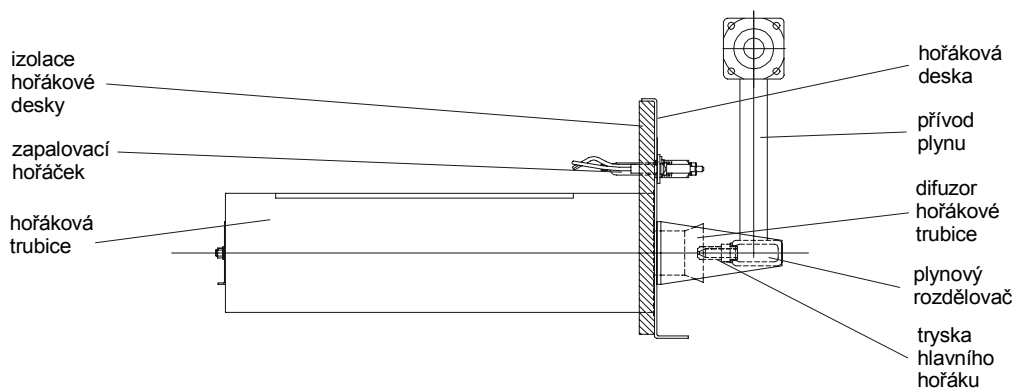

Obr. č. 5 Umístění zapalovacího hořáčku Polidoro nad hořákem (míry v mm)

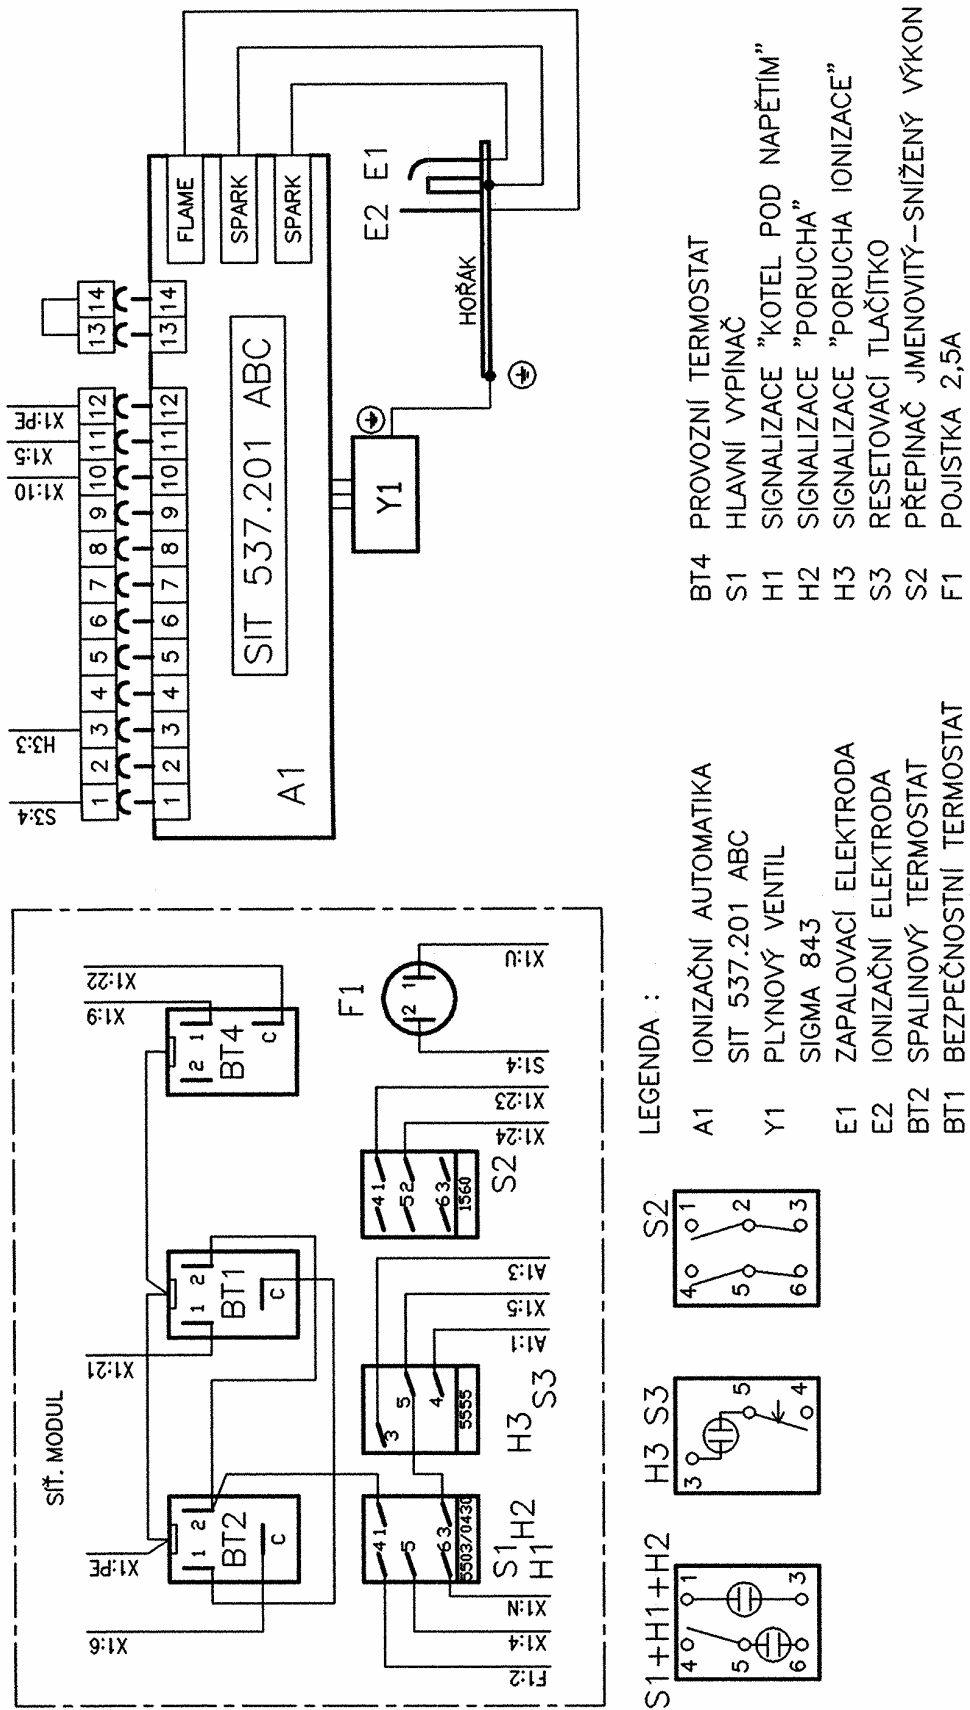


Obr. č. 6b)/2 Schéma zapojení kotle VIADRUS GARDE G 42 a VIADRUS GARDE G 42 ECO pro verzi ZP 2° s automatikou SIT

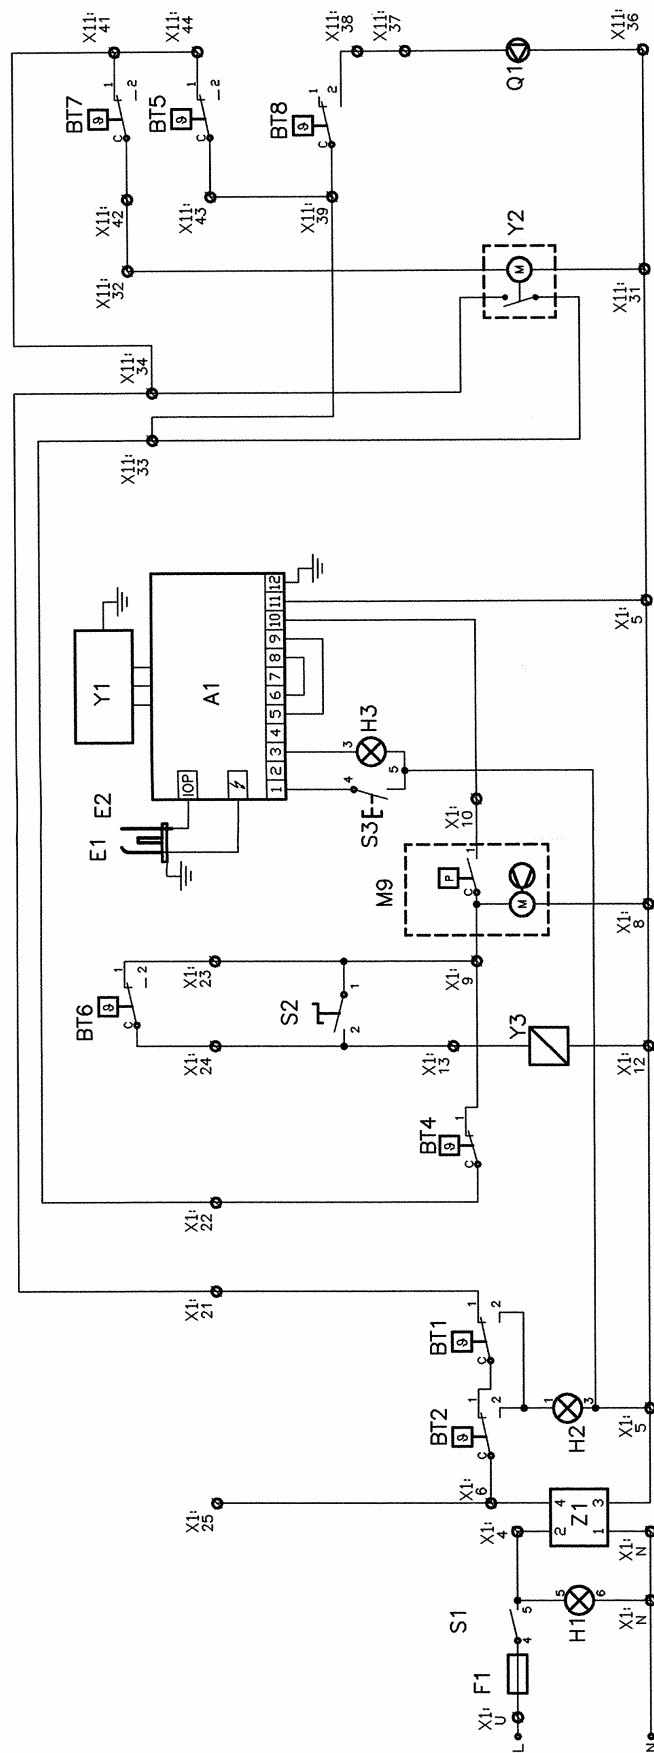


LEGENDA:

- | | | | | | |
|-----|---------------------------------|----|---------------------------------------|-----|------------------------------|
| F1 | POJISTKA 2,5A | E1 | ZAPALOVACÍ ELEKTRODA | Y2 | TROJCESTNÝ VENTIL |
| S1 | HLAVNÍ VYPÍNAČ | E2 | IONIZAČNÍ ELEKTRODA | BT7 | TERMOSTAT OHRIVAČE TUV |
| H1 | SIGNALIZACE "KOTEL POD NAPĚTÍM" | Y1 | PLYNOVÝ VENTIL VK 4100 Q 2003 B | BT5 | POKOJOVÝ TERMOSTAT |
| Z1 | ODRUŠOVACÍ ČLEN TC241 | A1 | AUTOMATIKA HONEYWELL S 4565 BF 1112 1 | BT8 | TERMOSTAT OBĚHOVÉHO ČERPADLA |
| BT2 | SPALINOVÝ TERMOSTAT | S3 | TLAČÍTKO RESET | Q1 | OBĚHOVÉ ČERPADLO |
| H2 | SIGNALIZACE "PORUCHA" | H3 | SIGNALIZACE "PORUCHA IONIZACE" | | |

Obr. č. 7a) Obvodové schéma zapojení kotle VIADRUS GARDE G 42 a VIADRUS GARDE G 42 ECO pro verzi ZP 2° s automatikou Honeywell

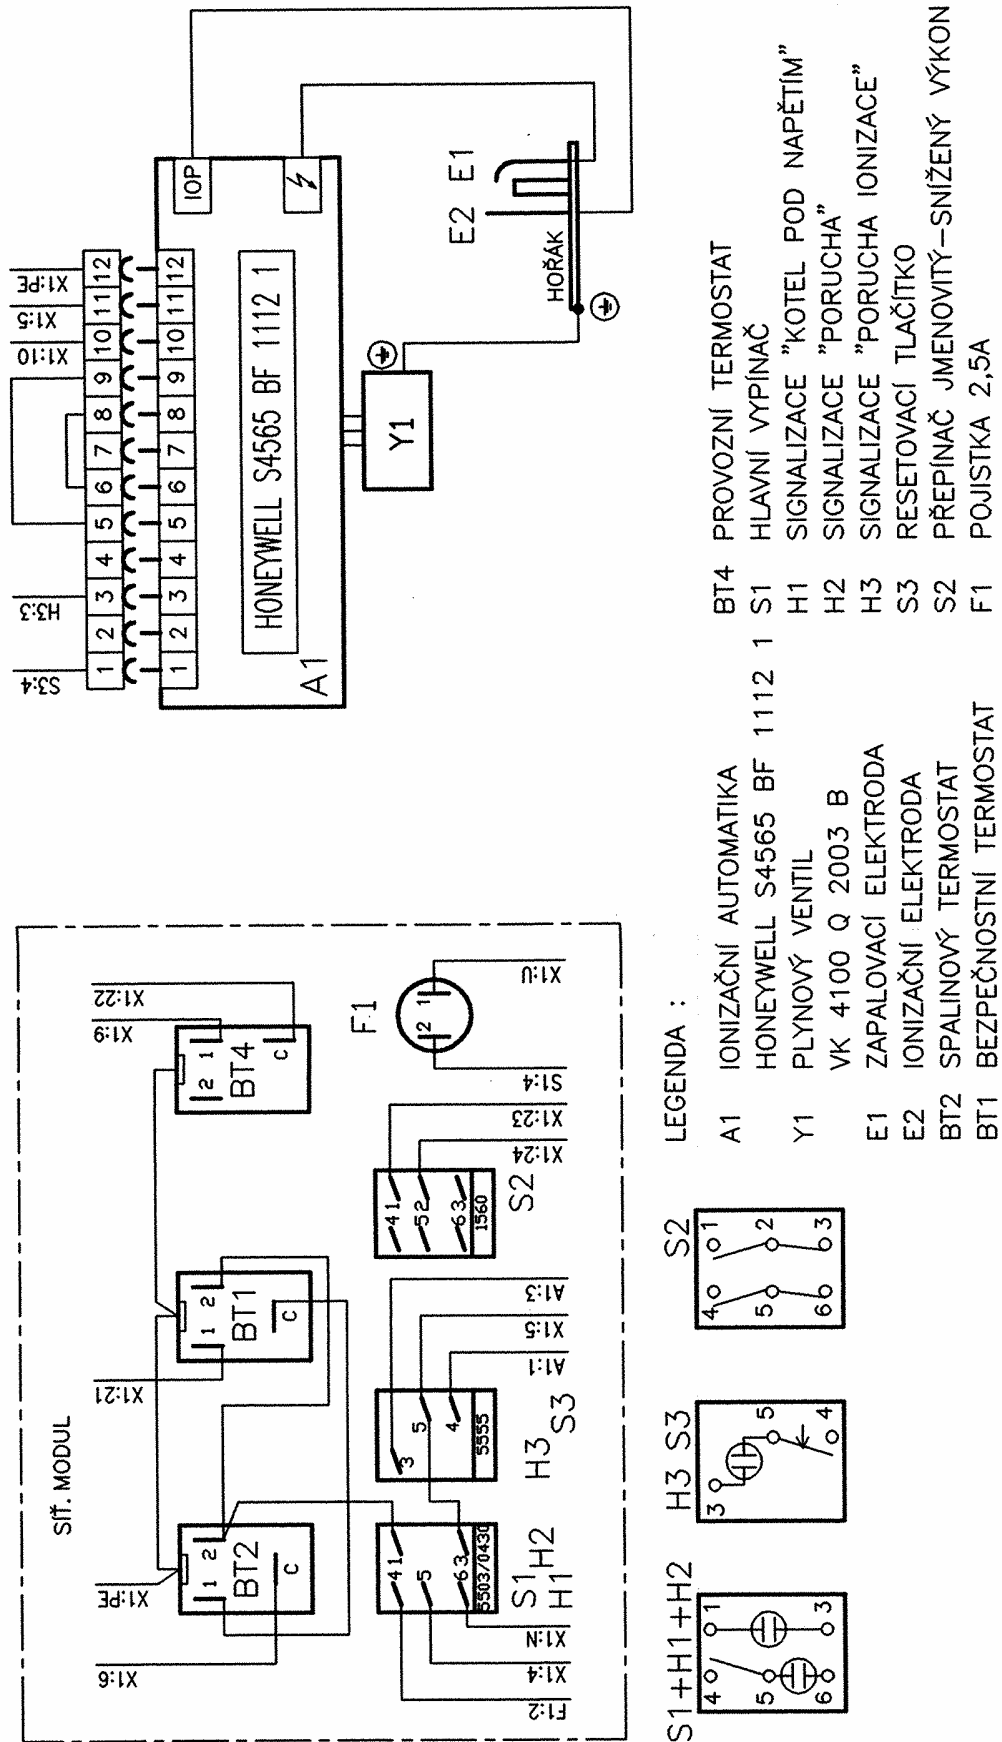


Obr. č. 7b)/2 Schéma zapojení kotle VIADRUS GARDE G 42 a VIADRUS GARDE G 42 ECO pro verzi ZP 2° s automatikou Honeywell

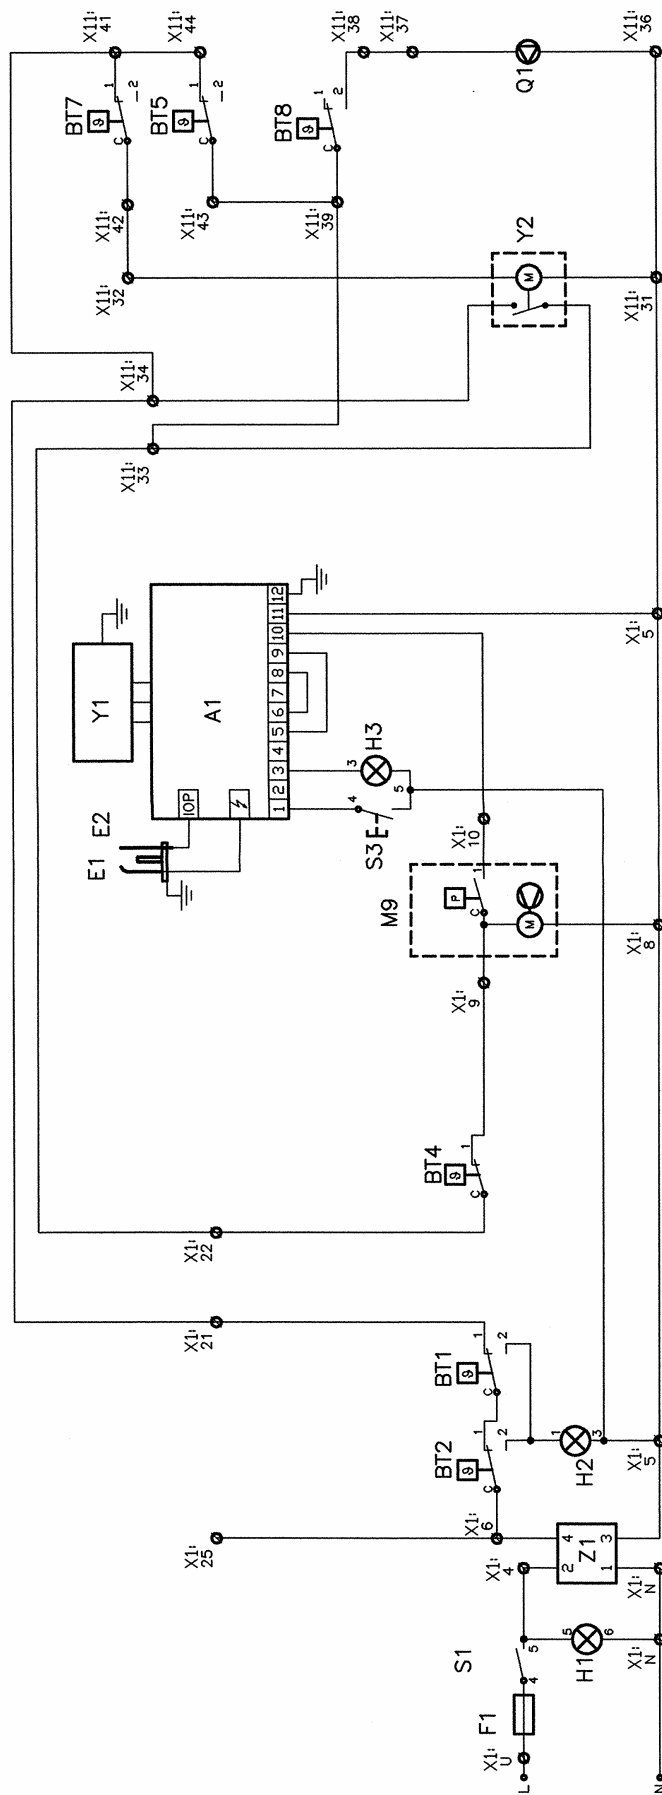

- LEGENDA:
- F1 POJISTKA 2,5A
 - S1 HLAVNÍ VYPÍNAČ
 - H1 SIGNALIZACE "KOTEL POD NAPĚTÍM"
 - Z1 ODRUŠOVACÍ ČLEN TC241
 - BT2 SPALINOVÝ TERMOSTAT
 - H2 SIGNALIZACE "PORUCHA"
 - BT1 BEZPEČNOSTNÍ TERMOSTAT
 - BT4 KOTLOVÝ TERMOSTAT
 - M9 ODTAHOVÝ VENTILÁTOR
 - H3 SIGNALIZACE "PORUCHA IONIZACE"
 - E1 ZAPALOVACÍ ELEKTRODA
 - E2 IONIZAČNÍ ELEKTRODA
 - Y1 PLYNOVÝ VENTIL VK 4100 A 1002
 - A1 AUTOMATIKA HONEYWELL S 4565 BF 1112 1
 - S3 TLAČÍTKO RESET
 - Y2 TROJCESTNÝ VENTIL
 - BT7 TERMOSTAT OHRŮVAČE TUV
 - BT5 POKOJOVÝ TERMOSTAT
 - BT8 TERMOSTAT OBĚHOVÉHO ČERPADLA
 - Q1 OBĚHOVÉ ČERPADLO

Obr.č. 8a) Obvodové schéma kotle VIADRUS GARDE G 42 a VIADRUS GARDE G 42 ECO pro verzi ZP 1°s automatikou Honeywell

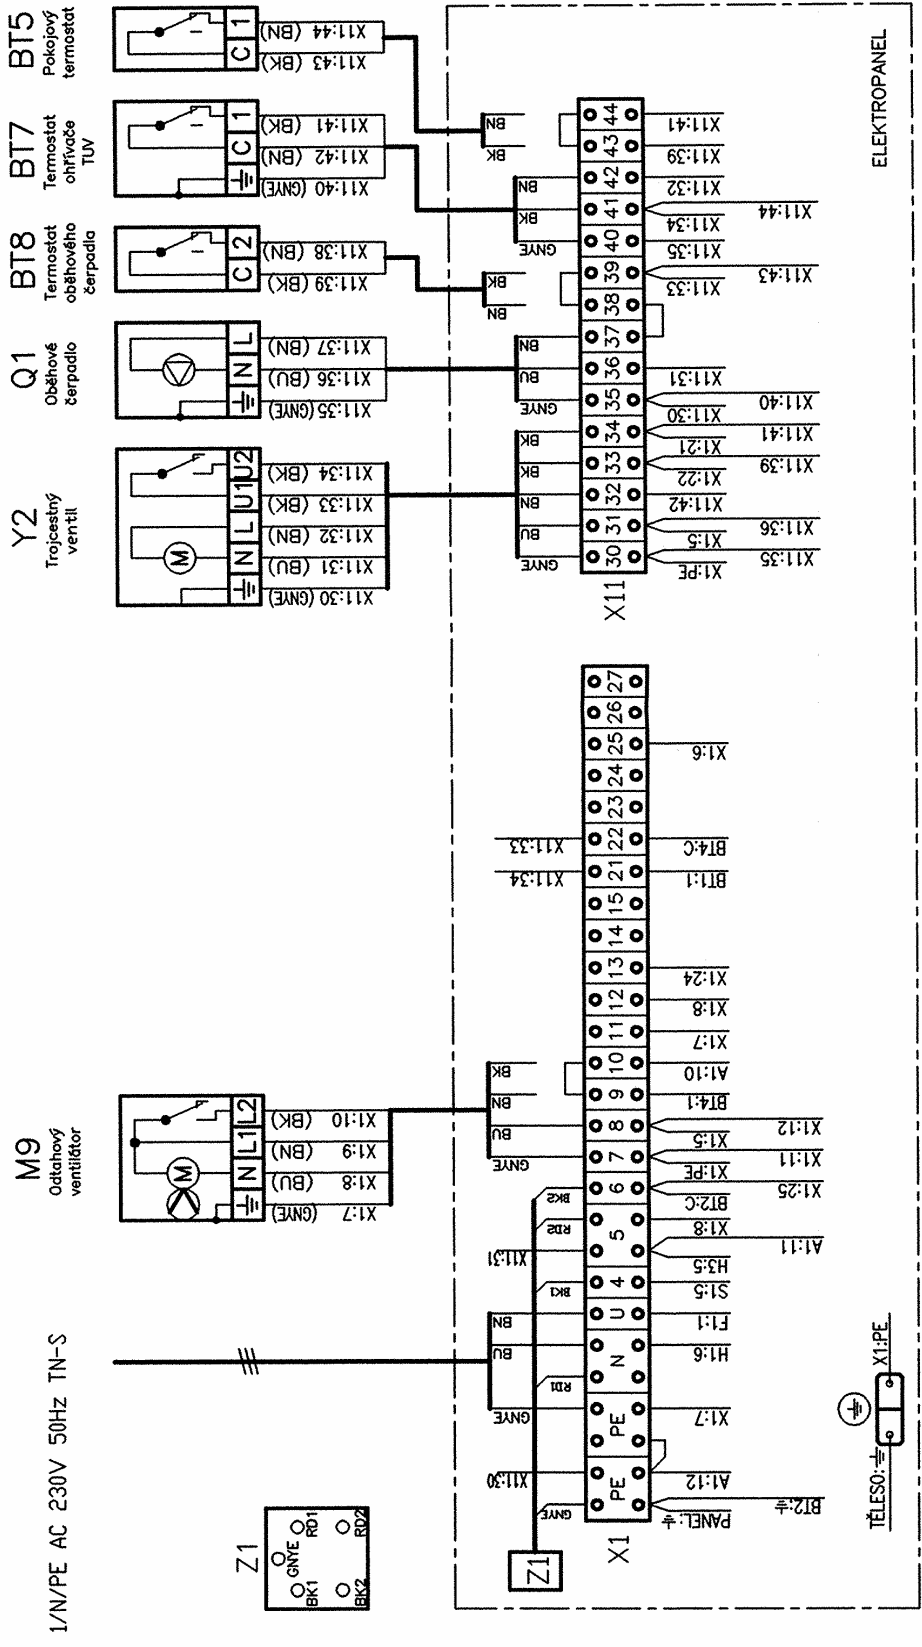


LEGENDA :



- Z1 ODRUŠOVAČÍ ČLEN
- X1, X11 SVORKOVNICE KOTLE

Barva vodiče :

- GNYE zelenožlutá
- RD rudá
- BK černá
- BN hnědá
- BU modrá




Obr.č. 8b)/1 Schéma zapojení kotle pro kotel VIADRUS GARDE G 42 a VIADRUS GARDE G 42 ECO pro verzi ZP 1° s automatikou Honeywell

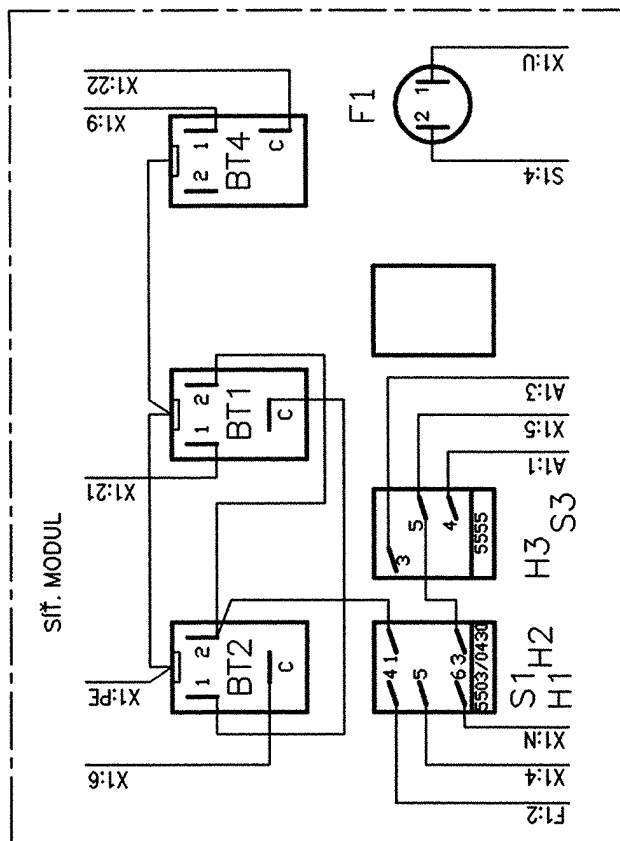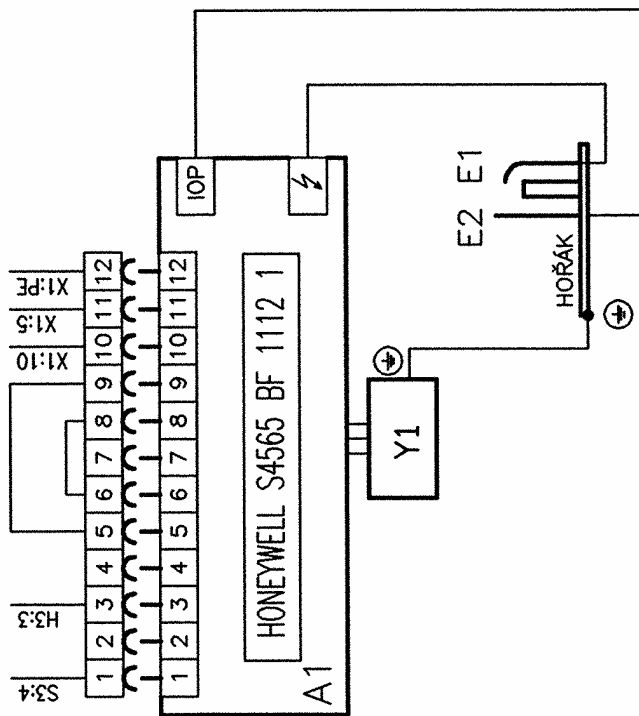


LEGENDA :

- | | | | |
|-----|---------------------------|-----|---------------------------------|
| A1 | IONIZAČNÍ AUTOMATIKA | BT4 | PROVOZNÍ TERMOSTAT |
| Y1 | HONEYWELL S4565 BF 1112 1 | S1 | Hlavní vypínač |
| E1 | PLYNOVÝ VENTIL | H1 | SIGNALIZACE "KOTEL POD NAPĚTÍM" |
| E2 | VK 4100 A 1002 | H2 | SIGNALIZACE "PORUCHA" |
| BT2 | ZAPALOVACÍ ELEKTRODA | H3 | SIGNALIZACE "PORUCHA IONIZACE" |
| BT1 | IONIZAČNÍ ELEKTRODA | S3 | RESETOVACÍ TLAČÍTKO |
| | SPALINOVÝ TERMOSTAT | F1 | POJISTKA 2,5A |
| | BEZPEČNOSTNÍ TERMOSTAT | | |

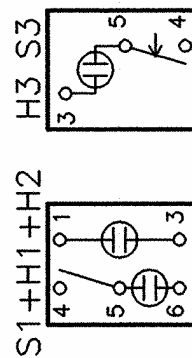

Obr.č. 8b)/2 Schéma zapojení kotle pro kotel VIADRUS GARDE G 42 a VIADRUS GARDE G 42 ECO pro verzi ZP 1° s automatikou Honeywell

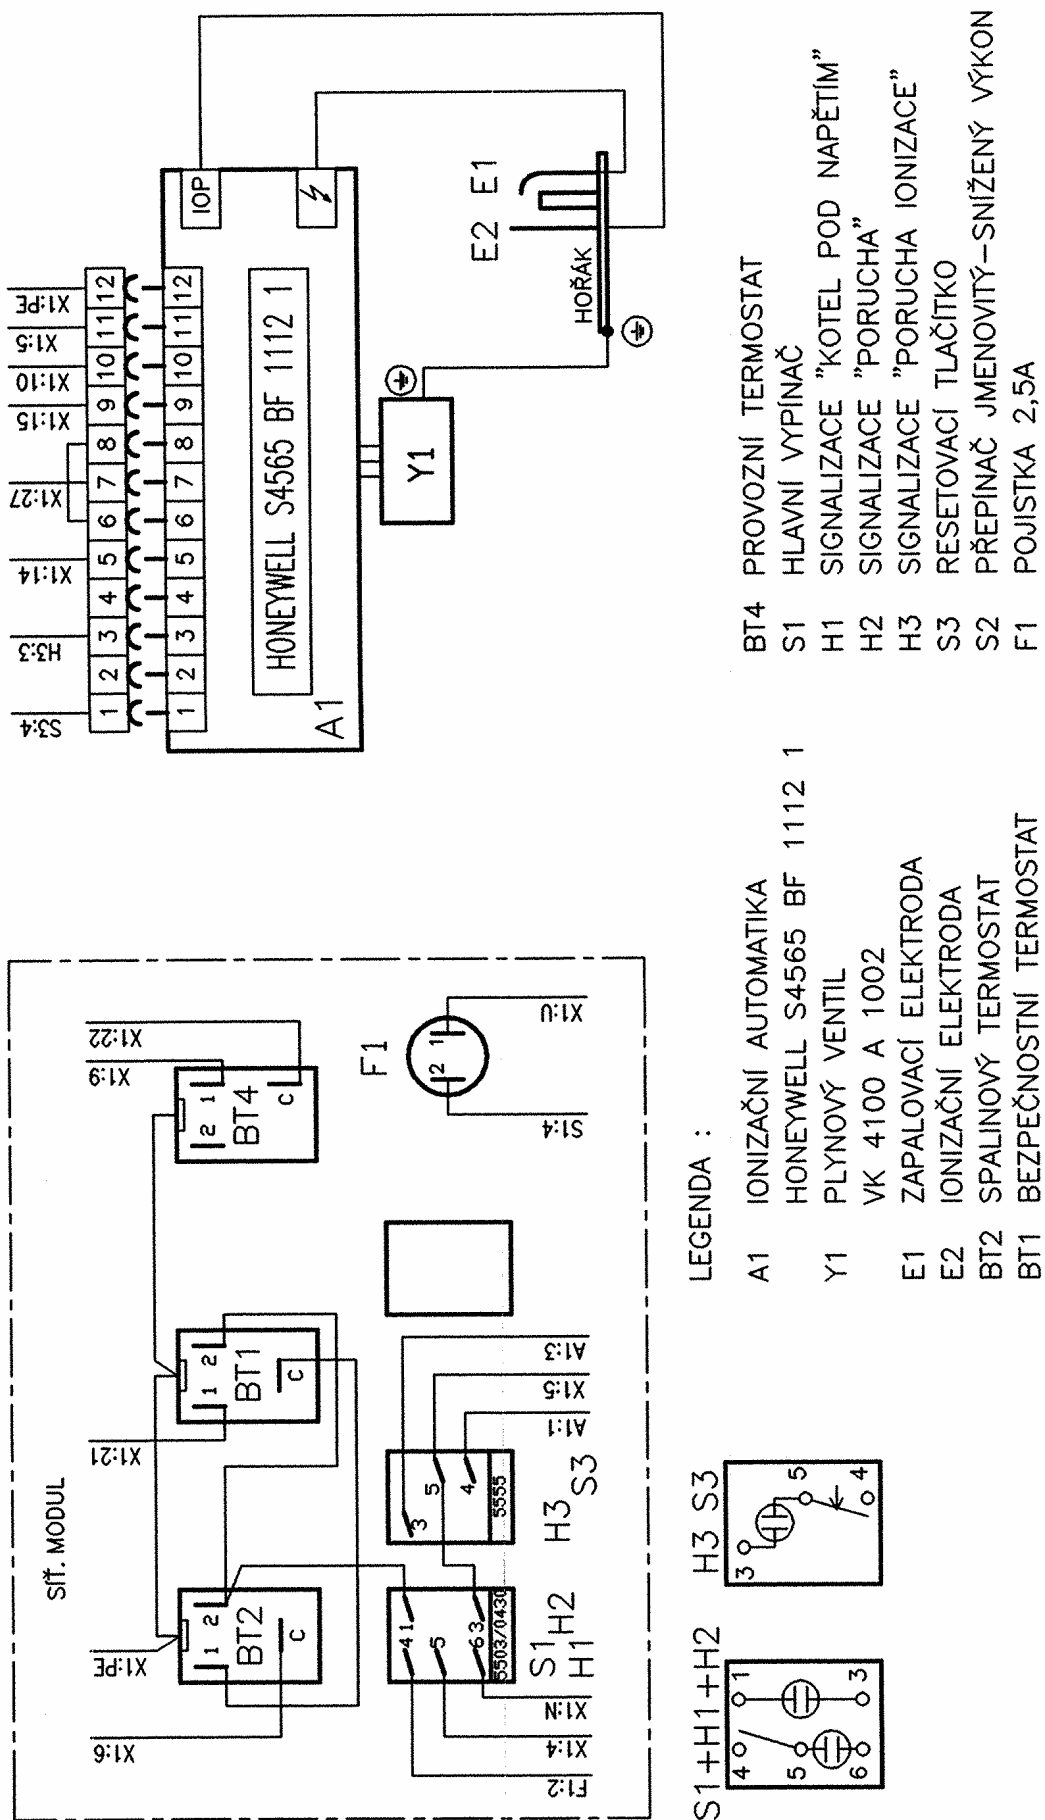


Obr.č. 9b)/2 Schéma zapojení kotle pro kotel VIADRUS GARDE G 42 a VIADRUS GARDE G 42 ECO pro verzi propan

6. Oběhová čerpadla

Ke kotli je možno objednat tři-rychlostní oběhové čerpadlo Grundfos UPS 25-40. Chod čerpadla je řízen dle elektrického propojení kotle se zvolenou regulací:

1. Standardní provedení kotle (bez regulace) – po zapnutí kotle hlavním vypínačem je oběhové čerpadlo v provozu (pokud není připojen termostat čerpadla).
2. Vybavení kotle programovatelným regulátorem Honeywell CM 707 – čerpadlo je řízeno pokojovým termostatem
3. Připojení zásobníkového ohřivače vody - čerpadlo řízeno termostatem ohřivače, po jeho vypnutí přebírá řídicí funkce termostat pokojový.
4. Vybavení kotle ekvitermním regulátorem dle regulace A1 – A4 - chod čerpadla řízen dle programu regulátoru.(viz. kap. 5.1).

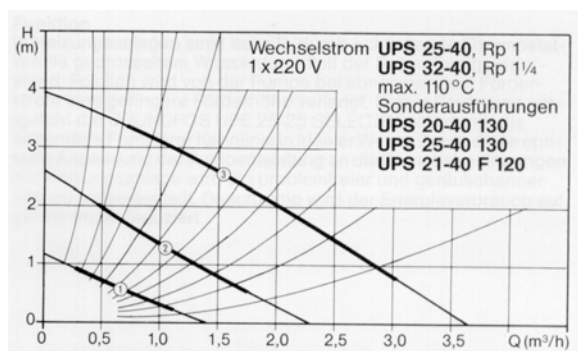

Obr. č. 10 Charakteristika čerpadla Grundfos UPS 25-40


7. Zásobníkové ohřivače teplé užitkové vody

7.1 Technické údaje doporučených ohřivačů teplé užitkové vody


Tab. č. 6 Tepelně - technické parametry ohřivače VIADRUS OV 100 L

| Objem ohřivače | I | 100 |
|---|----------------|-------------------------------|
| Tepelný výkon ohřivače (topné spirály) | kW | 23 |
| Teplosměnná plocha otopné vložky | m ² | ~ 0,9 |
| Přípojky: - topná voda | Js | 3/4" |
| - teplá užitková voda | Js | 1/2" |
| Rozměry ohřivače: - výška | mm | 886 |
| - šířka | mm | 574 |
| - hloubka | mm | 587 |
| Hmotnost | kg | 60 |
| Jmenovitý přetlak ohřivacího tělesa | kPa | 400 |
| Nejvyšší pracovní přetlak pro TUV | kPa | 600 |
| Rozsah nastavení | °C | 0 – 90 °C ***) |
| Doba ohřevu vody z 10 °C na 60 °C (výkon kotle 26,5 kW a teplota vody 85 °C *) | min | 14 |
| Průtok vody (výkon kotle 26,5 kW **) | l/hod | 610 |
| Připojovací napětí | | 1 /N/PE 230 V 50 Hz/TN - S |
| Elektrické krytí | | IP 40 |
| Prostředí | | normální, dle ČSN 33 2000 – 3 |

*) Pro odlišný výkon kotle než 26,5 kW a při stejných podmínkách jako jsou uvedeny v tabulce, se doba ohřevu mění následovně:

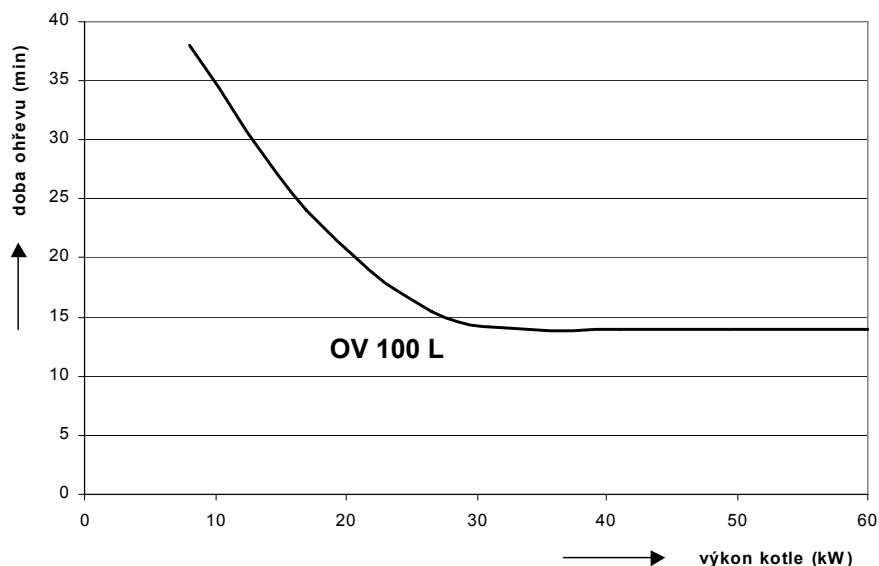

**) Průtok vody je uváděn při teplotě topné vody 85 °C a teplotním spádu teplé užitkové vody 35 °C (vstupní teplota TUV 10 °C, výstupní teplota TUV 45 °C). Pokud je pro ohřívač použit kotel s výkonem odlišným od hodnoty 26,5 kW, mění se průtok vody při zachování výše uvedených vstupních podmínek následovně:

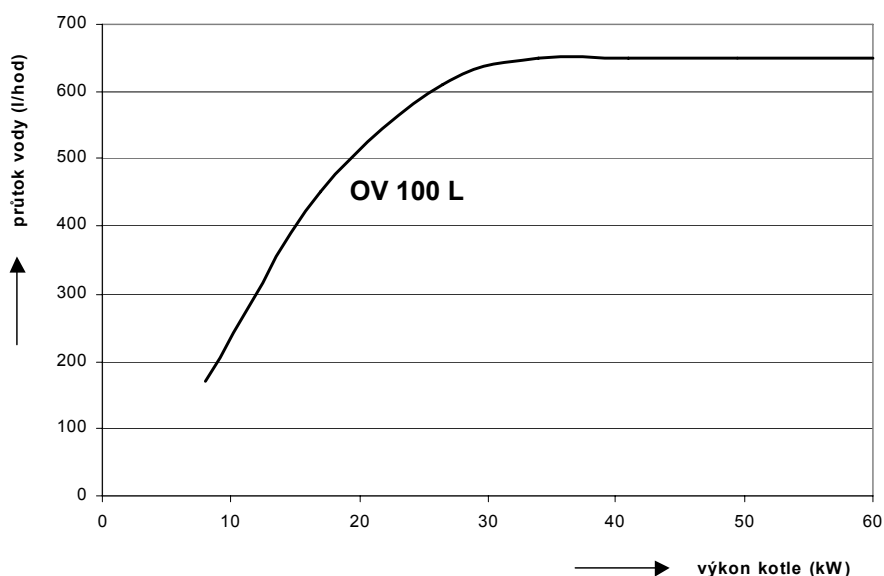

Obr. č. 11 Charakteristiky ohřívače vody OV 100 L

Uvedené doby ohřevu a průtoku vody jsou platné v případě, že je v otopném systému zapojeno čerpadlo Grundfos a jeho přepínač otáček je v poloze 3 (odpovídá průtoku 650 l/hod.) Pokud bude čerpadlo pracovat s nižšími otáčkami (menší průtočné množství), doba ohřevu teplé užitkové vody se prodlouží.

***)

Důležité upozornění!


Termostat ohřívače nastavit max. na teplotu 60 °C (pozn. Předpisy v České republice neumožňují rozvádět vodu o teplotách vyšších než 60°C).

1 x týdně nastavit termostat ohřívače na teplotu 65°C a to z důvodu zamezení vzniku legionelly (Tyčinkové bakterie vznikající ve vodě. K jejich úhynu dochází v rozmezí teplot 60 – 65 °C během několika minut a od 70 °C uhynou již během několika sekund).


7.2 Konstrukce ohřívače

Ke kotli je možno objednat pro přednostní přípravu teplé užitkové vody samostatný zásobníkový ohřívač VIADRUS OV 100L ve stejném designovém provedení jako kotel VIADRUS GARDE G 42. Zásobník je tepelně izolován polyuretanem a na jeho vnitřní povrch je nanášena dvojitá smaltová vrstva zajišťující dlouholetou životnost. Návod k obsluze a instalaci je přibalen k ohřívači.

Standardní elektrické zapojení kotle je přizpůsobeno k připojení trojcestného ventilu Honeywell V 4044 F zabezpečujícího přednostní ohřev TUV. Termostat je součástí ohřívače.

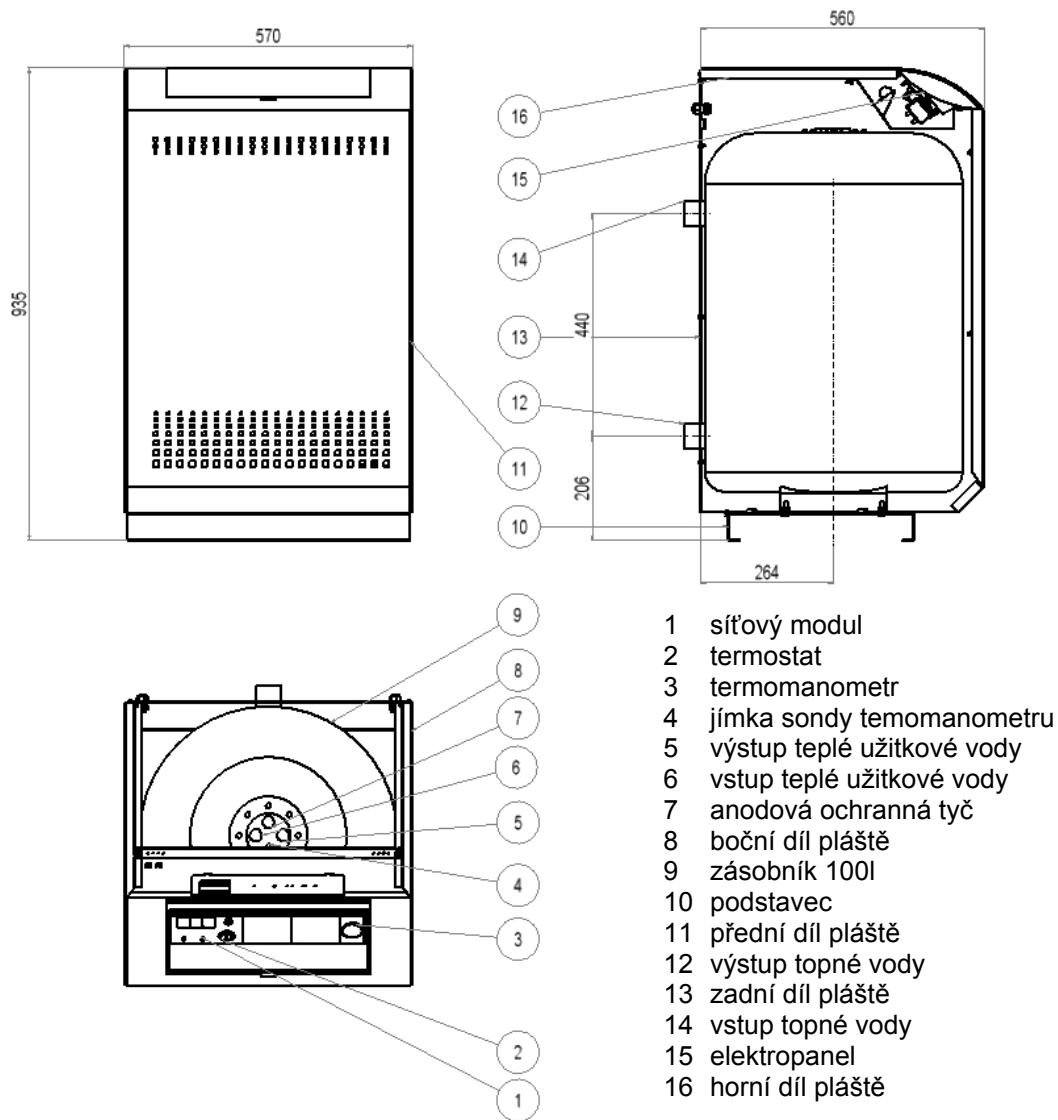

Obr. č. 12 Schéma ohřívače VIADRUS OV 100 L (míry v mm)

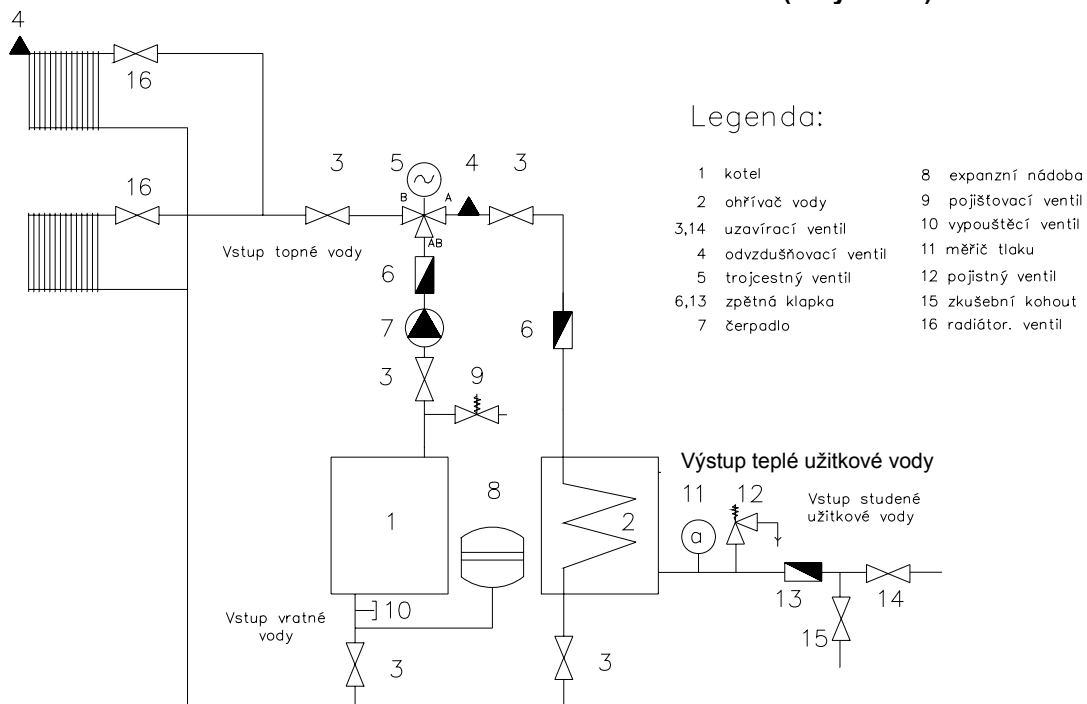

Poznámka: Je možno použít kombinovanou armaturu sestávající z pojistného a zpětného ventilu.

Obr. č. 13 Doporučené schéma zapojení pro přednostní ohřev TUV

7.3 Technické údaje trojcestného ventilu Honeywell V 4044F

Tab. č. 7 Technické parametry motorického zónového trojcestného ventilu Honeywell V 4044F

| | | |
|---|-----|---|
| Maximální diferenční tlak pro uzavření ventilu (max. tlakový rozdíl mezi vstupem a výstupem, s kterým může ventil pracovat) | kPa | 55 |
| Maximální teplota okolí | °C | 50 |
| Teplota topné vody | °C | 5 - 88 |
| Připojovací rozměry (vstup i výstup topné vody) | Js | vnitřní závit 1" |
| Připojovací napětí | | 1 /N/PE 230 V 50 Hz/TN-S |
| Elektrické krytí | | IP 40 |
| Prostředí | | dle ČSN 33 2000 - 7 – 701 nesmí být kotel instalován v zónách 0,1,2 |

Pozn.: součástí ventilu je 5-ti žilový připojovací kabel



Obr. č. 14 Charakteristika trojcestného ventilu Honeywell V 4044F

8. Nucený odtah spalin

Kotel může být osazen odtahovým spalinovým ventilátorem (dále jen OSV), který umožňuje umístění kotle i do prostoru, kde není možné provést připojení na komín a spaliny mohou být odváděny do venkovního prostoru přes zeď – dle TPG G 800 01 „Vyústění odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva na venkovní zdi (fasádě)“.

Uvedené doplňující zařízení je možno použít v celém rozsahu výkonu pro kotle určené ke spalování zemního plynu. 2 čl. velikost kotle lze provozovat pouze na jmenovitý výkon. OSV je nabízen ve třech velikostech pro výkony dle níže uvedené tabulky:

Tab. č. 8a) Přiřazení typů OSV ke kotli VIADRUS GARDE G 42


| počet článků | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| výkon kotle – zemní plyn (kW) | 8 | 12-17 | 18-26 | 27-34 | 35-41 | 42-49 |
| výkon kotle – propan (kW) | 7 | 14 | 21 | 26 | 33 | 40 |
| typ OSV | OSV 1-2 | OSV 1-3 | OSV 1-4 | OSV 2-5 | OSV 3-6 | OSV 3-7 |
| průměr hrdla D (mm) | 80 | 110 | 130 | 160 | 170 | 180 |

Tab. č. 8b) Přiřazení typů OSV ke kotli VIADRUS GARDE G 42 ECO


| počet článků | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| výkon kotle – zemní plyn (kW) | 8 | 12-17 | 18-26 | 27-34 | 35-41 | 42-49 |
| výkon kotle – propan (kW) | 7 | 14 | 22,5 | 30 | 36 | 42 |
| typ OSV | OSV 1-2 | OSV 1-3 | OSV 1-4 | OSV 2-5 | OSV 3-6 | OSV 3-7 |
| průměr hrdla D (mm) | 80 | 110 | 130 | 160 | 170 | 180 |

Bezpečnost provozu zajišťuje diferenční tlakový spínač, který zapne hořák kotle pouze při dokonalém odsávání. Další bezpečnostní prvek, který hlídá únik spalin do prostoru kotelný je pojistka zpětného toku spalin TS, kterou jsou kotle standardně vybaveny.

Provedení odtahu spalin může být vedeno dvojím způsobem dle následujících obrázků.

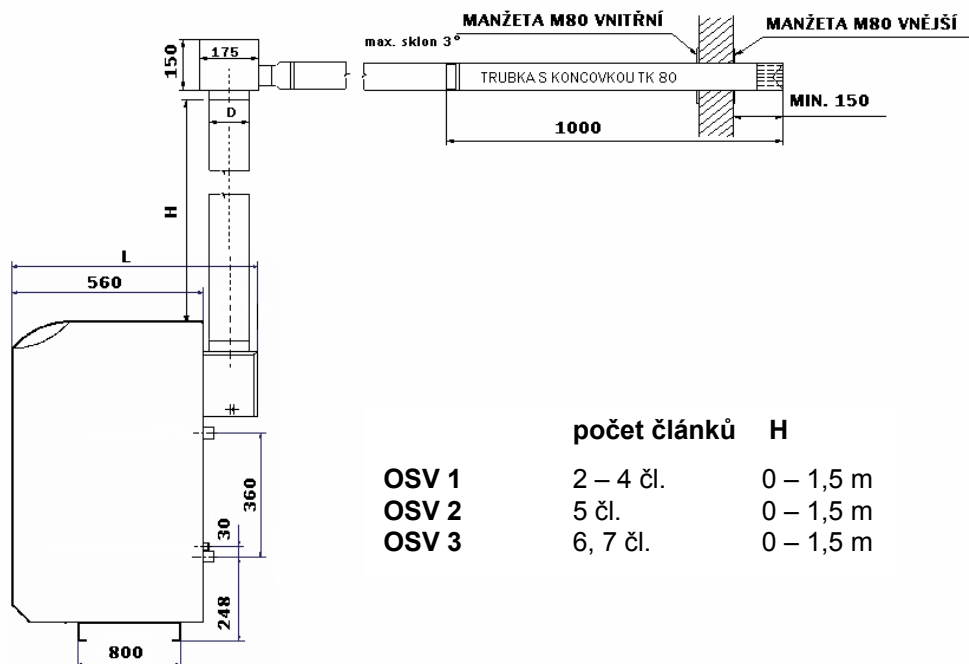

Obr. č. 15 Provedení odtahu spalin v přímém provedení

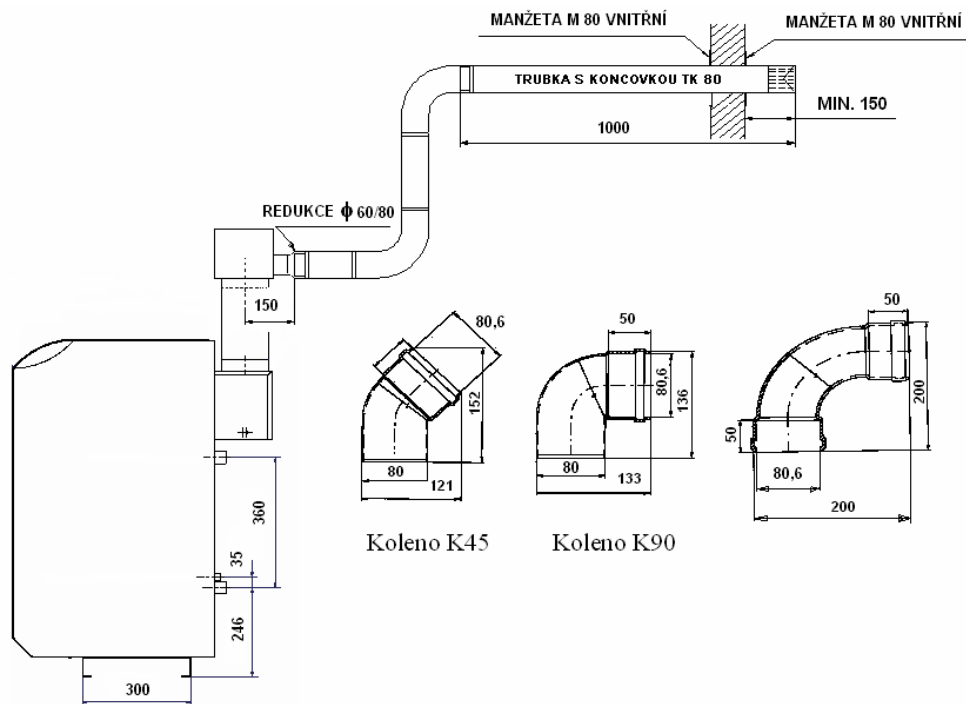

Obr. č. 16 Provedení odtahu spalin v kombinovaném provedení

Doporučujeme použití varianty dle obr. č. 15 pokud je kotel projektován tak, aby vyhovoval dodržení max. výšky $H = 1,5$ m a výpočtů dle tabulky č. 9. Tlaková ztráta je v tomto provedení minimální.

Na obrázku dle obr. č. 16 je příklad sestavy v kombinovaném provedení s jednotlivými díly, zde se musí dodržet výpočet dle tabulky č. 9 nepřekročení max. hodnoty součinitele odporu proudění.

Odtahový spalinový ventilátor (OSV) se nasazuje na hrdlo přerušovače tahu kotle, nebo na svislou rouru kouřovodu vsazeného do hrdla přerušovače tahu. Prodloužení hrdla musí být přímé, svislé, průměr shodný s hrdlem a nesmí být delší než $H - 1,5$ m.

OSV je možno natáčet kolem svislé osy o 90° doleva nebo doprava, dle potřeby směru vyústění spalin.

El. připojení se provede propojením se svorkovnicí kotle. Jednotlivé vodiče jsou označeny čísly, které odpovídají číslům na svorkovnici kotle:

- Svorka č. 8 – modrý vodič
- Svorka č. 9 – hnědý vodič
- Svorka č. 10 – černý vodič
- Svorka PE – žlutozelený vodič

Ve svorkovnici kotle je nutno odstranit propojku svorek č. 9 a 10. Vodič od ventilátoru zajistit v místě vstupu do pláště a panelu sponou MEOS proti vytržení.

Při sestavování kouřovodu je nutné dodržet následující zásady:

- každý spoj kouřovodu musí být v místě spoje zajištěn alespoň jedním šroubkem do plechu, aby nemohlo dojít k rozpojení;
- délka zasunutí jednotlivých dílů je 50 mm;
- hrdlo ventilátoru a přerušovače tahu musí být zajištěno minimálně dvěma šroubky do plechu v poloze proti sobě v místě spoje;
- odtah spalin musí být veden pouze vodorovně nebo svisle, nikdy směrem dolů (povolen je max. sklon 3° směrem dolů pro odvod kondenzátu, který by se však, vzhledem k velkému výkonu ventilátoru neměl vytvářet);
- vyústění potrubí kouřovodu vyčnívající ze zdi musí být opatřeno koncovkou (viz. obr. č. 15, 16);
- celková sestava kouřovodu je omezena použitými prvky (viz. tab. č. 9).

Při sestavení kouřovodu pro výkon:

- **8 – 34 kW** nesmí součet odporů proudění překročit hodnotu **10**;
- **41 – 49 kW** nesmí součet odporů proudění překročit hodnotu **7** a nesmí být v kouřovodu použito koleno 90°, ale pouze oblouk.

Tab. č. 9 Stavebnicové díly kouřovodu:

| Obj. kód | Díl | Odpor proudění |
|-----------|---|----------------|
| T 80 | Trubka 76/80 – 1 m s těsněním | 1 |
| T 80/T1 | Trubka 76/80 – 0,93 m bez těsnění | 1 |
| T 80/T0,5 | Trubka 76/80 – 0,5 m bez těsnění | 0,5 |
| K 45 | Koleno 45° O/M-s těsněním | 2,5 |
| K 90 | Koleno 90° O/M-s těsněním | 3 |
| O 90 | Oblouk 90° (Rs 100) M/M-s těsněním | 2 |
| TK 80 | Trubka 1 m s koncovkou | 2 |
| M 80 | Manžeta vnitřní, vnější | |
| R 60/80 | Redukce ϕ 60 /80 (standard. součást dodávky OSV) | |
| 134 B | Násuvná hlavice (přes střechu) ϕ 80x174 | |

Příklad výpočtu kouřovodu pro kotel o výkonu 26,5 kW:

Použijeme: 1 x koleno (K90), 1 x oblouk (O90), 2m potrubí (2 x T80), 1 m trubka s koncovkou (TK80)

Součet odporů = 3 + 2 + 2 x 1 + 2 = 9 vyhovuje

9. Umístění a instalace

9.1 Předpisy a směrnice

Kotel smí instalovat podnik s platným oprávněním provádět instalace a údržbu plynových spotřebičů. Na instalaci musí být zpracován projekt dle platných předpisů.

Otopný systém musí být napuštěn vodou, která splňuje požadavky ČSN 07 7401 a zejména její tvrdost nesmí přesáhnout požadované parametry.

| Doporučené hodnoty | | |
|-------------------------------|--------|--------|
| Tvrdost | mmol/l | 1 |
| Ca ²⁺ | mmol/l | 0,3 |
| Koncentrace celkového Fe + Mn | mg/l | (0,3)* |

*) doporučená hodnota

POZOR!!! Výrobce nedoporučuje použití nemrznoucí směsi.

a) k otopné soustavě

ČSN 06 0310

ČSN 06 0830

ČSN 07 7401

ČSN EN 297

Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž

Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení

Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa

Kotle na plynná paliva, pro ústřední vytápění., kotle provedení B11 a B11BS s atmosférickými hořáky s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW.

b) k plynovému rozvodu

ČSN EN 1775

Gas supply - Gas pipework for buildings - Maximum operating pressure less than or equal to 5 bar - Functional recommendations.

ČSN EN 12007 – 1

Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 1: Všeobecné funkční požadavky

| | |
|---------------------|--|
| ČSN EN 12007 – 2 | Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 barů včetně) |
| ČSN EN 12007 – 3 | Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel |
| ČSN EN 12007 – 4 | Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce |
| ČSN 38 6405 | Plynová zařízení. Zásady provozu. |
| ČSN 38 6460 | Předpisy pro instalaci a rozvod propan-butanu v obytných budovách |
| Zákon č. 222/94 Sb. | o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o státní energetické inspekci |

c) k elektrické síti

| | |
|------------------------|---|
| ČSN 33 0165 | Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí předpisy |
| ČSN 33 1500 | Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení |
| ČSN 33 2000-3 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik. |
| ČSN 33 2000-4-41 | Elektrická zařízení: část 4: Bezpečnost kap. 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem. |
| ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 | Elektrotechnické předpisy. Stavba elektrických zařízení. |
| ČSN 33 2130 | Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody. |
| ČSN 33 2180 | Elektrotechnické předpisy. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů. |
| ČSN 34 0350 | Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení. |
| ČSN EN 60 335-1 ed.2 | Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky. |
| ČSN EN 60 335-2-102 | Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-102: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná a pevná paliva obsahující elektrické spoje. |
| ČSN EN 60 445 ed. 3 | Základní a bezpečnostní principy pro rozhraní člověk – stroj, značení a identifikace |
| ČSN EN 60 446 | Základní a bezpečnostní zásady při obsluze strojních zařízení - Značení vodičů barvami nebo číslicemi. |

d) na komín

| | |
|-------------|---|
| ČSN 73 4201 | Komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv |
|-------------|---|

e) vzhledem k požárním předpisům

| | |
|-----------------|---|
| ČSN 06 1008 | Požární bezpečnost tepelných zařízení. |
| ČSN EN 13 501-1 | Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – část 1: klasifikace podle výsledků zkoušek a reakce na oheň. |

f) k soustavě pro ohřev TUV

| | |
|-------------|--|
| ČSN 06 0320 | Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování. |
| ČSN 06 0830 | Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení. |
| ČSN 73 6660 | Vnitřní vodovody |

9.2 Možnosti umístění

Kotel VIADRUS GARDE G 42 a VIADRUS GARDE G 42 ECO může být instalován v prostředí základním AA5/AB5 dle ČSN 33 2000–3. Nesmí být instalován v zónách 0,1,2 dle ČSN 33 2000-7-701.

Kotel je opatřen pohyblivým síťovým přívodem a vidlicí. Kotel musí být dle ČSN EN 60 335–1 ed. 2 čl. 7.12.4 umístěn tak, aby byla vidlice přístupná.

Umístění kotle vzhledem k požárním předpisům:

- Umístění na podlaze z hořlavého materiálu
 - kotel postavit na nehořlavou tepelně izolující podložku přesahující půdorys kotle na všech stranách o 15 mm
 - je-li kotel umístěn ve sklepě, doporučujeme jej umístit na podezdívku vysokou minimálně 50 mm.
- Bezpečná vzdálenost od hořlavých hmot
 - při instalaci i při provozu kotle je nutno dodržovat bezpečnou vzdálenost 200 mm od hořlavých hmot stupně hořlavosti B, C₁ a C₂ (dle ČSN 06 1008)
 - pro lehce hořlavé hmoty stupně hořlavosti C₃, které rychle hoří a hoří samy i po odstranění zdroje zapálení (např. papír lepenka, kartón, asfaltové a dehtové lepenky, dřevo a dřevovláknité desky, plastické hmoty, podlahové krytiny) se bezpečná vzdálenost zdvojnásobuje, tzn. na 400 mm
 - bezpečnou vzdálenost je nutné zdvojnásobit také v případě, kdy stupeň hořlavosti stavební hmoty není prokázán


3. Umístění kotle určeného pro spalování propanu musí vyhovovat ČSN 38 6460.

Tab. č. 10 Stupně hořlavosti stavebních hmot a výrobků

| Stupeň hořlavosti stavebních hmot a výrobků | Stavební hmoty a výrobky zařazené do stupně hořlavosti (výběr z ČSN EN 13 501-1) |
|---|---|
| A - nehořlavé | žula, pískovec, betony, cihly, keramické obkládačky, malty, protipožární omítky,..... |
| B - nesnadno hořlavé | akumin, izumin, heraklit, lignos, desky a čedičové plsti, desky ze skelných vláken,..... |
| C ₁ - těžce hořlavé | dřevo bukové, dubové, desky hobrex, překližky, werzalit, umakart, sirkolit,.... |
| C ₂ - středně hořlavé | dřevo borové, modřínové, smrkové, dřevotřískové a korkové desky, pryžové podlahoviny,... |
| C ₃ - lehce hořlavé | asfaltová lepenka, dřevovláknité desky, celulózové hmoty, polyuretan, polystyrén, polyethylen, PVC, |

Umístění kotle vzhledem k potřebnému manipulačnímu prostoru:

- před kotlem musí být ponechán manipulační prostor minimálně 1000 mm
- minimální vzdálenost mezi zadní částí kotle a stěnou 400 mm
- alespoň z jedné boční strany zachovat prostor pro přístup k zadní části kotle minimálně 600 mm
- minimální vzdálenost od boční stěny 200 mm, v případě dodávky s ohřívacem OV 100 L je možné jeho umístění těsně vedle kotle z levé i pravé strany (demontáž pláště kotle je u tohoto způsobu instalace možná až po demontáži pláště ohříváče)

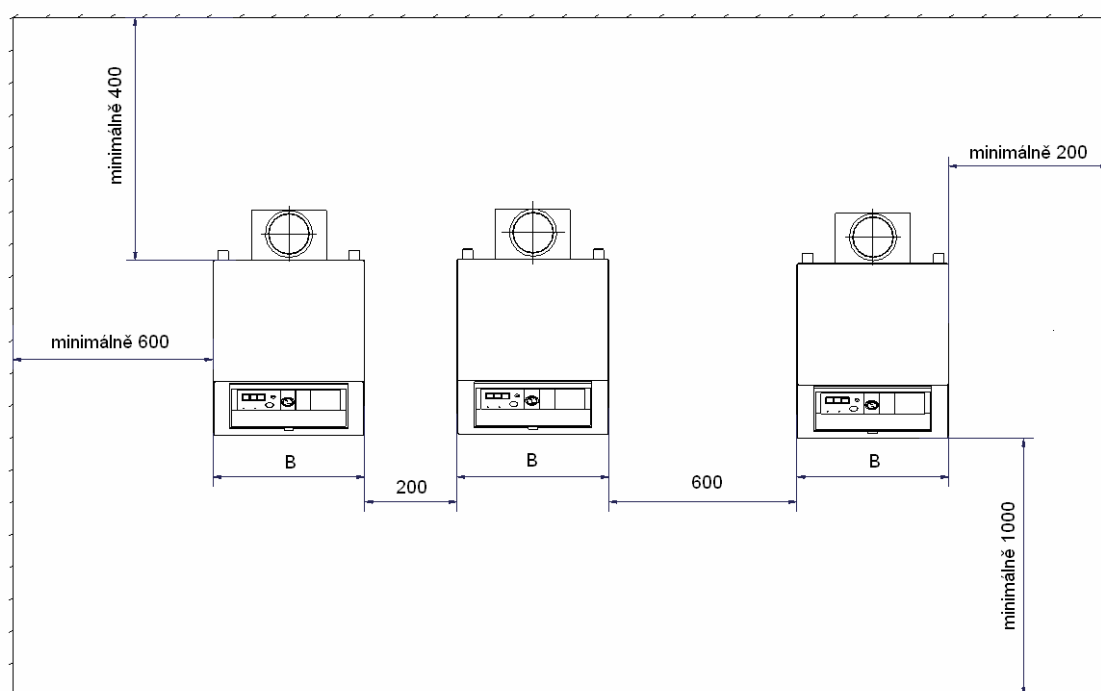

| počet článků | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|-----|-------|---------|-------|-------|-------|
| zemní plyn – výkon v kW | 8 | 12-17 | 18-26 | 27-34 | 35-41 | 42-49 |
| propan – výkon v kW | 7 | 14 | 21-22,5 | 26-30 | 33-36 | 40-42 |
| B | 485 | 485 | 485 | 570 | 740 | 740 |

Obr. č. 17 Umístění kotlů v kotelně

Nároky na přívod vzduchu:

Kotel může být umístěn jen v místnosti s dostatečným přívodem vzduchu dle ČSN EN 1775 Gas supply - Gas pipework for buildings - Maximum operating pressure less than or equal to 5 bar - Functional recommendations.

Umístění kotle vybaveného nuceným odtahem spalin

Podmínky vyústění odtahu spalin od spotřebičů na plynná paliva na venkovní zdi (fasádě) jsou předepsány **Technickými pravidly TPG - Zařízení pro spalování plynu G 800 01.**

10. Dodávka a montáž

10.1 Dodávka a příslušenství

Kotel VIADRUS GARDE G 42 a VIADRUS GARDE G 42 ECO je dodáván ve smontovaném stavu, na paletě, chráněn fólií a vybaven jednou (dle přání zákazníka) ze čtyř nabízených typů regulace.

Standardní příslušenství ke všem variantám kotle:

- | | | | |
|--------------------------------------|------|---|------|
| ▪ Vývodky vodičů PG 9 | 4 ks | ▪ Přídržný plech 425315 REGULUS | 1 ks |
| ▪ Vývodky vodičů PG 11 | 4 ks | ▪ Šroub F/H 4,8 x 13 | 1 ks |
| ▪ Záslepka PG 9 | 4 ks | ▪ Kartáč k mech.čištění kotlového tělesa | 1 ks |
| ▪ Záslepka PG 11 | 4 ks | ▪ Návod k obsluze a instalaci kotle, jehož součástí je záruční list | |
| ▪ Automatický odvzdušňovací ventil | 1 ks | ▪ Seznam smluvních servisních organizací. | |
| ▪ Odbočka TE redukována 90° 1 x 1/2" | 2 ks | | |
| ▪ Vypouštěcí ventil | 1 ks | | |

| | čl. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------|-----|----|----|----|----|----|----|
| šroub M 4 x 8 | ks | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 14 |
| podložka Ø 4,3 | ks | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 28 |
| matice M 4 | ks | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 14 |

Na přání:

- Zásobníkový ohřívač VIADRUS OV 100L
 - Třífázový ventil Honeywell V 4044F (pro zajištění přednostního ohřevu TUV)
 - Oběhové čerpadlo Grundfos UPS 25-40 (obr. č. 18)
 - Zpětná klapka Js 1" s přírubou pro připojení čerpadla
 - Kulový ventil Js 1" s přírubou pro připojení čerpadla
 - Termostat čerpadla
- Odtahový spalínový ventilátor OSV s příslušenstvím na přání (specifikace typu OSV dle tab. č. 8a, 8b):
 - R 60/80 Redukce ϕ 60 /80 (standardní součást dodávky OSV)
 - T 80 Trubka 76/80 – 1 m s těsněním
 - T 80/T1 Trubka 76/80 – 0,93 m bez těsnění
 - T 80/T0,5 Trubka 76/80 – 0,5 m bez těsnění
 - K 45 Koleno 45° O/M-s těsněním
 - K 90 Koleno 90° O/M-s těsněním
 - O 90 Oblouk 90° (Rs 100) M/M-s těsněním
 - TK 80 Trubka 1 m s koncovkou
 - M 80 Manžeta vnitřní, vnější
 - 134 B Násuvná hlavice (přes střechu) ϕ 80x174
- Regulace dle objednávacího specifikačního kódu:
 - Prostorový termostat CM 707
 - Venkovní termostat REGO typ 95001 (pro kotel vybavený 2° plynovým ventilem)
 - Regulace A1: 1 ks regulátoru RVA 43.222, sada konektorů SVA 43.222, svorkovnice WAGO 43 se svazkem vodičů 43, ponorné čidlo B2 (typ QAZ 21).
 - Regulace A2: 1 ks regulátoru RVA 43.222, 1 ks regulátoru RVA 46.531, sady konektorů SVA 43.222 a SVA 46.531, svorkovnice WAGO 46 se svazkem vodičů 46, ponorné čidlo B2 (typ QAZ 21).
 - Regulace A3: 1 ks regulátoru RVA 63.280, sada konektorů SVA 63.280, svorkovnice WAGO 63 se svazkem vodičů 63, ponorné čidlo B2 (typ QAZ 21), venkovní čidlo B9 (typ QAC 31).
 - Regulace A4: 1 ks regulátoru RVA 33.121, sada konektorů SVA 33.121, svorkovnice WAGO 33 se svazkem vodičů 33, ponorné čidlo B2 (typ QAZ 21)

K regulaci je možno objednat:


- Čidla:
 - venkovní čidlo teploty QAC 31
 - ponorné čidlo teploty QAZ 21 (lze použít i pro ohřev TUV)
 - příložené čidlo teploty QAD 21
- Prostorový přístroj:
 - pokojové čidlo QAA 70
 - pokojové čidlo QAA 50

Regulace je dodávána v samostatném balení, zapojení nutno provést na místě instalace.

Vybavení kotle objednané „na přání“ není zahrnuto v základní ceně kotle.

OBVODOVÉ SCHÉMA :


SCHÉMA ZAPOJENÍ :

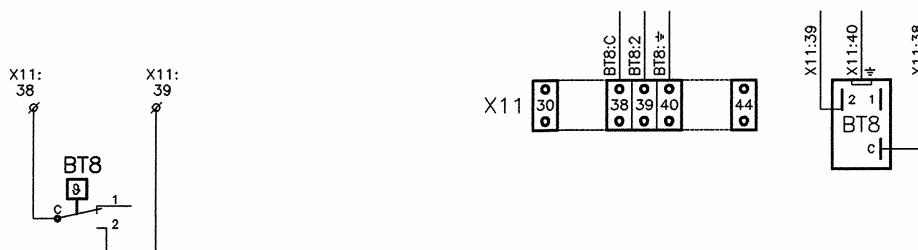

Obr. č. 18 Připojení termostatu čerpadla – dodávka na přání


10.2 Postup montáže

1. **Kotel umístit na žádané stanoviště** (je nutné respektovat požadavky na umístění kotle uvedené v kap. 9) **dle projektové dokumentace**. Na určené stanoviště doporučujeme přepravovat kotel na paletě, pokud možno stále zabalen v ochranném obalu. Jestliže to z prostorových důvodů není možné, přepravujte kotel bez obalu přenesením ze spodní základovou desku kotle. **V žádném případě se kotel nesmí zvedat za trubky topné vody a plynu.** Kotel musí stát pevně na nehořlavé podložce ve svislé poloze, dobře vyvážen.
2. Na výstup topné vody z kotle **namontovat odbočku TE**, na vstup topné vody **vypouštěcí ventil** a na výstup topné vody **automatický odvzdušňovací ventil** (obr. č. 19). Díly jsou dodávány s kotlem.
3. **Napojení na otopný systém** provést dle projektové dokumentace.
4. **Smontovat horizontální přerušovač tahu**, namontovat **čidlo pojistky zpětného toku spalin**. Díly jsou dodávány s kotlem.
5. **Pojistka zpětného toku spalin nesmí být vyřazena z provozu. Je zakázáno neodborně zasahovat do pojistky zpětného toku spalin. Pro montáž pojistky zpětného toku spalin a výměnu jejích vadných součástí se smí použít pouze originální součásti dodané výrobcem.**
6. **Provést připojení na komín.**

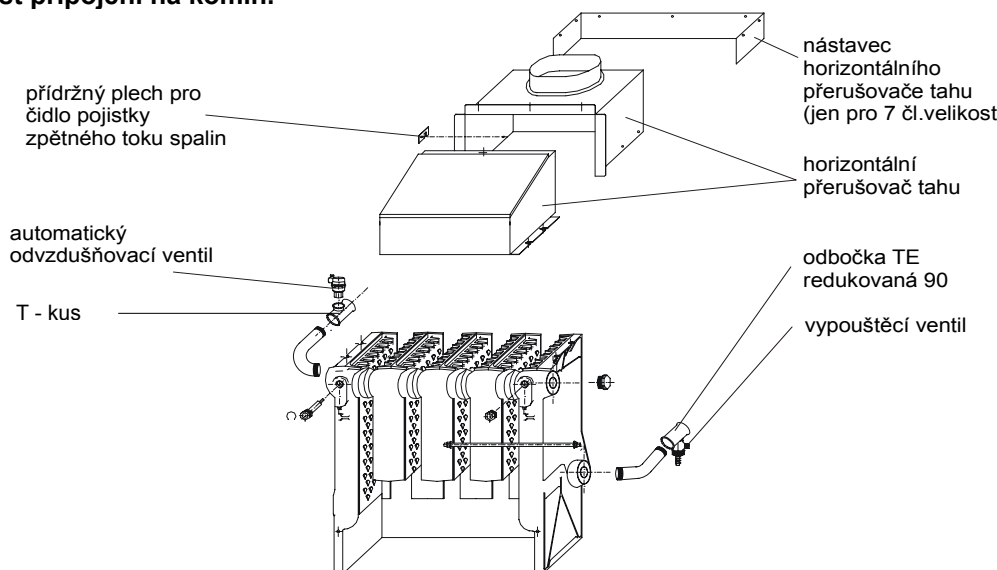

Obr. č. 19 Napojení na otopný systém a montáž přerušovače tahu


7. **Provést instalaci ohřívачe vody (pokud je požadována).** Pro zajištění přednostního ohřevu TUV doporučujeme použít třicestný ventil **Honeywell V 4044F**. Mezi čerpadlo a třicestný ventil namontujte zpětnou klapku. Při montáži je nutné dodržet směr připojení dle označení na tomto ventilu. Na obr. č. 21 je ventil zobrazen v poloze, kdy je otevřen přívod topné vody do otopného systému. V případě požadavku na teplou užitkovou vodu je automaticky uzavřen výstup „B“ do otopného systému a otevřen výstup „A“ do zásobníku. **Ventil musí být namontován v poloze vyobrazené na obr. č. 21 a č. 22. Během montáže nesmí být ventilem otáčeno!**
8. **Připojení kotle k přípojce plynu.** Napojení plynu do kotle **plynovým kulovým uzavíracím ventilem**.
9. **Uvolněte odvzdušňovací šroub automatického odvzdušňovacího ventilu.** Musí být uvolněn při napouštění vody do otopného systému i při provozu kotle.

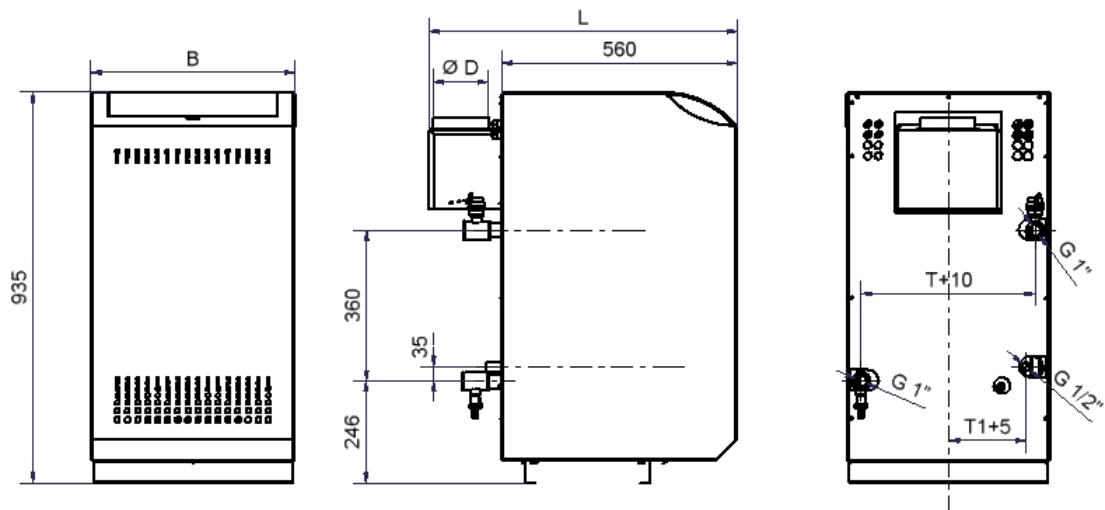

| počet článků | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| zemní plyn – výkon v kW | 8 | 12-17 | 18-26 | 27-34 | 35-41 | 42-49 |
| propan – výkon v kW (G 42) | 7 | 14 | 21 | 26 | 33 | 40 |
| propan-výkon v kW (G 42ECO) | 7 | 14 | 22,5 | 30 | 36 | 42 |
| D | 80 | 110 | 130 | 160 | 170 | 180 |
| T | 410 | 410 | 410 | 495 | 665 | 665 |
| T1 | 202 | 202 | 202 | 245 | 330 | 330 |
| B | 485 | 485 | 485 | 570 | 740 | 740 |
| L | 733 | 733 | 733 | 733 | 773 | 773 |

Obr. č. 20 Rozměry pro připojení


Barva vodiče :
 zelenožlutý
 hnědý
 modrý
 oranžový
 šedý

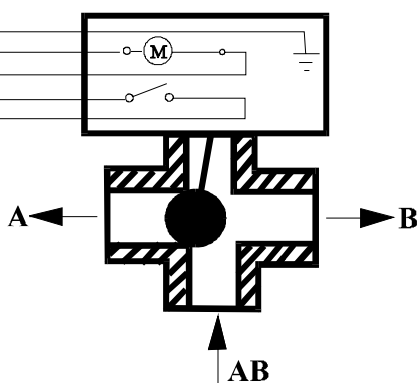

A - zásobníkový ohřivač vody
 B - otopný systém
 AB - kotel

Obr. č. 21 Trojcestný ventil Honeywell V 4044F

10. Před napouštěním systému vodou přestavit páčku ovládání třícestného ventilu Honeywell V 4044F z polohy AUTO do polohy MAN-OPEN (pokud je instalována příprava TUV)

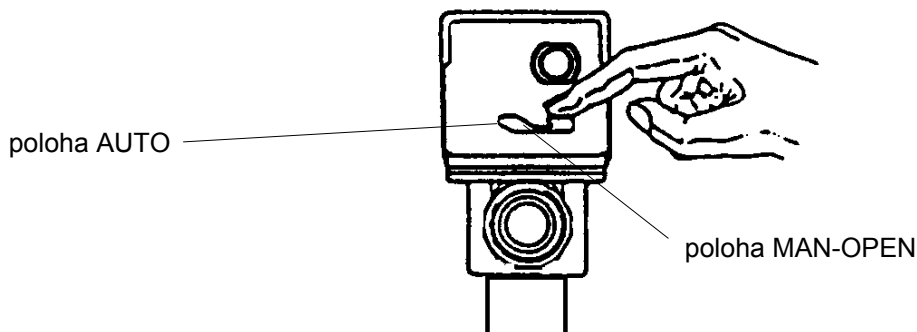

Obr. č. 22 Ovládání trojcestného ventilu Honeywell V4044F

11. **Naplnění otopného systému vodou.** Otopný systém je nutno důkladně propláchnout, aby došlo k vyplavení všech nečistot, které mohou být usazeny v rozvodech či otopných tělesech a následně mohou způsobit poškození čerpadla.
 Voda pro naplnění kotle a otopného systému musí být čistá a bezbarvá, bez suspendovaných látek, oleje a chemicky agresivních látek. Její tvrdost musí odpovídat ČSN 07 7401 a v případě, že tvrdost vody nevyhovuje, musí být voda upravena. Ani několikanásobné ohřátí vody s vyšší tvrdostí nezabrání

vyločení solí na stěnách kotlového tělesa. Vysrážení 1 mm vápence snižuje v daném místě přestup tepla z kovu do vody o 10%.

Otopné systémy s otevřenou expanzní nádobou dovolují přímý styk topné vody s atmosférou. V topném období expandující voda v nádrži pohlcuje kyslík, který zvyšuje korozivní účinky a současně dochází ke značnému odpařování vody. K doplnění je možné použít jen vody upravené na hodnoty dle ČSN 07 7401.

12. Odvzdušnit otopný systém.

13. **Kotel musí být řádně uzemněn.** Pro uzemnění je kotel v zadní části opatřen vnější ochrannou svorkou.

14. **Naplnit ohřivač vodou** (pokud je připojen). Při delším rozvodu teplé vody je nutné potrubí izolovat, aby se snížily tepelné ztráty.

15. Po napuštění systému vodou **přestavit páčku ovládání třicestného ventilu Honeywell V 4044F z polohy MAN-OPEN do polohy AUTO** viz. obr. č. 22 (pokud je instalována příprava TUV).

16. **Připojit venkovní termostat typ 950 01** (pouze pro kotle vybavené dvoustupňovým plynovým ventilem). Venkovní termostat má být umístěn na severní nebo severovýchodní stěně objektu. Při montáži a připojení postupovat dle pokynů uvedených v návodu k termostatu. Vypínací teplota termostatu je nastavena na 0 °C a podle potřeby je možné její nastavení změnit v rozsahu 0 ± 8 °C.

17. **Připojit zvolený typ regulace** dle přiloženého návodu.

18. Plastovou fólii, dřevěnou paletu a kartónový obal je po odbalení kotle nutné umístit do odpadních kontejnerů k tomu určených.

Během topného období je nutno udržovat stálý objem vody v systému a dbát na to, aby otopný systém byl odvzdušňován. Voda z kotle a otopného systému se nesmí nikdy vypouštět nebo odebírat k použití kromě případů nezbytně nutných jako jsou opravy apod. Vypouštěním vody a napouštěním nové se zvyšuje nebezpečí koroze a tvorby vodního kamene. Je-li třeba **doplnit vodu otopného systému, doplňujeme ji pouze do vychladlého kotle**, aby nedošlo k prasknutí článků.

11. Uvedení do provozu - pokyny pro smluvní servisní organizaci

Uvedení kotle do provozu, nastavení tepelného výkonu, jakýkoli zásah do elektrické části kotle nebo zapojování dalších ovládacích prvků smí provádět pouze smluvní servisní organizace oprávněná k provádění této činnosti.

11.1 Kontrolní činnost před spuštěním

Před uvedením kotle do provozu je nejdříve nutno zkontrolovat:

1. Naplnění otopného systému vodou (kontrola tlakoměru).
2. Nastavení termostatů:
 - kotlový termostat 45 – 85°C (v případě jakékoli nadřazené regulace je doporučené nastavení teploty 85 °C);
 - termostat ohřivače (je-li připojen) 0 – 90 °C, pro zajištění dostatečně rychlého ohřevu TUV je nutné nastavit kotlový termostat TK na teplotu 85 °C.
3. Vstupní tlak plynu před kotlem a odvzdušnění plynové přípojky.
4. Připojení k el. síti a sepnutí řídicích termostatů dle ČSN 33 2180 čl. 6.2.2. - Zásuvky se připojí tak, aby ochranný kolík byl nahoře a fáze vlevo při pohledu zepředu. Totéž platí pro dvojité zásuvky.
5. Uvolnění odvzdušňovacího šroubu automatického odvzdušňovacího ventilu.
6. Připojení ke komínu nebo ke kouřovodu u nuceného odtahu spalin.
7. Jiskření (pro kotle v provedení zemní plyn provést při zavřeném přívodu plynu do kotle):
 - poslechem zjistit zda dochází k jiskření na zapalovací elektrodě zapalovacího hořáčku;
 - doba jiskření dle použité automatiky;
 - vzhledem k uzavřenému přívodu plynu musí dojít k signalizaci poruchy;
 - provést odblokování automatiky stisknutím tlačítka „RESET“ na síťovém modulu.
8. Kontrola zapálení hlavního hořáku pomocí zapalovacího hořáčku - **platí pro kotle na propan.**
 - provést při zavřeném přívodu plynu do kotle
 - kontrola tlaku plynu v zásobníku propanu dle pokynů dodavatele plynu – za nádrží je nutný tlak min. 3 kPa pro dosažení jednotlivých výkonů kotle dle tab. č. 3b, 4b
 - bezpečnostní doba dle použité elektroniky
 - vzhledem k uzavřenému přívodu plynu musí dojít k signalizaci poruchy na hořákové automatické (viz. obr. č. 3)
 - provést odblokování automatiky stisknutím tlačítka „RESET“ na síťovém modulu v ovládacím panelu kotle (obr. č. 28).

11.2 Uvedení do provozu

Kotel osazený pouze sítovým modulem nebo pokojovým termostatem (pracuje bez nadřazené regulace):

1. Otevřít uzávěr plynu a „uzávěry“ vody v otopném systému.
 - sepnout hlavní vypínač;
 - přepínač výkonu sepne do polohy I při použití venkovního čidla, jinak zvolíme výkon dle naší potřeby.
2. Pokud je vše v pořádku, proběhne zapálení zapalovacího hořáčku. Od zapalovacího hořáčku dojde k zapálení hlavního hořáku. Proběhne-li zapalovací cyklus a nedojde k zapálení hořáku, rozsvítí se na sítovém modulu signalizace poruchy (viz. obr. č. 28). Pokud opakovaně nedojde k zapálení, je nutno vypnout hlavní vypínač, zjistiť a odstranit závadu (viz. kap. č. 16) a poté celý postup zopakovat.
3. Provést kontrolu úniku plynu.
4. Provést nastavení a seřízení tepelného výkonu kotle.
5. Provedení topné zkoušky.

Kotel osazený některou z regulací A1 - A4

1. Otevřít uzávěr plynu a „uzávěry“ vody v otopném systému.
2. Sepnout hlavní vypínač na panelu kotle. Připojení kotle k elektrické síti signalizuje zelené světlo.
3. Hlavní vypínač sepnout do polohy I (automatický provoz).
4. Pokud je vše v pořádku, proběhne automaticky zapálení sníženého výkonu, v případě požadavku nadřazené regulace na vyšší teplotu dojde k zapálení jmenovitého výkonu. Proběhne-li zapalovací cyklus a nedojde k zapálení hořáku, rozsvítí se na automacice signalizace poruchy (viz. obr. č. 28). Pokud opakovaně nedojde k zapálení, je nutno vypnout hlavní vypínač a odstranit závadu (viz. kap. č. 16) a poté celý postup opakovat.
5. Provést kontrolu úniku plynu.
6. Provést nastavení a seřízení tepelného výkonu kotle dle následující kap. č. 11. Pro topnou zkoušku uvést regulátor do provozu "kominík". V tomto režimu je kotel provozován na jmenovitý výkon, bez ohledu na nastavení regulátoru.
7. Provedení topné zkoušky.


Při osazení kotle nuceným odtahem spalin provést navíc následující:

1. Kotelový termostat nastavit na teplotu 85 °C.
2. Topnou vodu uvést na teplotu 75 – 85 °C.
3. Zkontrolovat, zda je podtlak v přerušovači tahu.
4. Zkontrolovat správnou funkci kouřovodu - těsnost spojů.
5. Zkušebně zcela ucpat výstup kouřovodu (musí dojít k odstavení hořáku z provozu a zastavení ventilátoru do 60 sec.)
6. Uvolnit kouřovod (hořák se opět zapálí).
7. Elektricky odpojit ventilátor a propojit svorku 9 a 10 (pojistka zpětného toku spalin musí havarijně vypnout hořák kotle do 60 sec.). **Pozor: při této zkoušce unikají spaliny do kotelny.**
8. Zapojení uvést do původního stavu, provozním termostatem vypnout hořák (ventilátor se musí rovněž zastavit).

11.3 Nastavení a seřízení tepelného výkonu kotle


Postup při seřízení výkonu kotle určeného pro spalování zemního plynu a vybaveného DVOUSTUPŇOVÝM PLYNOVÝM VENTILEM:

1. Kotel uveďte do provozu
2. Změřit vstupní tlak plynu.
3. Před vlastním nastavováním **nechejte chvíli stabilizovat provozní tlakové poměry na hořáku.**
4. Je-li nainstalován **venkovní termostát**, musí být při seřizování výkonu **v rozepnutém stavu.**
5. Sejměte plastový ochranný kryt cívky High-Low

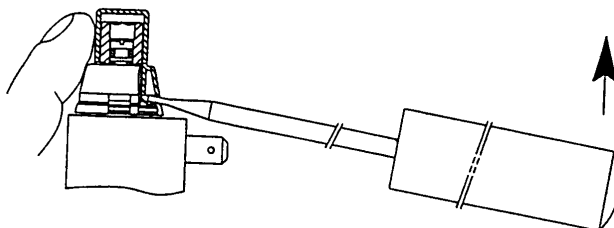


Obr. č. 23 Odstranění ochranného krytu cívky High-Low

6. Regulátor High-Low pomocí přepínače sníženého výkonu na ovládacím panelu několikrát zapněte a vypněte.
7. Manometr (U-trubici) napojte na měřící místo výstupního přetlaku plynu na kompaktním elektromagnetickém ventilu.

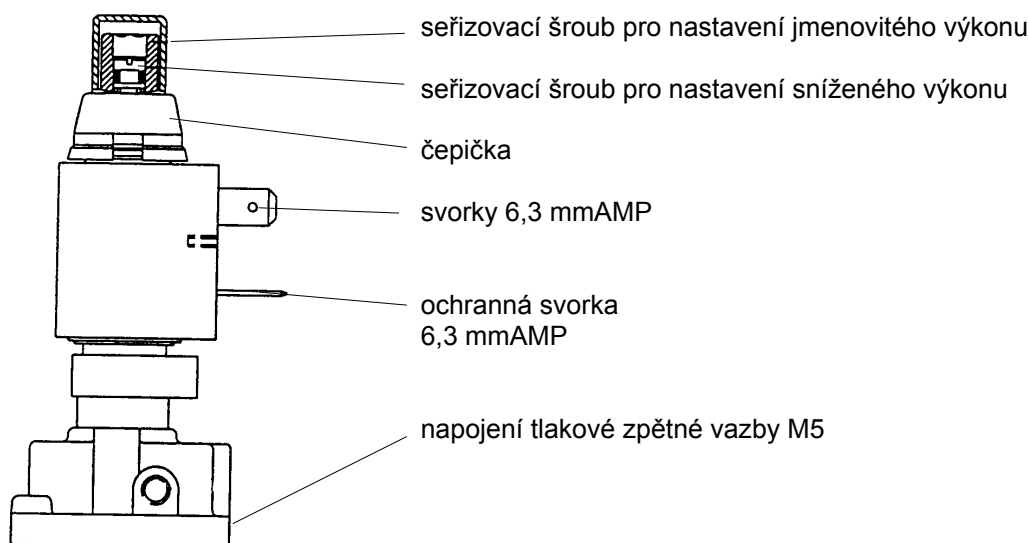


Obr. č. 24 Cívka High - Low

8. Přepínač I / II na ovládacím panelu přepnout na maximální výkon (symbol II).
9. Pomocí maticového klíče č.8 (pro ventil SIT SIGMA 843 klíčem č.10) otočte vnějším seřizovacím šroubem pro nastavení jmenovitého výkonu. **Otáčením ve směru hodinových ručiček se přetlak plynu zvyšuje, opačně snižuje.**
10. Přepínač I / II na ovládacím panelu přepněte na snížený výkon (symbol I).
11. Šroubovákem 3,5 mm seřídte vnitřním šroubem regulátoru snížený výkon. **Otáčením ve směru hodinových ručiček se přetlak plynu zvyšuje, opačně snižuje.**
12. Po ukončení seřízení ověřte správnost nastavených hodnot po dvakrát zapnutím a vypnutím přepínače I/II.
13. Pokud seřízené hodnoty příkonu plynu nesouhlasí s požadovanými hodnotami, celý postup opakujte.

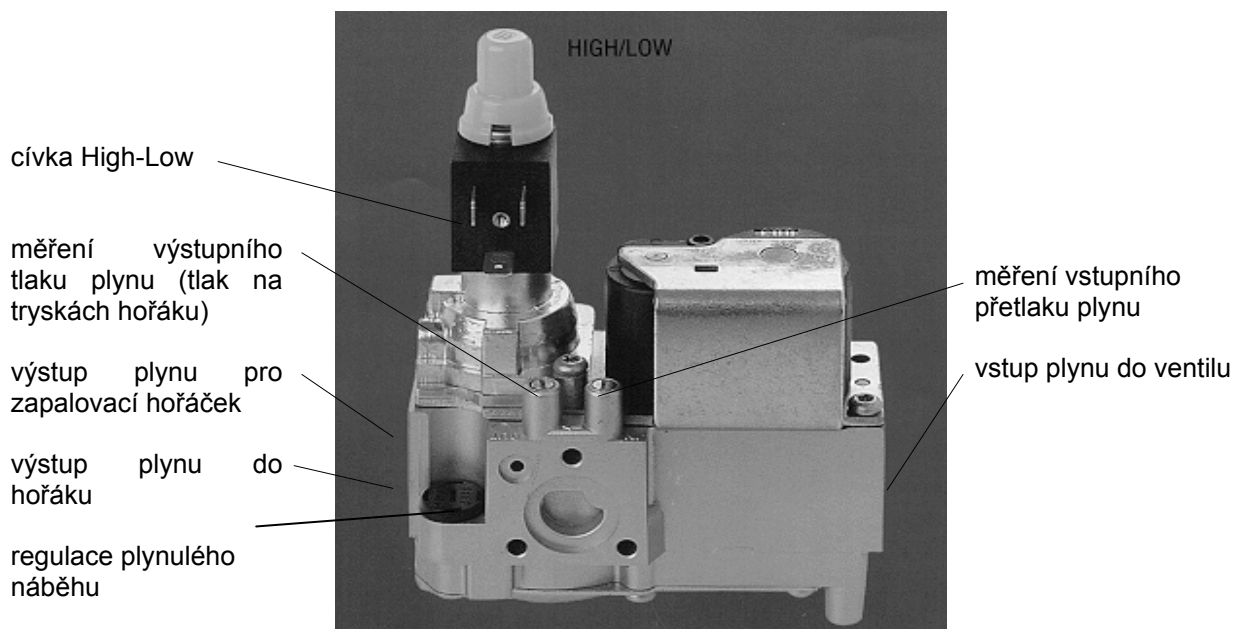


Obr. č. 25a) Plynový ventil Honeywell VK 4100 Q 2003

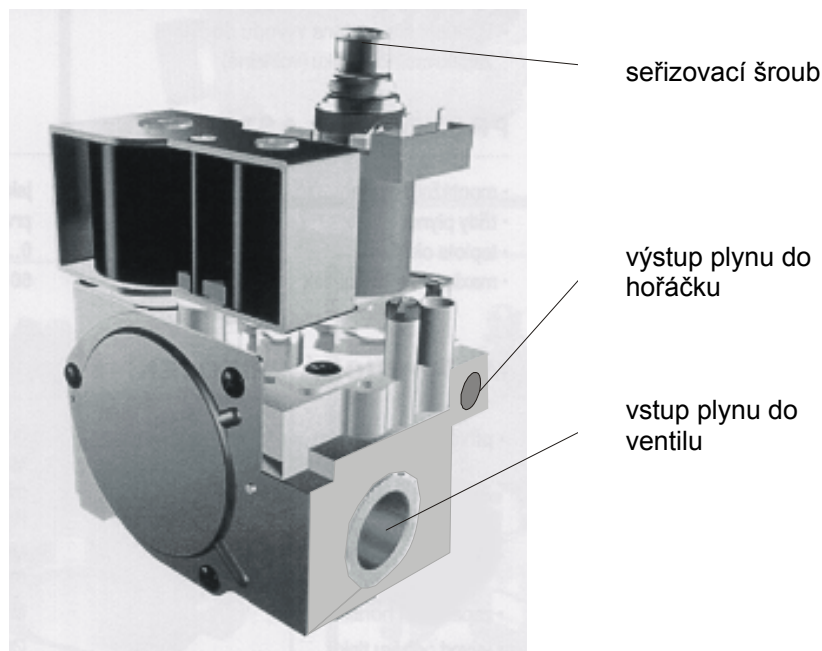

Obr. č. 25b) Plynový ventil SIT SIGMA 843

Postup při seřízení výkonu kotle určeného pro spalování zemního plynu a vybaveného JEDNOSTUPŇOVÝM PLYNOVÝM VENTILEM:

1. Kotel uveďte do provozu.
2. Změřit vstupní tlak plynu.
3. Manometr (U-trubici) napojte na měřící místo výstupního přetlaku plynu na kompaktním elektromagnetickém ventilu.
4. Seřídte vnitřním regulačním šroubem potřebný přetlak plynu na regulátoru tlaku plynu na ventilu. Otáčením ve směru hodinových ručiček se přetlak plynu zvyšuje, opačně snižuje. Výkon lze nastavit podle požadavku zákazníka na hodnotu dle tabulky č. 3a (každou velikost je možno nastavit v rozsahu mezi sníženým a jmenovitým výkonem).
5. Pokud seřízené hodnoty nesouhlasí s požadovanými hodnotami, celý postup opakujte.

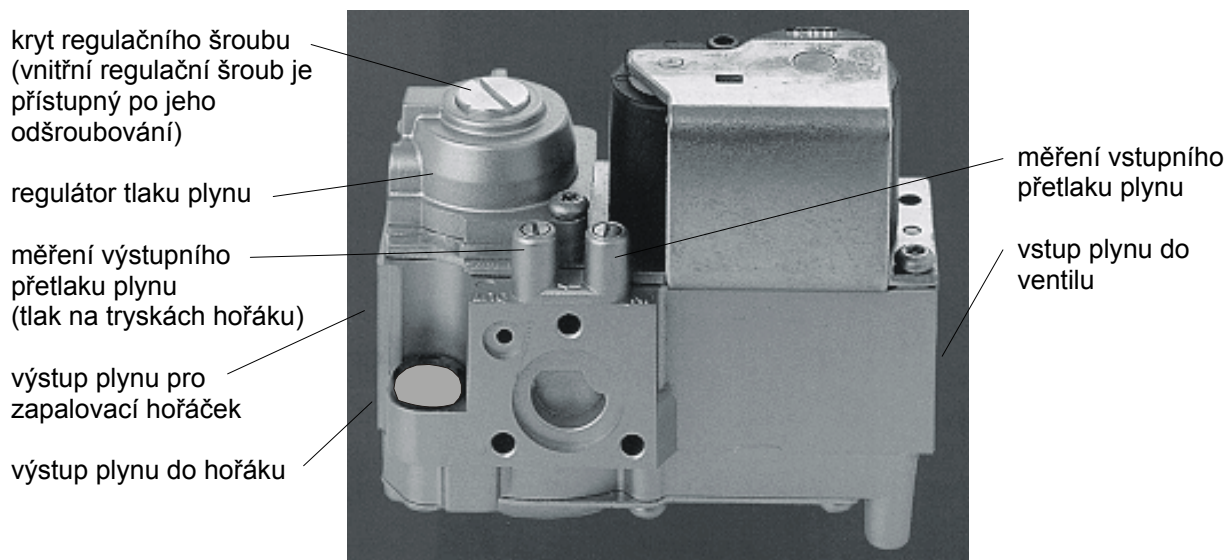


Obr. č. 26 Plynový ventil Honeywell VK 4100 A 1002

Regulace plynulého náběhu (nastavení startovního režimu)

Z výroby je ventil Honeywell VK 4100Q 2003 nastaven na nejpomalejší náběh (viz. obr. č. 27 – křivka MIN). V případě nutnosti změnit charakteristiky otevírání je možno provést nastavení dle následujících bodů a obr. č. 27:

1. Sundejte černou krytku (viz. obr. 25a - regulace plynulého náběhu), která má bajonetový závit.
2. Pod krytkou je červené tlačítko ve tvaru šipky.
3. Pokud je šipka otočena proti směru průtoku plynu je náběh nejpomalejší (viz. obr. č. 27 - křivka MIN)

4. Pokud je šipka otočena ve směru průtoku plynu je náběh nejrychlejší (viz. obr. 27 - křivka MAX)

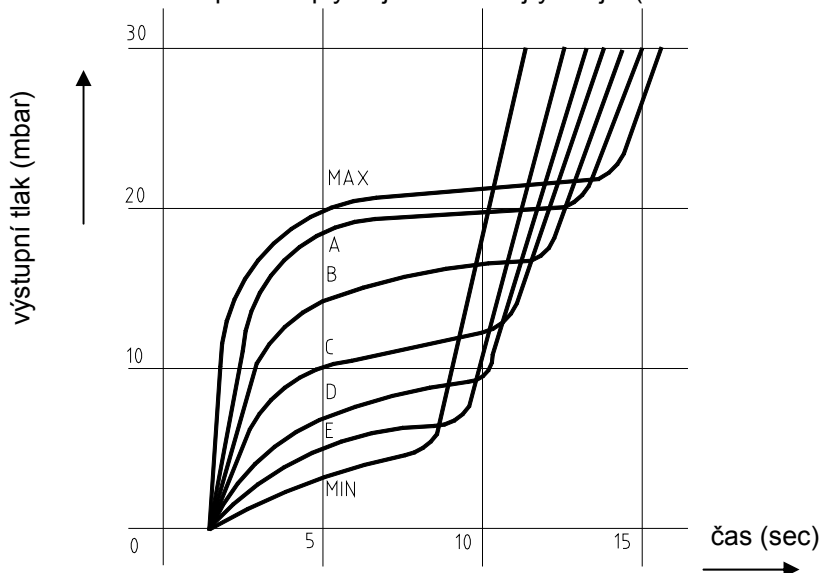

Obr. č. 27 Otvírací charakteristiky hlavního ventilu

Postup při seřízení výkonu (kotle určené pro spalování propanu):

Regulátor tlaku je na ventilu vyřazen z činnosti (nastaven na max. průtok plynu) a příkon plynu není potřebné dále regulovat za předpokladu, že vstupní tlak plynu na regulátoru tlaku plynu před kotlem je nastaven na 3 kPa. Pokud je na regulátoru před kotlem nastavena odlišná hodnota (přípustný rozsah 3 – 4,5 kPa), je možné provést přenastavení přímo na něm (smí provést pouze servisní pracovník dodavatele zásobníku na propan).

Upozornění:

Při uvedení kotle na propan do provozu je nutno provést řádné vypuštění inertního plynu z dané nádrže, aby byla docílena čistota topného média "propanu" jak stanoví příslušná ČSN 65 6481.

Při nedodržení předepsané čistoty propanu není zaručeno bezporuchové uvedení kotle do provozu.

11.4 Přestavba kotle z „propanu“ na „zemní plyn“

Pro provedení přestavby z propanu na zemní plyn bude kotel vždy pracovat v jednostupňovém režimu (pouze jmenovitý výkon kotle). Plynový ventil není osazen cívkou High - Low, která umožňuje dvoustupňový režim kotle (jmenovitý - snížený výkon).

Postup při provádění přestavby:

1. Změnit plynové trysky v hořáku kotle. Trysky pro oba typy plynu se liší průměrem (viz. tabulka č.3a a č. 3b), ostatní rozměry jsou shodné.
2. Změnit plynové trysky v zapalovacím hořáčku. Trysky pro oba typy plynu se liší průměrem (viz. tab. č. 11).
3. Upevnit hořák.
4. Seřídít výkon kotle dle kap. č. 11.3.
5. **Servisní pracovník je povinen umístit na kotel nový kotlový štítek se všemi potřebnými údaji pro daný druh paliva. Tuto změnu musí zaznamenat do záručního listu.**

Tab. č. 11 Označování trysek v zapalovacím hořáčku Polidoro

| Druh plynu | Označení trysek v zapalovacím hořáčku |
|------------|---------------------------------------|
| Zemní plyn | 0,45 |
| Propan | 0,24 |

11.5 Přestavba kotle ze „zemního plynu“ na „propan“

Přestavba kotle ze „zemního plynu“ na „propan“ je možná pouze pro hořákový systém OVO Třinec u verze ECO a u základního provedení s kulatými hořákovými trubicemi.

Pro provedení přestavby ze zemního plynu na propan bude kotel vždy pracovat v jednostupňovém režimu (pouze jmenovitý výkon kotle). Plynový ventil není osazen cívkou High - Low, která umožňuje dvoustupňový režim kotle (jmenovitý - snížený výkon), ale jednoduchým regulátorem V 5306E1234.

Postup při provádění přestavby:

1. Máte-li dvoustupňový plynový ventil určený pro spalování zemního plynu VK 4100 Q 2003B nebo VK 4100 P 2004 je nutno tento ventil vyměnit za jednostupňový typ VK 4100 A 1002. Odpojíme přívodní kabel pro cívku High-Low z elektropanelu.
2. Změnit plynové trysky v hořáku kotle. Trysky pro oba typy plynu se liší průměrem (viz. tabulka č.3a a č. 3b), ostatní rozměry jsou shodné.
3. Změnit plynové trysky v zapalovacím hořáčku. Trysky pro oba typy plynu se liší průměrem (viz. tab. č. 11).
4. Upevnit hořák.
5. Seřadit výkon kotle dle kap. č. 11.3.
6. **Servisní pracovník je povinen umístit na kotel nový kotlový štítek se všemi potřebnými údaji pro daný druh paliva. Tuto změnu musí zaznamenat do záručního listu.**


12. Obsluha kotle uživatelem

Kotel pracuje automaticky podle nastavení regulačních prvků a uživatel provádí pouze následující obslužné činnosti, se kterými je povinen jej seznámit pracovník uvádějící kotel do provozu:

1. **Vypnutí nebo zapnutí kotle** pomocí síťového spínače na ovládacím panelu kotle.
2. **Ovládání chodu kotle pomocí zvolené regulace**, ke které je vždy dodán samostatný návod k obsluze
3. **Nastavení a kontrola požadované teploty topné vody.** Kotlový termostat nastavíme na maximální teplotu 85 °C. Je-li kotel regulován pouze kotlovým termostatem vyžadujeme nastavovat teplotu v rozmezí 45 °C až 85 °C.
4. **Nastavení teploty teplé užitkové vody** (pouze v případě připojení zásobníkového ohřívače) na termostatu ohřívače bez regulace nebo s pokojovým termostatem nebo na některé z regulací A1 – A4. **Pro zajištění dostatečně rychlého ohřevu TUV je nutno dodržet minimální rozdíl 15 °C v nastavení teplot na termostatu ohřívače a kotle (nastavte kotlový termostat do polohy maximální).** Doba potřebná k ohřevu TUV je závislá na objemu a tepelném výkonu ohřívače (pro různé typy ohřívačů je odlišná).


Pokud je propojení zásobníkového ohřívače a kotle provedeno dle doporučeného schématu zapojení, probíhá ohřev TUV přednostně před vytápěním. Po nahřátí ohřívače vody na požadovanou teplotu je třícestný ventil přepnut automaticky do polohy vytápění. topná voda z kotle proudí do otopných těles a kotel pokračuje v provozu do doby vypnutí pokojového, případně ekvitermního regulátoru. Není-li potřeba vytápění (pokojový, případně ekvitermní regulátor rozepnut), je spolu s kotlem vypnuto oběhové čerpadlo a **zpětná klapka umístěná mezi čerpadlem a třícestným ventilem zabraňuje samočinné cirkulaci vody v otopném systému.**

5. **Ovládání přepínače výkonu (pouze u kotlů vybavených dvoustupňovým plynovým ventilem).** Výkon kotle je v závislosti na venkovní teplotě automaticky přepínán ze sníženého na jmenovitý pomocí venkovního termostatu. Je-li přepínač výkonu v poloze I, bude kotel v případě venkovní teploty vyšší než 0 °C provozován na snížený výkon. Pokud venkovní teplota poklesne pod 0 °C, bude kotel provozován na jmenovitý výkon. Bude-li přepínač přepnut do polohy II, bude kotel provozován stále na jmenovitý, tzn. vyšší výkon. (viz tab. č. 2)
6. **Nastane-li poruchový stav kotle**, rozsvítí se signalizace poruchy na automaticce. Nejběžnější příčiny poruch a možnosti jejich odstranění jsou uvedeny v kap. č. 16. Uživatel může odstranit pouze závady označené symbolem „*“. Při výpadku elektrické sítě je hořák odstaven a po obnovení napětí v elektrické síti proběhne automaticky nový start hořáku. Odblokování poruchy se provádí pomocí tlačítka "odblokování" v síťovém modulu.
7. **Odblokování bezpečnostního termostatu.** Pokud dojde k vypnutí kotle bezpečnostním termostatem, svítí na ovládacím panelu kotle signální světlo "přetopeno". Odblokování termostatu může provést uživatel v síťovém modulu (TB). Vypnutí termostatu může být způsobeno několika příčinami viz. kap. č. 16.
8. **Odblokování pojistky zpětného toku spalin.** Pokud dojde k vypnutí kotle pojistkou, svítí v síťovém modulu signální světlo "přetopeno". Odblokování pojistky (TS) může uživatel provést v síťovém modulu.

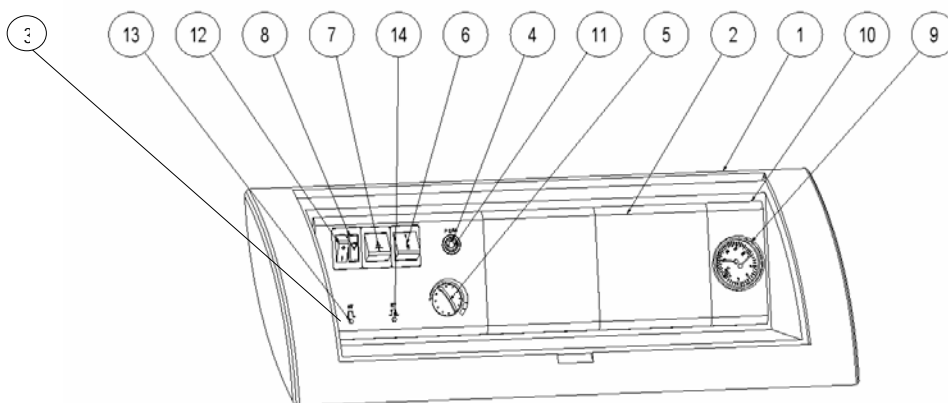

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. elektropanel | 8. signalizace překročení teploty |
| 2. záslepka velká | 9. termomanometr |
| 3. čelní panel | 10. záslepka s termomanometrem |
| 4. pojistkové pouzdro | 11. pojistka 2,5A |
| 5. kotlový termostat | 12. hlavní vypínač |
| 6. přepínač výkonu | 13. odblokování pojistky zpětného toku spalin |
| 7. reset tlačítko | 14. odblokování bezpečnostního termostatu |

Obr. č. 28a) Standardní ovládací panel kotle VIADRUS GARDE G 42 PRO ZP 2°

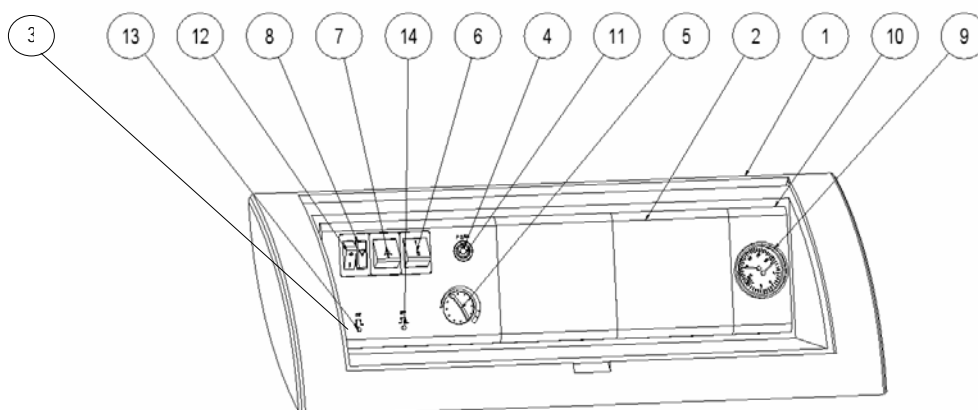

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. elektropanel | 8. signalizace překročení teploty |
| 2. záslepka velká | 9. termomanometr |
| 3. čelní panel | 10. záslepka s termomanometrem |
| 4. pojistkové pouzdro | 11. pojistka 2,5A |
| 5. kotlový termostat | 12. hlavní vypínač |
| 6. záslepka | 13. odblokování pojistky zpětného toku spalin |
| 7. reset tlačítko | 14. odblokování bezpečnostního termostatu |

Obr. č. 28b) Standardní ovládací panel kotle VIADRUS GARDE G 42 a VIADRUS GARDE G 42ECO s automatikou Honeywell pro ZP a 1°a propan

13. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Kotel se smí používat pouze k účelům použití, ke kterým je určen.**
- Kotel mohou obsluhovat pouze dospělé osoby, ponechat děti bez dozoru dospělých u kotle je nepřipustné..**
- Kotel není určen pro používání osobami (včetně dětí), jímž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.**
- Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.**
- Při dlouhodobém odstavení kotle z provozu odpojit kotel od el. sítě - ze zásuvky.
- Kotelnu je nutno udržovat v čistotě a bezprašném stavu.** Z prostoru kotelny je nutno vyloučit všechny zdroje znečištění a během prací (izolační práce, úklid kotelny), které způsobují prašnost,

musí být kotel odstaven z provozu. I částečné zanesení hořáku nečistotami znehodnotí spalovací proces, ohrožuje hospodárny a spolehlivý provoz kotle. V kotelně nedoporučujeme přebývání domácích zvířat (pes, kočka apod.). Hrozí nebezpečí ucpání hořáků chlupy ze srsti.

7. **Dojde-li k nebezpečí vzniku a vniknutí hořlavých par či plynu do kotelny, nebo při pracích, při kterých vzniká přechodné nebezpečí požáru nebo výbuchu (lepení podlahových krytin, nátěry hořlavými barvami), musí být kotel včas před zahájením prací odstaven z provozu.**
8. **Při poruše odvodu spalin z přerušovače tahu spalin (protitah, ucpaný komín) pojistka zpětného toku spalin uzavře přívod paliva do kotle.** Odblokování pojistky může provést uživatel odblokovacím tlačítkem TS. Opakovaný start kotle je možno provést až po vychladnutí čidla pojistky zpětného toku spalin, tj. po 10 min.
9. **Na kotel a do vzdálenosti menší než je bezpečná vzdálenost od něho (viz kapitola č. 9.2) nesmí být kladeny předměty z hořlavých hmot.**
10. **Uživatel je povinen svěřit uvedení do provozu, pravidelnou údržbu a odstranění závad jen odbornému smluvnímu servisu akreditovanému výrobcem kotle ŽDB GROUP a.s., závod VIADRUS, jinak neplatí záruka za řádnou funkci kotle. „Osvědčení o kvalitě a kompletnosti kotle VIADRUS GARDE G 42 a VIADRUS GARDE G 42 ECO“ slouží po vyplnění smluvní servisní organizací jako „Záruční list“.**
11. **Na kotli je nutno provádět 1 x ročně pravidelnou údržbu dle následující kapitoly č. 14.**
12. **Neprodlužujte jakýmkoliv způsobem cestu spalin komínového průduchu za účelem využití tepla, zvyšuje se tím možnost vzniku kondenzátu v komínovém průduchu. Je nutno 1 x za topnou sezonu kontrolovat stav komínového průduchu.**
13. Pokud nemá **tlaková expanzní nádoba** potvrzení o řádném zapojení a revizi není možné kotel připojený do tlakového systému uvést do provozu.
14. Ke kotli může být připojen pokojový termostat nebo jedna z nabízených regulací.
15. K ochraně před nízkoteplotní korozi doporučujeme zařadit směšovací zařízení a to pouze když teplotní spád je menší než maximálně doporučený 45/30 °C. Při montáži tohoto zařízení do systému se řiďte pokyny výrobce a projektanta topení.
16. Zásuvka je vyhrazena pouze pro kotel G 42, nepřipojujte kotel přes rozdvojku.

Při nedodržení těchto podmínek není možno nárokovat záruční opravy.

Seznam smluvních servisních organizací je přiložen samostatně.

14. Údržba

Veškeré zásahy může provádět pouze smluvní servisní organizace proškolená výrobcem.

1. Odpojit kotel od el. sítě.
2. Uzavřít přívod plynu do kotle.
3. Hořák odpojit od přívodu plynu.
4. Pro údržbu hořáku se vyjme přední díl pláště kotle.
5. Odpojit vodiče zapalovací a hlídací zapalovacího hořáčku.
6. Po uvolnění upevňovacích matic (4 ks matice M8), automatiky s HIGH-LOW cívkou a plynového potrubí se dá hořák vytáhnout ze spalovacího prostoru směrem dopředu.
7. Sejmout horní díl pláště a tepelnou izolaci.
8. Odšroubovat víko přerušovače tahu.
9. Zkontrolovat zanesení konvekční plochy kotle a provést chemické čištění (např. METANTHERM – dle návodu výrobce METANTHERMU) nebo mechanické čištění pomocí kartáče přiloženému ke kotli. Pokud nebyla pravidelná údržba prováděna a konvekční plochy jsou silně zaneseny nečistotami lze provést čištění následovně: do všech průduchů konvekční plochy shora nalijte zředěný saponátový roztok,
 - roztok nechejte asi 10min. působit;
 - menším tlakem vody vystříkejte konvekční plochy;
 - opětovně větším tlakem vody dokončete vyčištění konvekčních ploch;
 - dokonale odstraňte nečistoty z hořákového prostoru.
10. Zkontrolovat zanesení hořákových trubic. V případě znečištění:
 - demontujte zapalovací hořáček (obr. č. 4a nebo 4b);
 - ocelovým kartáčem lehce přečistěte perforaci hořákových trubic;
 - prach odstraňte proudem tlakového vzduchu přes difuzor, případně vysavačem vysajte nečistoty;
 - proveďte zpětnou montáž zapalovacího hořáčku (viz obr. č. 4a nebo 4b) a následně celého hořáku;
 - prach z trysky zapalovacího hořáčku odstraňte proudem tlakového vzduchu.
11. Zpětná montáž víka přerušovače, izolace a horního dílu pláště.
12. Otevření přívodu plynu, připojení k el. síti a spuštění kotle.
13. Kontrola těsnosti přívodu plynu k hořáku.

14. Seřízení kotle a kontrola nastavených hodnot výkonu (dle kap.č. 11.3).
15. V případě připojení odtahového spalínového ventilátoru provést:
- kontrolu těsnosti kouřovodu;
 - zkontrolovat, eventuálně vyčistit vnitřní prostor ventilátoru (skříň, oběžné kolo - vysavačem).

15. Pokyny k likvidaci výrobku po jeho lhůtě životnosti

ŽDB GROUP a.s., je smluvním partnerem firmy EKO-KOM a.s. s klientským číslem EK-F00060715.
Obaly splňují ČSN EN 13427.

Vzhledem k tomu, že výrobek je konstruován z běžných kovových materiálů, doporučují se jednotlivé části likvidovat takto:

- výměník (šedá litina) – prostřednictvím firmy zabývající se sběrem a likvidací odpadů
- trubkové rozvody, opláštění – prostřednictvím firmy zabývající se sběrem a likvidací odpadů
- ostatní kovové části – prostřednictvím firmy zabývající se sběrem a likvidací odpadů
- plynová armatura, odvodušňovač – prostřednictvím firmy zabývající se sběrem a likvidací odpadů, (jako barevný kov)
- izolační materiál ROTAFLEX – do běžného odpadu

Obaly doporučujeme likvidovat tímto způsobem:

- plastová folie, kartónový obal, využijte sběrné suroviny
- kovová stahovací páska, využijte sběrné suroviny
- dřevěný podklad, je určen pro jedno použití a nelze jej jako výrobek dále využívat. Jeho likvidace podléhá zákonu 477/ 2001 Sb. a 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při ztrátě užitečných vlastností výrobku lze využít zpětného odběru výrobku (je-li zaveden), v případě prohlášení původce, že se jedná o odpad, je nakládání s tímto odpadem podle ustanovení platné legislativy příslušné země.

16. Závady a jejich odstranění

Odstranění závad smí provádět pouze proškolená smluvní servisní organizace a ta provede záznam do přílohy k záručnímu listu..

Odstranění poruch označené symbolem “*„ smí provádět sám uživatel.

Pokud dochází opakovaně k zablokování bezpečnostního termostatu nebo pojistky zpětného toku spalin je rovněž nutné zavolat smluvního servisního pracovníka.

| ZÁVADA | PŘÍČINA | ODSTRANĚNÍ |
|--|---|--|
| 1. po zapnutí kotle nesvítí kontrolní světlo na hlavním vypínači | na vstupu do kotle není el. napětí | zkontrolovat napětí v zásuvce |
| | vadné kontrolní světlo | vyměnit vypínač |
| | vadná pojistka | vyměnit pojistku |
| 2. kotel nelze spustit - zapalovací elektroda pro zapálení zapalovacího hořáčku nejiskří | vadná automatika | výměna automatiky |
| | přerušený přívod k zapalovací elektrodě | kontrola dokonalého spojení elektrody s výstupem VN na automatice |
| | vadná elektroda | výměna elektrody |
| 3. kotel nelze spustit - jiskření probíhá na jiskřišti automatiky (slyšitelný zvuk jiskření v automatice) - pouze ZP | špatné nastavení jiskřiště | seřídít dle obr.č. 4a, 4b |
| | špatné připojení vodičů k elektrodám nebo vadná elektroda | zkontrolovat stav elektrod a připojení zapalovacího a zemního vodiče |
| 4. kotel nezapaluje - zapalovací elektroda jiskří – Hon. Ts´=55s; SIT Ts´=60s (na hořákové automatice se rozsvítí signální světlo „ALARM“ na automatice se signalizací | přívod plynu do kotle je přerušen | kontrola tlaku plynu v plynové přípojce |
| | zavzdušněné plynové potrubí | * kontrola otevření plynového uzávěru spotřebiče |
| | plynový ventil neotevívá | provést odvzdušnění |
| | | výměna ventilu |

| ZÁVADA | PŘÍČINA | ODSTRANĚNÍ |
|---|---|---|
| 5. kotel zapálí a za okamžik zhasne - na hořákové automatické se rozsvítí signální světlo "ALARM" automaticky se signalizací | špatné připojení nulového a fázového vodiče | kontrola a změna připojení svorka U - fázový vodič svorka N - nulový vodič |
| | špatné průměry plynových trysek v hořáku | zkontrolovat zda průměr trysek v hlavním hořáku odpovídá hodnotám v tab. č. 3, 4 a 5. |
| | Neprůchodný filtr hrubých nečistot na vstupu plynového ventilu | vyčistit filtr plynového ventilu vyfoukáním (v případě jemných nečistot, které jsou rozměrově shodné jako je průměr oka filtru je nutné vyměnit plynový ventil) |
| 6. kotel nelze zapálit – vypnutý bezpečnostní termostat (na ovládacím panelu v síťovém modulu svítí signální světlo překročení teploty) | vadný kotlový termostat | výměna kotlového termostatu * odblokování termostatu provést v síťovém modulu – TB |
| | nedostatečná cirkulace vody (nefunguje čerpadlo) | * přepnutí otáček kontrola chodu čerpadla (uvolnění rotoru) |
| | zanesený filtr před čerpadlem | výměna čerpadla * filtr vyčistit |
| | nedostatek vody v systému | * kontrola tlaku vody v systému a případné doplnění vody |
| | | kontrola tlaku v expanzní nádobě (pokud je použitý uzavřený otopný systém) |
| | | * kontrola trojcestného ventilu (pokud je připojen ohřev TUV) |
| 7. kotel při teplotě nastavené na venkovním termostatu nepřepíná mezi jmenovitým a sníženým výkonem a přepínač sníženého výkonu je v poloze „I“ (pouze u kotle vybaveného 2 – stup. plyn. ventilem) | vadný venkovní termostat | případně vyměnit ven. termostat |
| | přerušené vedení mezi venkovním termostatem a kotlem | zkontrolovat připojení |
| | vadná High-Low cívka | vyměnit cívku |
| 8. ke kotli je připojen zásobníkový ohřivač TUV dle doporučeného schématu a ohřev TUV neprobíhá přednostně | vadné připojení trojcestného ventilu Honeywell V 4044F | zkontrolovat připojení ventilu viz. obr. č. 21 |
| | vadný trojcestný ventil | výměna ventilu |
| 9. ke kotli je připojen zásobníkový ohřivač TUV dle doporučeného schématu a TUV není ohřívá na požadovanou teplotu eventuálně neukazuje požadovanou teplotu | špatné nastavení teplot na termostatech | * změnit nastavení viz kap.č. 11 |
| | vadný teploměr nebo termostat ohřivače, případně kotle | výměna vadného zabezpečovacího nebo regulačního prvku |
| 10. zablokování pojistky zpětného toku spalin | ucpaný komín | provést vyčištění komínu |
| | ucpaná výstupní koncovka kouřovodu (u kotlů vybavených odtahovým spalinovým ventilátorem) | zkontrolujte, odblokujte pojistku zpětného toku spalin |
| | silný vítr způsobující protitah | * provést deblokaci pojistky zpětného toku spalin tlačítkem "RESET" v síťovém modulu |

17. Záruka a odpovědnost za vady

ŽDB GROUP a.s., závod VIADRUS poskytuje záruku:

- na kotle po dobu 24 měsíců od data uvedení výrobku do provozu, maximálně však 30 měsíců od data expedice z výrobního závodu
- na litinové kotlové těleso 10 let od data expedice z výrobního závodu

Pro platnost záruky výrobce vyžaduje:

- ve smyslu **zákona č. 222/94 Sb. „O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v certifikovaných odvětvích a o Státní energetické inspekci“ a ČSN 38 6405, ČSN 38 6441** provádět pravidelně 1x ročně kontrolu plynového kotle. Kontroly smí provádět oprávněná organizace (smluvní servis), **akreditovaná** výrobcem ŽDB GROUP a.s., závod VIADRUS.
- dokladovat veškeré záznamy o provedených záručních i pozáručních opravách a provádění pravidelných ročních kontrol kotle na příloze k záručnímu listu tohoto návodu.

Každé oznámení vad musí být učiněno neprodleně po jejich zjištění vždy telefonickou domluvou i písemnou formou.

Při nedodržení uvedených pokynů nebudou záruky poskytované výrobcem uznány.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny prováděné v rámci inovace výrobku, které nemusí být obsaženy v tomto návodě.

Výrobce nenes zodpovědnost za případné škody, nebude-li výrobek používán v souladu s podmínkami uvedenými v tomto návodu k obsluze.

Záruka se nevztahuje na:

- závady způsobené chybnou montáží a nesprávnou obsluhou výrobku a závadami způsobenými nesprávnou údržbou viz kap. 14;
- vady a škody vzniklé nedodržením kvality vody v otopném systému viz kapitola č. 9.1 a 10.2 nebo použitím nemrznoucí směsi;
- poškození výrobku při dopravě nebo jiné mechanické poškození;
- závady způsobené nevhodným skladováním;
- vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených v tomto návodě.

Výrobce poskytuje na výrobek záruku ve lhůtě a za podmínek, které jsou uvedeny v záručním listě. Záruční list je nedílnou součástí dodávky a jeho platnost je podmíněna úplným čitelným a pravdivým vyplněním všech údajů.

Informace o obalech pro odběratele

ŽDB GROUP a.s.,
Bezručova 300
735 93 Bohumín

prohlašuje, že níže uvedený obal splňuje podmínky pro uvádění obalů na trh stanovené zákonem 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, v platném znění.

Níže uvedený obal byl navržen a vyroben podle uvedených platných technických norem.

ŽDB GROUP a.s., má k dispozici veškerou technickou dokumentaci vztahující se k prohlášení o souladu a je schopna ji předložit příslušnému kontrolnímu orgánu.

Popis obalu (konstrukční typ obalu a jeho součásti):

- a) ocelová páska
- b) PP a PET páska
- c) LD-PE teplem smrštitelná fólie
- d) LD-PE a BOPP teplem smrštitelná fólie
- e) LLD-PE stresová fólie
- f) Akrylátové BOPP lepicí pásy
- g) PES Sander pásy
- h) vlnitá lepenka a papír
- i) dřevěná paleta a hranoly
- j) mikroténové sáčky
- k) PP sáčky

| | | | |
|----|--------------------------------------|------------------------------|-----------|
| 1. | Prevence snižování zdrojů | ČSN EN 13428, ČSN EN 13427 | ANO |
| 2. | Opakované použití | ČSN EN 13429 | NE |
| 3. | Recyklace materiálu | ČSN EN 13430 | ANO, NE-i |
| 4. | Energetické zhodnocení | ČSN EN 13431 | ANO, NE-a |
| 5. | Využití kompostováním a biodegradace | ČSN EN 13432, ČSN EN 13428 | NE |
| 6. | Nebezpečné látky | ČSN EN 13428, ČSN CR 13695-2 | ANO |
| 7. | Těžké kovy | ČSN CR 13695-1 | ANO |

Informace o plnění povinnosti zpětného odběru

Vážený zákazníku,

dovoluji si Vás seznámit s plněním povinnosti zpětného odběru v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., zákona o obalech, ve znění pozdějších předpisů, § 10, § 12 v rámci výrobků produkovaných firmou ŽDB GROUP a.s.

ŽDB GROUP a.s., má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s. a zapojila se do systému sdruženého plnění EKO-KOM a.s. pod klientským identifikačním číslem EK-F00060715.

V případě nejasností se obraťte na:

ŽDB GROUP a.s.,
závod Služby
garant za odpady
pracovník ochrany životního prostředí
Bezručova 300
735 93 Bohumín

či přímo na EKO-KOM a.s.
Na Pankráci 1685/17,19
140 21 Praha 4

případně na webových stránkách www.ekokom.cz

Záruční list a Osvědčení o kvalitě a kompletnosti pro kotel VIADRUS GARDE G 42 VIADRUS GARDE G 42 ECO

Výrobní číslo kotle Výkon kotle

Uživatel (příjmení, jméno)

Adresa (ulice, město, PSČ)

Telefon/Fax

Provozní přetlak plynu: 1,8 kPa zemní plyn 3 kPa propan

Kotel odpovídá požadavkům:

ČSN 07 0240 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle

ČSN EN 297 Kotle na plynná paliva, pro ústřední vytápění., kotle provedení B11 a B11BS s atmosférickými hořáky s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW.

Podmínky pro platnost záruky:

- instalace kotle musí být provedena dle „Návodu k obsluze a instalaci kotle“ odbornou montážní firmou
- uvedení do provozu musí být provedeno dle „Návodu k obsluze a instalaci kotle“ smluvní servisní organizací akreditovanou výrobcem
- odstranění závad musí být provedeno smluvní servisní organizací akreditovanou výrobcem

Kompletnost dodávky kotle zaručuje prodejce**Záruční list je bez vyplnění neplatný.****ŽDB GROUP a.s., závod VIADRUS poskytuje záruku:**

- na kotle po dobu 24 měsíců od data uvedení výrobku do provozu, maximálně však 30 měsíců od data expedice z výrobního závodu
- na litinové kotlové těleso 10 let od data expedice z výrobního závodu

Výsledek topné zkoušky:

| Měřené hodnoty | Číselná hodnota | | Jednotky |
|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | jmenovitý tepelný výkon nejmenší | jmenovitý tepelný výkon největší | |
| Vstupní tlak plynu | | | kPa |
| Tlak na trysce | | | kPa |
| Hodinová spotřeba plynu (údaj z plynoměru) | | | m ³ .hod ⁻¹ |

Uživatel potvrzuje, že:

- smluvní servisní organizací seřízený kotel nevykázal při topné zkoušce závadu
- obdržel „Návod k obsluze a instalaci“ s řádně vyplněným Záručním listem a Osvědčením o kvalitě
- byl seznámen s obsluhou a údržbou kotle

.....
Datum výroby.....
Razítko výrobce.....
Kontroloval (podpis).....
Datum instalace.....
Montážní firma
(razítko, podpis).....
Podpis uživatele.....
Datum uvedení do provozu.....
Smluvní servisní organizace
(razítko, podpis).....
Podpis uživatele

Záruční list a Osvědčení o kvalitě a kompletnosti pro kotel VIADRUS GARDE G 42 VIADRUS GARDE G 42 ECO

Výrobní číslo kotle Výkon kotle

Uživatel (příjmení, jméno)

Adresa (ulice, město, PSČ)

Telefon/Fax

Provozní přetlak plynu: 1,8 kPa zemní plyn 3 kPa propan

Kotel odpovídá požadavkům:

ČSN 07 0240 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle

ČSN EN 297 Kotle na plynná paliva, pro ústřední vytápění., kotle provedení B11 a B11BS s atmosférickými hořáky s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW.

Podmínky pro platnost záruky:

- instalace kotle musí být provedena dle „Návodu k obsluze a instalaci kotle“ odbornou montážní firmou
- uvedení do provozu musí být provedeno dle „Návodu k obsluze a instalaci kotle“ smluvní servisní organizací akreditovanou výrobcem
- odstranění závad musí být provedeno smluvní servisní organizací akreditovanou výrobcem

Kompletnost dodávky kotle zaručuje prodejce**Záruční list je bez vyplnění neplatný.****ŽDB GROUP a.s., závod VIADRUS poskytuje záruku:**

- na kotle po dobu 24 měsíců od data uvedení výrobku do provozu, maximálně však 30 měsíců od data expedice z výrobního závodu
- na litinové kotlové těleso 10 let od data expedice z výrobního závodu

Výsledek topné zkoušky:

| Měřené hodnoty | Číselná hodnota | | Jednotky |
|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | jmenovitý tepelný výkon nejmenší | jmenovitý tepelný výkon největší | |
| Vstupní tlak plynu | | | kPa |
| Tlak na trysce | | | kPa |
| Hodinová spotřeba plynu (údaj z plynoměru) | | | m ³ .hod ⁻¹ |

Uživatel potvrzuje, že:

- smluvní servisní organizací seřízený kotel nevykázal při topné zkoušce závadu
- obdržel „Návod k obsluze a instalaci“ s řádně vyplněným Záručním listem a Osvědčením o kvalitě
- byl seznámen s obsluhou a údržbou kotle

.....
Datum výroby.....
Razítko výrobce.....
Kontroloval (podpis).....
Datum instalace.....
Montážní firma
(razítko, podpis).....
Podpis uživatele.....
Datum uvedení do provozu.....
Smluvní servisní organizace
(razítko, podpis).....
Podpis uživatele

Záruční list a Osvědčení o kvalitě a kompletnosti pro kotel VIADRUS GARDE G 42 VIADRUS GARDE G 42 ECO

Výrobní číslo kotle Výkon kotle

Uživatel (příjmení, jméno)

Adresa (ulice, město, PSČ)

Telefon/Fax

Provozní přetlak plynu: 1,8 kPa zemní plyn 3 kPa propan

Kotel odpovídá požadavkům:

ČSN 07 0240 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle

ČSN EN 297 Kotle na plynná paliva, pro ústřední vytápění., kotle provedení B11 a B11BS s atmosférickými hořáky s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW.

Podmínky pro platnost záruky:

- instalace kotle musí být provedena dle „Návodu k obsluze a instalaci kotle“ odbornou montážní firmou
- uvedení do provozu musí být provedeno dle „Návodu k obsluze a instalaci kotle“ smluvní servisní organizací akreditovanou výrobcem
- odstranění závad musí být provedeno smluvní servisní organizací akreditovanou výrobcem

Kompletnost dodávky kotle zaručuje prodejce

Záruční list je bez vyplnění neplatný.

ŽDB GROUP a.s., závod VIADRUS poskytuje záruku:

- na kotle po dobu 24 měsíců od data uvedení výrobku do provozu, maximálně však 30 měsíců od data expedice z výrobního závodu
- na litinové kotlové těleso 10 let od data expedice z výrobního závodu

Výsledek topné zkoušky:

| Měřené hodnoty | Číselná hodnota | | Jednotky |
|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | jmenovitý tepelný výkon nejmenší | jmenovitý tepelný výkon největší | |
| Vstupní tlak plynu | | | kPa |
| Tlak na trysce | | | kPa |
| Hodinová spotřeba plynu (údaj z plynoměru) | | | m ³ .hod ⁻¹ |

Uživatel potvrzuje, že:

- smluvní servisní organizací seřízený kotel nevykázal při topné zkoušce závadu
- obdržel „Návod k obsluze a instalaci“ s řádně vyplněným Záručním listem a Osvědčením o kvalitě
- byl seznámen s obsluhou a údržbou kotle

.....
Datum výroby

.....
Razítko výrobce

.....
Kontroloval (podpis)

.....
Datum instalace

.....
Montážní firma
(razítko, podpis)

.....
Podpis uživatele

.....
Datum uvedení do provozu

.....
Smluvní servisní organizace
(razítko, podpis)

.....
Podpis uživatele

VIADRUS

ŽDB GROUP a.s. / závod VIADRUS

Bezručova 300 / 735 93 Bohumín / CZ

Tel.: +420 596 083 050 / Fax: +420 596 082 822

www.viadrus.cz / info@viadrus.cz