


















14:30

21.0 °C

Desired heating temperature
Current room temperature 19°C



Stručný návod

	<ul style="list-style-type: none">- Zobrazení menu- Zpět na hlavní menu
	<ul style="list-style-type: none">- Potvrzení volby/změny- Uložení nastavených hodnot
	<ul style="list-style-type: none">- O úroveň zpět- Zrušení zadání
	<ul style="list-style-type: none">- Navigace strukturou menu- Snížení nebo zvýšení nastavené hodnoty- Navigace k jednotlivým číslicím/písmenům
	<ul style="list-style-type: none">- Vyvolání nápovědy- Vyvolání asistenta pro časové programy
	<ul style="list-style-type: none">- Zapnutí displeje*- Vypnutí displeje*
Ovládací prvek se nachází na horní straně regulátoru.	
	Stav nabití baterií*
	Síla signálu*
	Zámek klávesnice aktivní*
	Časově řízené topení aktivní
	Údržba je aktuální
	Porucha v topném systému
	Kontaktovat instalatéra
	Tichý provoz aktivní*
	Energeticky nejúčinnější topný režim aktivní*

*ne všechny funkce jsou k dispozici pro všechny systémové kombinace

Výběr častých funkcí










Časově omezená změna teploty místnosti

Teplota místnosti se zvýší nebo sníží až na 12 hodin, např. během party.

- ▶ 1 ×  → Požadovaná teplota  → 
- ▶ Časové období  → 










Vypnutí topení

Topení není potřeba, ohřev teplé vody a ochrana proti mrazu zůstávají aktivní, např. v létě.

- ▶ 2 ×  → REGULACE  → Zóna 1  →  → Topení 
→  → Režim: xxx  → Vyp  → 

Zapnutí topení

Topení je zapnuto, např. v zimě.

- ▶ 2 ×  → REGULACE  → Zóna 1  →  → Topení 
→  → Režim: Vyp  → Režim: ruční / Čas. řízené  → 

Jednorázový ohřev teplé vody



Ohřejte teplou užitkovou vodu jedenkrát mimo nastavenou dobu nebo když je ohřev TUV deaktivován.

- ▶ 2 ×  → REGULACE  → Teplá voda rychle  →  → 

Nastavení nepřítomnosti

Topení a ohřev teplé vody nejsou potřeba, ochrana proti mrazu zůstává aktivní, např. během dovolené.

- ▶ 2 ×  → Nepřítomnost  → Všechny  → 

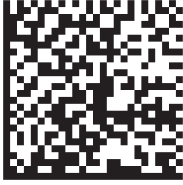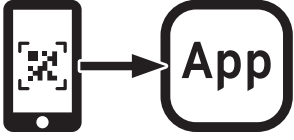

0020287885_00 10/2019 – Subject to technical modifications